

MOVANO / VIVARO

Infotainment-Handbuch



Inhalt

Einführung	4
Radio	52
CD-Player	62
AUX-Eingang	67
USB-Anschluss	70
Bluetooth-Musik	74
Externe Geräte	81
Navigation	83
Sprachsteuerung	116
Mobiltelefon	120
Stichwortverzeichnis	138

Einführung

Allgemeine Informationen	4
Bedienelementeübersicht	7
Diebstahlschutz	31
Benutzung	32
Übersicht Touch-Bedienung	42
Klangeinstellungen	43
Lautstärkeinstellungen	44
Systemeinstellungen	46

Allgemeine Informationen

Das Infotainment-System bietet Ihnen aktuelle Informationen und modernste Unterhaltung in Ihrem Fahrzeug.

Das Radio verfügt über belegbare Senderspeicher für die Wellenbereiche UKW, AM und DAB (je nach Ausführung).

Der Audio-Player kann Audio-CDs, MP3-CDs und WMA-CDs wiedergeben (je nach Ausführung).

Externe Datenträger wie z. B. iPods, MP3-Player oder USB-Sticks oder portable Player können an das Infotainment-System angeschlossen werden. Externe Audioquellen können auch über Bluetooth verbunden werden.

Der digitale Signalprozessor bietet zur Klangoptimierung mehrere voreingestellte Klangstile.

Die dynamische Routenplanung des Navigationssystems führt Sie zuverlässig ans Ziel und hilft Ihnen, Verkehrsstaus und andere Verkehrsprobleme zu meiden.

Alternativ dazu kann das Infotainment-System auch über die Bedienelemente an der Lenksäule oder die Sprachsteuerung bedient werden.

Zudem kann das Infotainment-System mit einer Freisprecheinrichtung ausgerüstet sein.

Das durchdachte Design der Bedienelemente und die übersichtlichen Display-Anzeigen ermöglichen eine einfache und intuitive Bedienung.

Hinweis

Dieses Handbuch enthält eine Beschreibung der Optionen und Funktionen der verschiedenen Infotainment Systeme. Einige Beschreibungen, auch in Bezug auf Display und Menüfunktionen, gelten aufgrund der Modellvariante, von Länderspezifikationen, Sonderausstattung oder Zubehör nicht für Ihr Fahrzeug.

Wichtige Hinweise zur Bedienung und Verkehrssicherheit

Warnung

Achten Sie beim Fahren mit Infotainment-System immer auf die Sicherheit.

Halten Sie das Fahrzeug im Zweifelsfall an, bevor Sie das Infotainment-System bedienen.

Radioempfang


Der Radioempfang kann durch Knistern, Rauschen, Verzerrungen oder Aussetzer gestört werden. Ursachen dafür sind:

- Abstandsänderungen zum Sender
- Mehrwegeempfang durch Reflexionen
- Empfangslöcher

Bei einem schlechten Radioempfang nimmt die Lautstärke automatisch ab, um die Störung zu minimieren.


Benutzung dieser Anleitung

- In diesem Handbuch sind Funktionen beschrieben, mit denen Ihr Fahrzeug unter Umständen ausgestattet ist – es könnte sich um optionales Zubehör handeln oder es könnten nach Herausgabe dieses Handbuchs Änderungen vorgenommen worden sein. Informationen dazu, mit welchen Funktionen Ihr Fahrzeug genau ausgestattet ist, finden Sie in den Kaufunterlagen.
- Einige Bedienelemente und Beschreibungen, einschließlich Symbole, Displays und Menüfunktionen, gehören möglicherweise nicht zu Modellvariante, länderspezifischen Besonderheiten, Sonderausstattungen oder Zubehör Ihres Fahrzeugs.
- Das Inhaltsverzeichnis am Anfang der Betriebsanleitung und in den einzelnen Kapiteln hilft Ihnen, sich rasch zu orientieren.
- Spezielle Informationen finden Sie am schnellsten über das Stichwortverzeichnis.

- Die Anzeigedisplays unterstützen möglicherweise nicht Ihre Sprache.
- Display-Meldungen und Beschriftungen im Innenraum sind in **fetten** Buchstaben angegeben.
- Die Bedienanleitungen in diesem Handbuch beziehen sich auf die Bedienelemente am Infotainment-System. Die entsprechenden Bedienelemente an der Lenksäule finden Sie in der Bedienelemente-Übersicht  7.

Warnung und Achtung

Warnung

Mit  **Warnung** gekennzeichnete Texte weisen auf mögliche Unfall- und Verletzungsgefahren hin. Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Verletzungen führen.

Achtung


Mit **Achtung** gekennzeichnete Texte weisen auf mögliche Beschädigungen am Fahrzeug hin. Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Schäden am Fahrzeug führen.

Symbole

Seitenverweise werden durch ⇨ gekennzeichnet. ⇨ bedeutet „siehe Seite“.

Bedienelementeübersicht

R15 BT USB

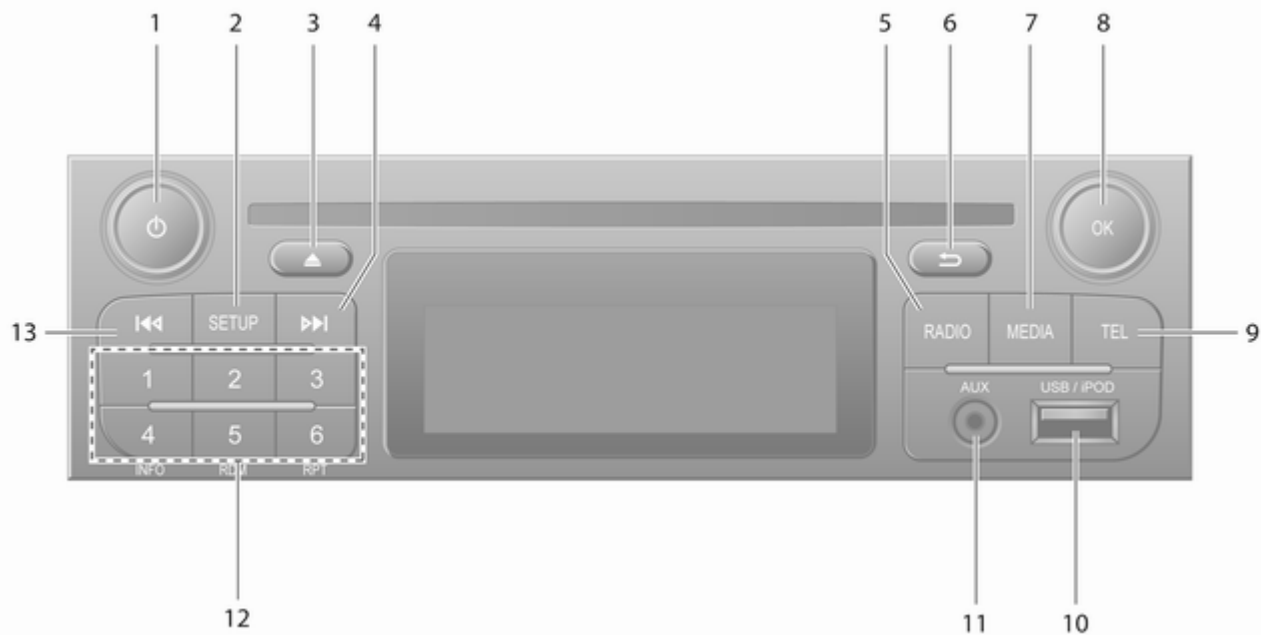

8 Einführung

- | | | | | | |
|---|--|----|----|--|-----|
| 1 | ⊖ - Drücken: Ein-/
ausschalten | 32 | 7 | MEDIA - Audioquelle
wechseln | 63 |
| | Drücken:
Stummschaltung ein/aus | 32 | 8 | Drehknopf OK | 32 |
| | Drehen: Lautstärke
einstellen | 32 | | Drücken: Eine Eingabe
bestätigen | 32 |
| 2 | SETUP - Kurz drücken:
Menü Systemeinstellungen ... | 32 | | Drehen: Auf Optionen in
Displaymenüs zugreifen | 32 |
| | Radio-Textinformationen
anzeigen | 57 | | Drehen: Radiofrequenz
wechseln | 54 |
| | Lang drücken:
Automatische
Senderspeicherung | 56 | 9 | TEL - Mobiltelefonmenü | 120 |
| 3 | Stummschaltung ein/aus | 32 | 10 | ⚡ USB-Anschluss | 70 |
| 4 | ▶▶ - Radio, kurz drücken:
Nach nächster
Radiofrequenz suchen | 54 | 11 | AUX-Eingang | 67 |
| | Lang drücken:
Automatische
Sendersuche | 54 | 12 | Sendertasten 1 bis 6 | 54 |
| 5 | RADIO - Audioquelle bzw.
Wellenbereich wechseln | 52 | | Kurz drücken: Sender
auswählen | 54 |
| 6 | → - Zum vorigen Menü
zurückkehren, Eingabe
abbrechen | 32 | | Lang drücken: Sender
speichern | 54 |
| | | | 13 | ◀◀ - Radio, kurz drücken:
Nach vorheriger
Radiofrequenz suchen | 54 |
| | | | | Lang drücken:
Automatische
Sendersuche | 54 |


R16 BT USB



10 Einführung

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | ⊖ - Drücken: Ein-/
ausschalten 32 | 7 | ▶▶ - Radio, kurz drücken:
Nach nächster
Radiofrequenz suchen 54 |
| | Drehen: Lautstärke
einstellen 32 | | Lang drücken:
Automatische
Sendersuche 54 |
| 2 | Sendertasten 1 bis 6 54 | | Audio-/MP3-/WMA-CD,
kurz drücken: Zum
nächsten Titel springen 63 |
| | Kurz drücken: Sender
auswählen 54 | | Lang drücken:
Schnellvorlauf 63 |
| | Lang drücken: Sender
speichern 54 | 8 | ⚡ USB-Anschluss 70 |
| 3 | RADIO - Audioquelle bzw.
Wellenbereich wechseln 52 | 9 | SETUP - Kurz drücken:
Menü Systemeinstellungen ... 32 |
| 4 | MEDIA - Audioquelle
wechseln 63 | 10 | TEL - Mobiltelefonmenü 120 |
| 5 | Drehknopf 32 | 11 | ◀◀ - Radio, kurz drücken:
Nach vorheriger
Radiofrequenz suchen 54 |
| | Kurz drücken: Eine
Eingabe bestätigen 32 | | Lang drücken:
Automatische
Sendersuche 54 |
| | Drehen: Auf Optionen in
Displaymenüs zugreifen 32 | 12 | TEXT - Radio-
Textinformationen
anzeigen 57 |
| 6 | → - Zum vorigen Menü
zurückkehren, Eingabe
abbrechen 32 | 13 | AUX-Eingang 67 |

CD16 BT USB

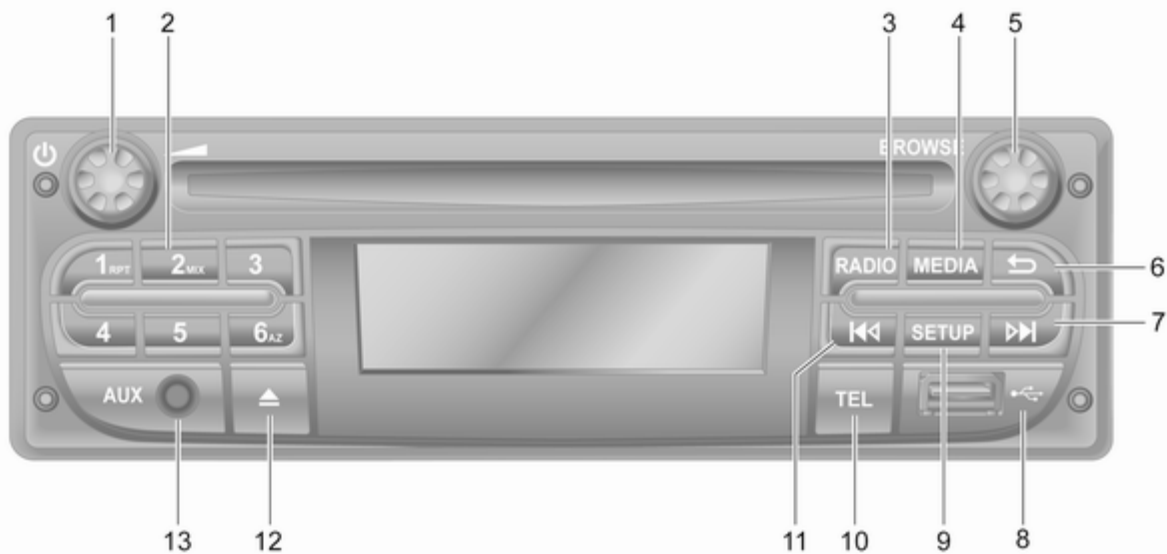

12 Einführung

- | | | | | |
|---|---|----|---|---|
| 1 | ⊖ - Drücken: Ein-/
ausschalten 32 | 7 | ▶▶ - Radio, kurz drücken:
Nach nächster
Radiofrequenz suchen 54 | Audio-/MP3-/WMA-CD,
kurz drücken: Zum vorigen
Titel springen 63 |
| | Drehen: Lautstärke
einstellen 32 | | Lang drücken:
Automatische
Sendersuche 54 | Lang drücken:
Schnellrücklauf 63 |
| 2 | Sendertasten 1 bis 6 54 | | Audio-/MP3-/WMA-CD,
kurz drücken: Zum
nächsten Titel springen 63 | 12 ▲ - CD-Auswurf 63 |
| | Kurz drücken: Sender
auswählen 54 | | Lang drücken:
Schnellvorlauf 63 | 13 AUX-Eingang 67 |
| | Lang drücken: Sender
speichern 54 | 8 | ↓ USB-Anschluss 70 | |
| | RPT: Wiederholung eines
Titels 63 | 9 | SETUP - Kurz drücken:
Menü Systemeinstellungen ... 32 | |
| | MIX: Zufallswiedergabe 63 | 10 | TEL - Mobiltelefonmenü 120 | |
| 3 | RADIO - Audioquelle bzw.
Wellenbereich wechseln 52 | 11 | ◀◀ - Radio, kurz drücken:
Nach vorheriger
Radiofrequenz suchen 54 | |
| 4 | MEDIA - Audioquelle
wechseln 63 | | Lang drücken:
Automatische
Sendersuche 54 | |
| 5 | Drehknopf 32 | | | |
| | Kurz drücken: Eine
Eingabe bestätigen 32 | | | |
| | Drehen: Auf Optionen in
Displaymenüs zugreifen 32 | | | |
| 6 | → - Zum vorigen Menü
zurückkehren, Eingabe
abbrechen 32 | | | |


CD18 BT USB



14 Einführung


- | | | | | | | |
|---|--|----|---|----|--|-----|
| 1 | ⊖ - Drücken: Ein-/
ausschalten | 32 | RPT: Wiederholung eines
Titels | 63 | Audio-/MP3-/WMA-CD,
kurz drücken: Zum vorigen
Titel springen | 63 |
| | Drehen: Lautstärke
einstellen | 32 | MIX: Zufallswiedergabe | 63 | Lang drücken:
Schnellrücklauf | 63 |
| 2 | Drehknopf OK | 32 | 8 ►► - Radio, kurz drücken:
Nach nächster
Radiofrequenz suchen | 54 | 11 AUX-Eingang | 67 |
| | Kurz drücken: Eine
Eingabe bestätigen | 32 | Lang drücken:
Automatische
Sendersuche | 54 | 12 TEL - Mobiltelefonmenü | 120 |
| | Drehen: Auf Optionen in
Displaymenüs zugreifen | 32 | Audio-/MP3-/WMA-CD,
kurz drücken: Zum
nächsten Titel springen | 63 | 13 MEDIA - Audioquelle
wechseln | 63 |
| 3 | ↶ - Zum vorigen Menü
zurückkehren, Eingabe
abbrechen | 32 | Lang drücken:
Schnellvorlauf | 63 | 14 RADIO - Audioquelle bzw.
Wellenbereich wechseln | 52 |
| 4 | TEXT - Radio-
Textinformationen
anzeigen | 57 | 9 SETUP - Kurz drücken:
Menü Systemeinstellungen ... | 32 | | |
| 5 | ⏮ - CD-Auswurf | 63 | 10 ◀◀ - Radio, kurz drücken:
Nach vorheriger
Radiofrequenz suchen | 54 | | |
| 6 | ψ USB-Anschluss | 70 | Lang drücken:
Automatische
Sendersuche | 54 | | |
| 7 | Sendertasten 1 bis 6 | 54 | | | | |
| | Kurz drücken: Sender
auswählen | 54 | | | | |
| | Lang drücken: Sender
speichern | 54 | | | | |

NAVI 50 IntelliLink (Typ A)

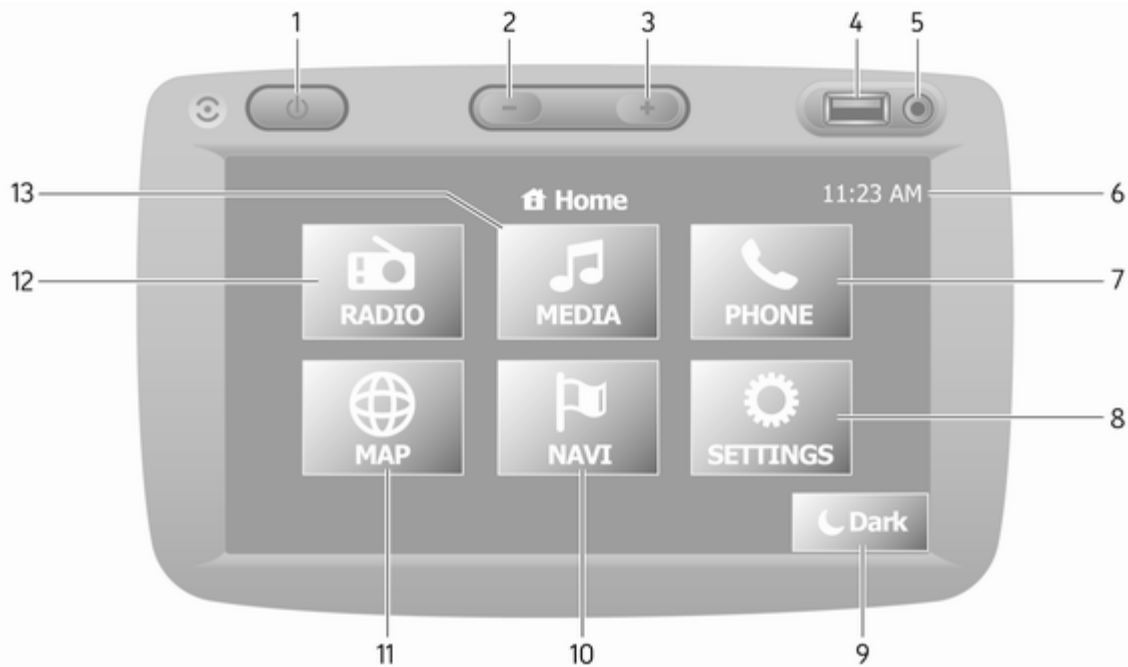


16 Einführung

- 1  Ein-/ausschalten 32
- 2  Lautstärke senken 32
- 3  Lautstärke erhöhen 32
- 4  USB-Anschluss 70
- 5 AUX-Eingang 67
- 6 Uhr 32
- 7  **TELEFON:**
Mobiltelefonmenü 120
- 8  **EINSTELLUNGEN:**
Audioeinstellungen, z. B.
„Klangeinstellungen“ 43
„Lautstärkeeinstellungen“ 44
Bluetooth-Einstellungen 32
Anzeige-Einstellungen 32
System-Einstellungen 46
- 9  **Dunkel:** Dunkler
Bildschirm (es werden nur
die Uhr und Audiosyste-
minformationen angezeigt) ... 32
- 10  **NAVI:** Navigationsmenü 83
- 11  **KARTE:** Karte anzeigen 83
- 12  **RADIO:** Audioquelle auf
Radio umschalten 52


- 13  **MEDIEN:** Audioquelle
umschalten (USB, iPod) 70
BT (Bluetooth) 74
AUX 67

NAVI 50 IntelliLink (Typ B)

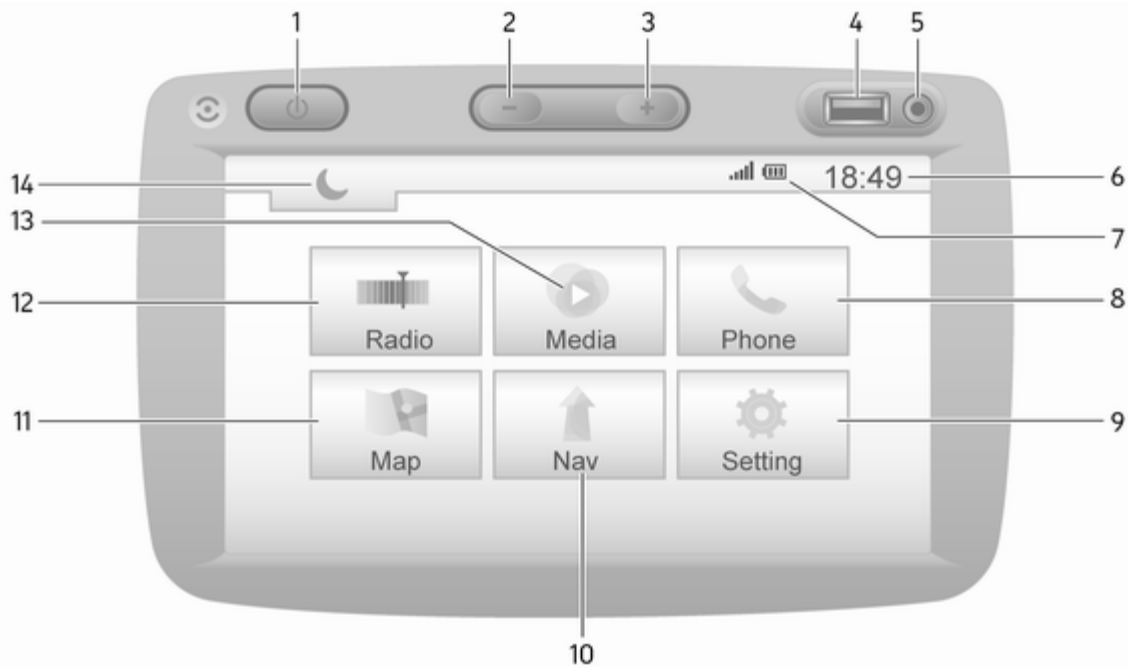


- | | | | | | |
|----|--|-----|----|--|----|
| 1 | ⏻: Ein-/ausschalten | 32 | 13 | 🎧 Medien: Audioquelle
umschalten (USB, iPod) | 70 |
| 2 | 🔊: Lautstärke senken | 32 | | BT (Bluetooth) | 74 |
| 3 | 🔊: Lautstärke erhöhen | 32 | | AUX | 67 |
| 4 | 🔌 USB-Anschluss | 70 | | Aha®-Anwendung | 32 |
| 5 | AUX-Eingang | 67 | 14 | 🌑: Dunkler Bildschirm (Es
werden nur die Uhr und
Audiosysteminforma-
tionen angezeigt.) | 32 |
| 6 | Uhr | 32 | | | |
| 7 | 📶: Mobilfunknetzempfang .. | 120 | | | |
| | 🔋: Akkuladestatus | 120 | | | |
| 8 | ☎ Telefon:
Mobiltelefonmenü | 120 | | | |
| 9 | ⚙ Einstellung: Audioein-
stellungen, z. B. „Klang-
einstellungen“ | 43 | | | |
| | „Lautstärkeeinstellungen“ | 44 | | | |
| | Bluetooth-Einstellungen | 32 | | | |
| | Anzeige-Einstellungen | 32 | | | |
| | System-Einstellungen | 46 | | | |
| 10 | 📍 Nav: Navigationsmenü | 83 | | | |
| 11 | 🗺 KARTE: Karte anzeigen | 83 | | | |
| 12 | 📻 Radio: Audioquelle auf
Radio umschalten | 52 | | | |

NAVI 80 IntelliLink (Typ A)

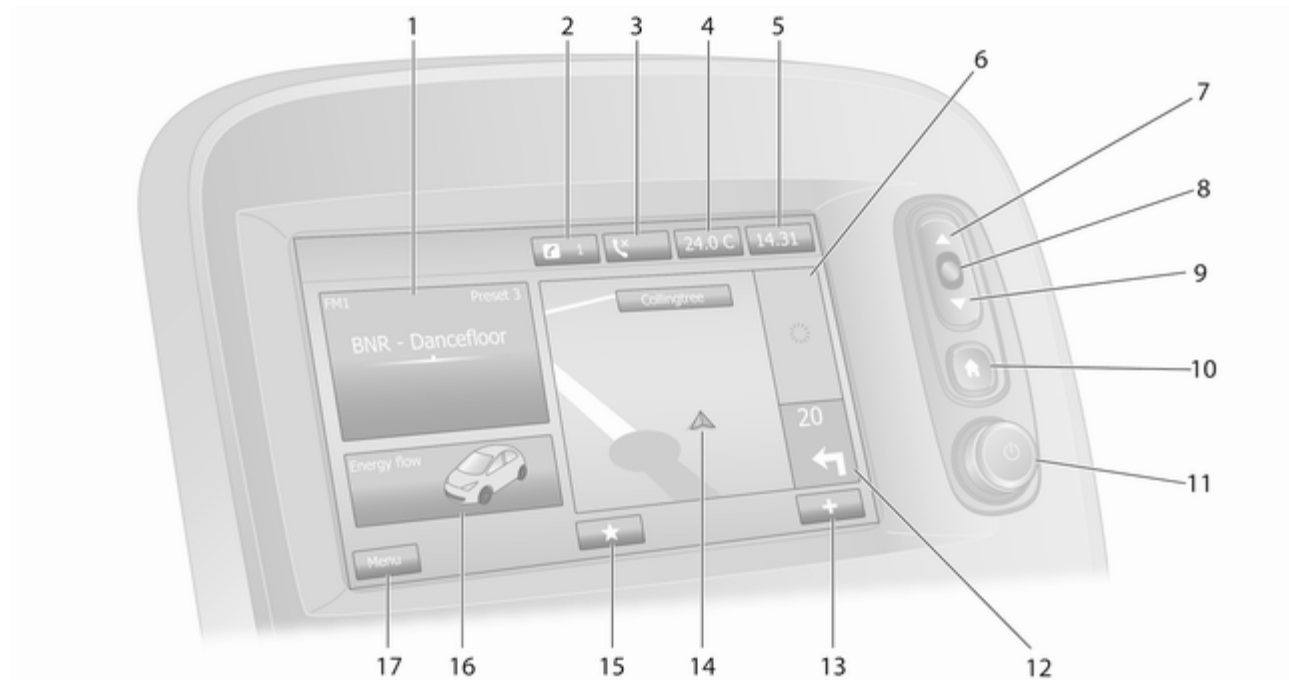







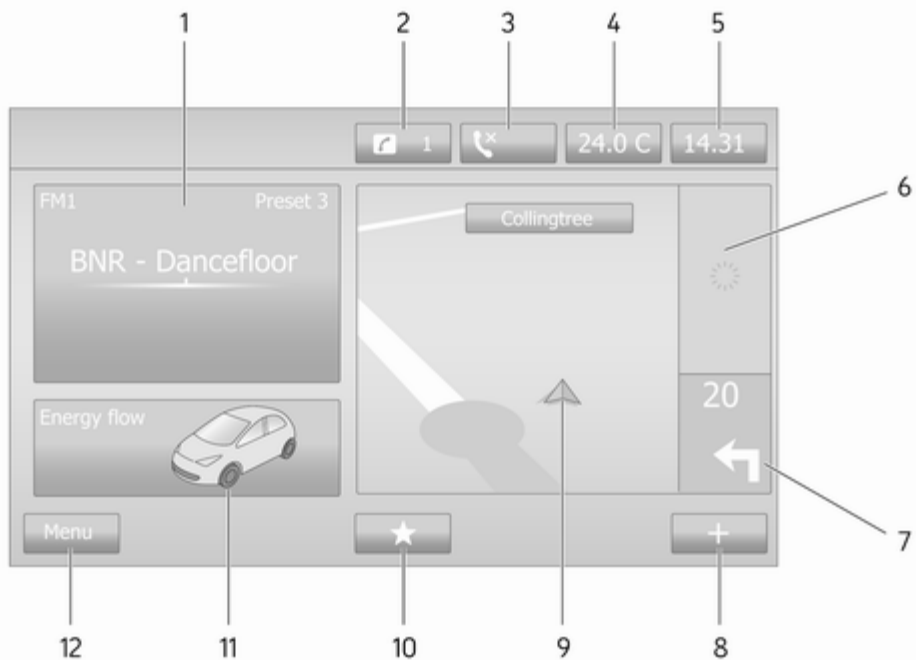

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | Audioinformationen, z. B.
Radio 52 | 11 | ☺ - Drücken: Ein-/
ausschalten 32 |
| | Zusätzliche Geräte 67 | | Drehen: Lautstärke ändern ... 32 |
| | ψ USB-Geräte 70 | 12 | Navigation: Richtung und
Entfernung zum nächsten
Richtungswechsel 83 |
| | Bluetooth-Musik 74 | 13 | ✚: Pop-up-Menü 32 |
| 2 | ⌘: System-Mitteilungen 32 | 14 | Navigationsdisplay 83 |
| 3 | ☎: Telefonstatus 120 | | Karte 107 |
| | Anrufprotokoll 129 | 15 | ★: Favoriten, z. B. für
Navigation 83 |
| 4 | Außentemperatur 32 | | Medien (z. B. Radio) 52 |
| 5 | Uhr 32 | | Mobiltelefon 120 |
| 6 | Verkehrsinformationen 107 | | Raststätte 86 |
| 7 | ▲: Display-Listen - nach
oben blättern 32 | 16 | Kraftstoffverbrauch 32 |
| | Karte: Maßstabsänderung . . 107 | 17 | Menü: Hauptmenü aufrufen . . 32 |
| 8 | Menüs eingeben,
Eingaben bestätigen 32 | | |
| 9 | ▼: Display-Listen - nach
unten blättern 32 | | |
| | Karte: Maßstabsänderung . . 107 | | |
| 10 | 🏠: Startseite 32 | | |

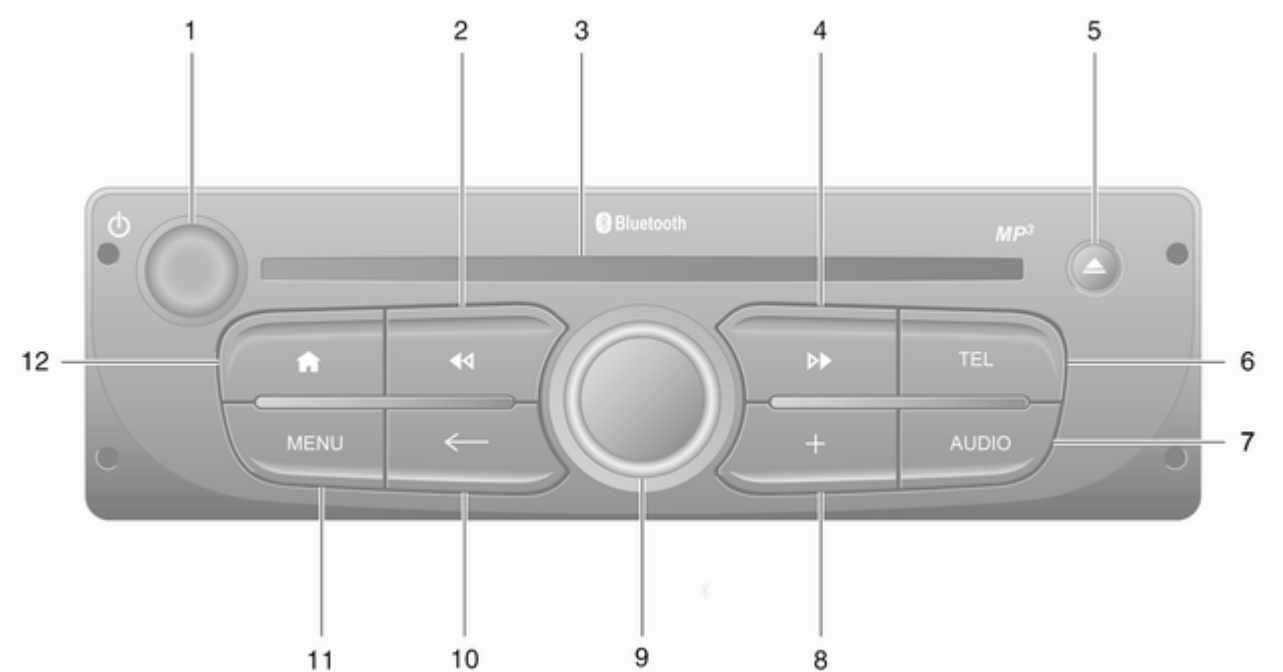NAVI 80 IntelliLink (Typ B)




1	Audioinformationen, z. B. Radio	52	11	Kraftstoffverbrauch	32
	Zusätzliche Geräte	67	12	Menü: Hauptmenü aufrufen ..	32
	ψ USB-Geräte	70			
	Bluetooth-Musik	74			
2	ⓘ: System-Mitteilungen	32			
3	☎: Telefonstatus	120			
	Anrufprotokoll	129			
4	Außentemperatur	32			
5	Uhr	32			
6	Verkehrsinformationen	107			
7	Navigation: Richtung und Entfernung zum nächsten Richtungswechsel	83			
8	⊕: Pop-up-Menü	32			
9	Navigationsdisplay	83			
	Karte	107			
10	★: Favoriten, z. B. für Navigation	83			
	Medien (z. B. Radio)	52			
	Mobiltelefon	120			
	Raststätte	86			







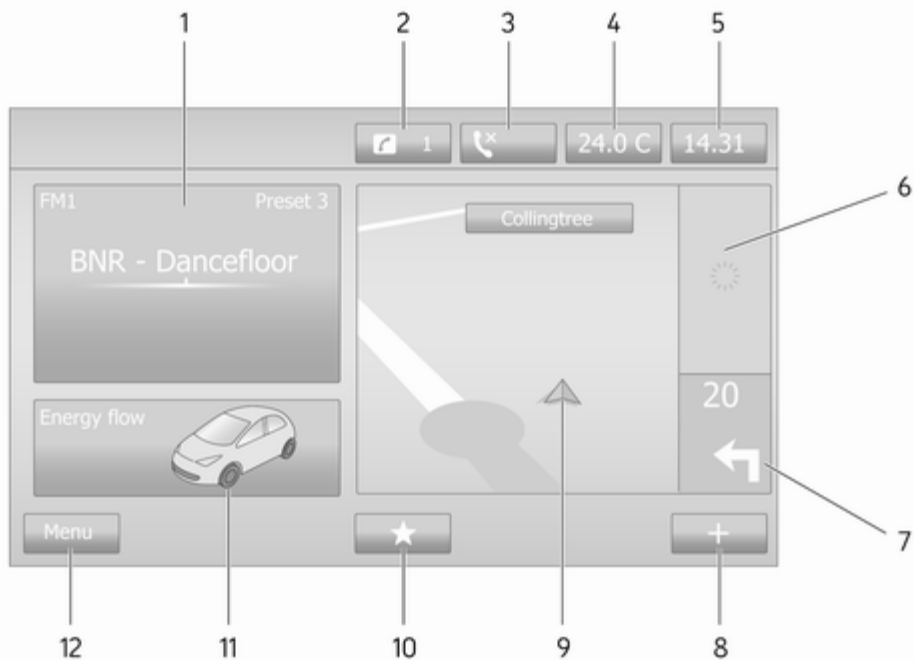

- | | | |
|--|---|--|
| <p>1  - Drücken: Ein-/
ausschalten 32</p> <p>Drehen: Lautstärke ändern ... 32</p> <p>2  - Radio, kurz drücken:
Nach vorheriger
Radiofrequenz suchen 54</p> <p>Lang drücken:
Automatische
Sendersuche 54</p> <p>Audio-/MP3-/WMA-CD,
kurz drücken: Zum vorigen
Titel springen 63</p> <p>Lang drücken:
Schnellrücklauf 63</p> <p>3 CD-Schacht 63</p> <p>4  - Radio, kurz drücken:
Nach nächster
Radiofrequenz suchen 54</p> <p>Lang drücken:
Automatische
Sendersuche 54</p> | <p>Audio-/MP3-CD, kurz
drücken: Zum nächsten
Titel springen 63</p> <p>Lang drücken:
Schnellvorlauf 63</p> <p>5  - CD-Auswurf 63</p> <p>6 TEL - Mobiltelefonmenü 120</p> <p>7 AUDIO - Audioquelle
wechseln 63</p> <p>8  - Pop-up-Menü 32</p> <p>9 Zentraler Drehknopf 32</p> <p>Drücken: Eine Eingabe
bestätigen 32</p> <p>Drehen: Auf Optionen in
Displaymenüs zugreifen 32</p> <p>Drehen: Liste der
gespeicherten
Radiosender aufrufen 52</p> <p>Drehen: Nächsten/
vorherigen Sender
auswählen 54</p> <p>Drehen: CD-/MP3-Titel
wechseln 63</p> | <p>10  - Zum vorigen Menü
zurückkehren, Eingabe
abbrechen 32</p> <p>11 MENU: Hauptmenü
aufrufen 32</p> <p>12 : Zurück zur Startseite 32</p> |
|--|---|--|

NAVI 80 IntelliLink (Typ C)

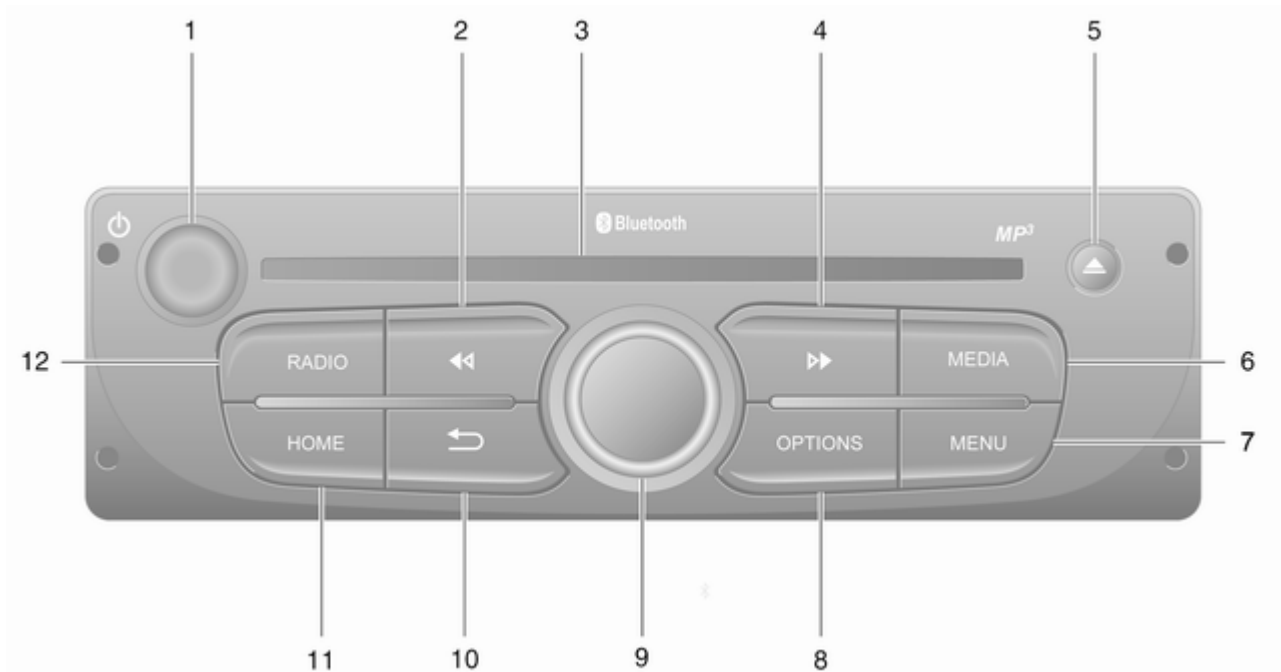


1	Audioinformationen, z. B. Radio	52	11	Kraftstoffverbrauch	32
	Zusätzliche Geräte	67	12	Menü: Hauptmenü aufrufen ..	32
	ψ USB-Geräte	70			
	Bluetooth-Musik	74			
2	ⓘ: System-Mitteilungen	32			
3	☎: Telefonstatus	120			
	Anrufprotokoll	129			
4	Außentemperatur	32			
5	Uhr	32			
6	Verkehrsinformationen	107			
7	Navigation: Richtung und Entfernung zum nächsten Richtungswechsel	83			
8	⊕: Pop-up-Menü	32			
9	Navigationsdisplay	83			
	Karte	107			
10	★: Favoriten, z. B. für Navigation	83			
	Medien (z. B. Radio)	52			
	Mobiltelefon	120			
	Raststätte	86			




- | | | |
|--|---|--|
| <p>1  - Drücken: Ein-/ ausschalten 32</p> <p>Drehen: Lautstärke ändern ... 32</p> <p>2  - Radio, kurz drücken:
Nach vorheriger
Radiofrequenz suchen 54</p> <p>Lang drücken:
Automatische
Sendersuche 54</p> <p>Audio-/MP3-/WMA-CD,
kurz drücken: Zum vorigen
Titel springen 63</p> <p>Lang drücken:
Schnellrücklauf 63</p> <p>3 CD-Schacht 63</p> <p>4  - Radio, kurz drücken:
Nach nächster
Radiofrequenz suchen 54</p> <p>Lang drücken:
Automatische
Sendersuche 54</p> | <p>Audio-/MP3-CD, kurz
drücken: Zum nächsten
Titel springen 63</p> <p>Lang drücken:
Schnellvorlauf 63</p> <p>5  - CD-Auswurf 63</p> <p>6 MEDIA - Audioquelle
wechseln 63</p> <p>7 MENU: Hauptmenü
aufrufen 32</p> <p>8 OPTIONS: Pop-up-Menü 32</p> <p>9 Zentraler Drehknopf 32</p> <p>Drücken: Eine Eingabe
bestätigen 32</p> <p>Drehen: Auf Optionen in
Displaymenüs zugreifen 32</p> <p>Drehen: Liste der
gespeicherten
Radiosender aufrufen 52</p> <p>Drehen: Nächsten/
vorherigen Sender
auswählen 54</p> <p>Drehen: CD-/MP3-Titel
wechseln 63</p> | <p>10  - Zum vorigen Menü
zurückkehren, Eingabe
abbrechen 32</p> <p>11 HOME: Hauptmenü
aufrufen 32</p> <p>12 RADIO - Audioquelle bzw.
Wellenbereich wechseln 52</p> |
|--|---|--|

Bedienelemente an der Lenksäule - Typ A

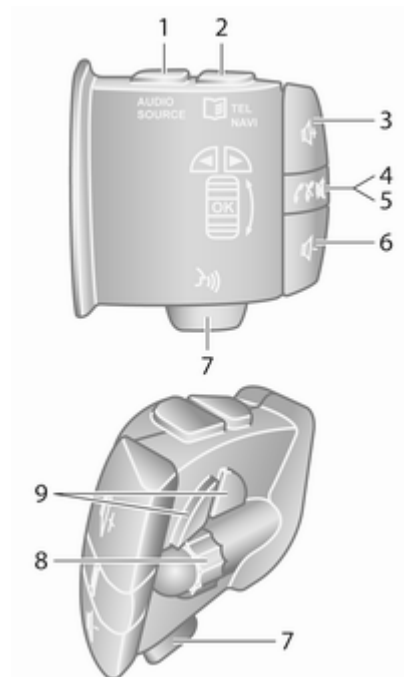


- 1 **AUDIO/SOURCE** - Audioquelle wechseln 32
 - 2 **TEL** - Mobiltelefonmenü . . 120
 - NAVI** - Navigationsmenü 86
 - 3 **↔** - Lautstärke erhöhen 32
 - 4 **⊗** - Stummschaltung ein/aus 32
 - 5 **☑** - Anruf annehmen/ beenden 129
 - 6 **↔** - Lautstärke senken 32
 - 7 **☞** - Sprachsteuerung 118
 - 8 **OK** - Eingaben bestätigen 52
- Drehen: In Menüs nach oben/unten bewegen, nächsten/vorigen Senderspeicher / Radiofrequenz / Audiotitel auswählen 54
- 9 **◀ / ▶** - Im Anzeigetext nach links oder rechts bewegen, auf dem Anzeigebildschirm bewegen 63

Bedienelemente an der Lenksäule - Typ B

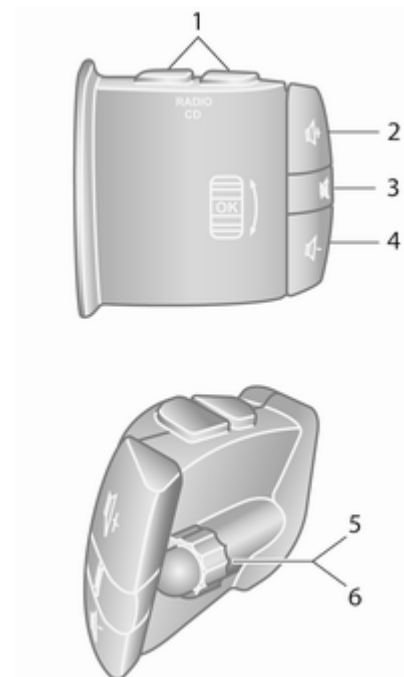

1	RADIO/CD - Audioquelle wechseln	52
	MEDIA - Audioquelle wechseln	52
2	🔊 - Lautstärke erhöhen	32
3	🔇 - Stummschaltung ein/aus	32
4	🔊 - Lautstärke senken	32
5	Kurz drücken: Radioquelle bzw. Wellenbereich wechseln	52
	Lang drücken: Automatische Senderspeicherung	56
6	Drehen: Radiofrequenz wechseln	54
	Kurz drücken: Audiotitel auswählen (CD-Player-Modus)	63
	Lang drücken: Schneller Vor-/Rücklauf eines Audiotitels (CD-Player-Modus)	63

Bedienelemente an der Lenksäule - Typ C

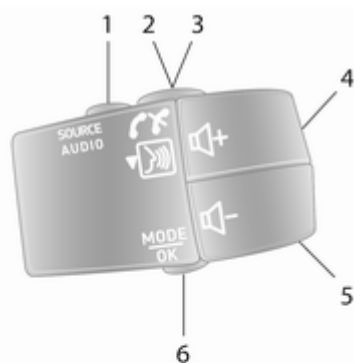

1	SOURCE/AUDIO - Audioquelle wechseln	32
2	☎	120
	Anruf annehmen/beenden ..	129
	🔇 - Stummschaltung ein/aus	32
3	🗣️ - Sprachsteuerung aktivieren	118
4	🔊 - Lautstärke erhöhen, Stummschaltung ein/aus	32
5	🔊 - Lautstärke senken, Stummschaltung ein/aus	32
6	MODE/OK - Eingaben bestätigen, Audiomodus wechseln	52
	Anruf annehmen/beenden ..	129
7	Drehen: Menüoptionen aufrufen, nächsten/ vorigen Senderspeicher / Radiofrequenz / Audiotitel auswählen	52

Hinweis

Je nach Ausführung kann sich die Taste für die Sprachsteuerung  alternativ am Lenkrad befinden.

Diebstahlschutz

Je nach Infotainment System gehört ein elektronisches Sicherheitssystem für den Diebstahlschutz zur Ausstattung. Das Infotainment-System funktioniert ausschließlich in Ihrem Fahrzeug und ist damit für einen Dieb wertlos.

Beim ersten Gebrauch des Systems und nach jeder längeren Unterbrechung der Stromversorgung muss der (getrennt bereitgestellte) Sicherheitscode eingegeben werden.

Hinweis

Für R16 BT USB, CD18 BT USB ist kein Sicherheitscode erforderlich.

Sicherheitscode eingeben

Beim ersten Einschalten des Infotainment Systems wird eine Aufforderung zur Eingabe des Sicherheitscodes angezeigt, z. B. wird **Radio-Code** gefolgt von **0000** auf dem Display angezeigt. Je nach Infotainment

System wird die Meldung möglicherweise erst nach einer kurzen Verzögerung angezeigt.

Geben Sie die erste Ziffer des Sicherheitscodes ein, indem Sie die nummerierte Taste **1** wiederholt betätigen, bis die gewünschte Ziffer angezeigt wird. Geben Sie die zweite, dritte und vierte Ziffer entsprechend mit den Tasten **2**, **3** und **4** ein.

Wenn der vollständige Code angezeigt wird, halten Sie die Taste **6** gedrückt, bis ein Audiosignal ertönt. Das System wird entsperrt, wenn der korrekte Code eingegeben wurde.

NAVI 50 IntelliLink,

NAVI 80 IntelliLink: Den Sicherheitscode über die Zifferntasten **0** bis **9** am Touchscreen-Display eingeben. Das System wird entsperrt, wenn der korrekte Code eingegeben wurde.

Falsche Codeeingabe




Je nach Infotainment System wird nach einer falschen Eingabe des Sicherheitscodes eine entsprechende Meldung angezeigt, z. B. **Code-Fehler** gefolgt von einem Rückzählwert wie **100 warten** .

Warten Sie, bis der Countdown abgelaufen ist und geben Sie dann den richtigen Code ein. Je nach Infotainment System kann der Rückzählwert bei jeder erneuten falschen Eingabe verdoppelt werden.

Ändern des geografischen Bereichs

Bei der Eingabe des Sicherheitscodes werden Sie je nach Infotainment System zur Auswahl einer geografischen Region aufgefordert, zum Beispiel:

- Europa
- Asien
- Arabische Welt
- Amerika

Das Infotainment-System ausschalten und dann gleichzeitig die **1**, **5** und  drücken. Danach auf  bzw.  drücken, bis die gewünschte Region auf dem Display hervorgehoben ist, und die Auswahl mit der Taste **6** bestätigen.

Benutzung

Infotainment-Bedienelemente

Das Infotainment-System wird über Tasten, Drehknöpfe und/oder Displaymenüs bedient.

Eingaben erfolgen über

- die zentralen Bedienelemente im Bedienfeld ⇨ 7 oder
- den Bedienteil an der Lenksäule ⇨ 7
- die Sprachsteuerung (ausstattungsabhängig) ⇨ 116
- den Touchscreen (NAVI 50 IntelliLink, NAVI 80 IntelliLink) ⇨ 42

Hinweis

In den nachfolgenden Kapiteln werden nur die direkten Bedienschritte beschrieben. In einigen Fällen können weitere Optionen verfügbar sein.

Infotainment System ein- oder ausschalten

Zum Einschalten des Infotainment Systems \odot drücken.

Die zuletzt genutzte Audio-Quelle ist aktiv.

Zum Ausschalten des Infotainment Systems \odot drücken (bzw. je nach Infotainment System gedrückt halten).

Hinweis

Bei ausgeschaltetem Infotainment System können die Uhr und/oder die Außentemperatur am Display angezeigt werden (je nach Ausführung).

NAVI 50 IntelliLink:

Das Infotainment System wird automatisch zusammen mit der Zündung ein- und ausgeschaltet. Bei Bedarf stattdessen \odot drücken.

NAVI 80 IntelliLink:

Das Infotainment System schaltet sich mit Einschalten der Zündung automatisch ein. Bei Bedarf stattdessen \odot drücken.

Die folgenden Optionen können angezeigt werden (je nach Ausführung):

- **Einstellungen ändern** (um die gemeinsame Nutzung von Daten zu genehmigen oder abzulehnen)

Hinweis

Wenn die gemeinsame Nutzung von Daten ausgeschaltet ist, funktionieren bestimmte Funktionen möglicherweise nicht richtig.

- **Sprache** (um die Systemsprache zu ändern)
- **Fertig** (um zum Startbildschirm zu wechseln)

Das Infotainment System wird automatisch ausgeschaltet, wenn die Zündung ausgeschaltet ist und die Fahrertür geöffnet wird. Bei Bedarf stattdessen \odot drücken.

Abschaltautomatik

Wenn das Infotainment System bei ausgeschalteter Zündung durch Drücken auf \odot eingeschaltet wird, schaltet es kurze Zeit nach der letzten Benutzereingabe automatisch wieder aus. Je nach Infotainment System erfolgt die automatische Abschaltung nach ca. 5 bis 20 Minuten.

Durch erneutes Drücken auf \odot bleibt das Infotainment System weitere 5 bis 20 Minuten eingeschaltet.

Lautstärke einstellen

Den Drehknopf \odot drehen oder $+$ bzw. $-$ drücken.

Alternativ (mit Bedienteil an der Lenksäule) auf \leftarrow oder \rightarrow drücken.

NAVI 50 IntelliLink:

Je nach Ausführung können verschiedene Lautstärkepegel (z. B. für Audio-Player, Verkehrsansagen, Navigationsanweisungen, Telefonanrufe oder Klingelton) eingestellt werden.

Auf dem Startbildschirm

Einstellung(en), dann **Audio** und dann **Klang** berühren.

Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Lautstärkeeinstellungen“ \rightarrow 44.

NAVI 80 IntelliLink:

Um verschiedene Lautstärken individuell (z. B. Navigationsanweisungen, Verkehrsmeldungen, Anrufe) auf dem Startbildschirm einzustellen, **MENU**, **System** und dann **Sound** berühren.

Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Systemeinstellungen“ \rightarrow 46.

Gespeicherte Lautstärke

Beim Ausschalten des Infotainment-Systems wird die aktuelle Lautstärke gespeichert.

Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanhebung

Bei aktiver geschwindigkeitsabhängiger Lautstärkeanhebung (\rightarrow 44) wird die Lautstärke automatisch angepasst, um Straßen- und Fahrtwindgeräusche auszugleichen.

Stummschaltung

Um die aktuelle Audioquelle stummzuschalten, je nach Infotainment System kurz auf \odot drücken oder den Drehknopf bis zum Anschlag links herum drehen.

Alternativ (mit Bedienteil an der Lenksäule) auf \otimes oder \times drücken oder \leftarrow und \rightarrow gleichzeitig drücken.

Stummschaltung aufheben

Zum Aufheben der Stummschaltung je nach Infotainment System erneut kurz auf \odot drücken oder den Drehknopf rechtsherum drehen.

Alternativ dazu (mit Bedienteil an der Lenksäule): \otimes erneut drücken oder \leftarrow und \rightarrow erneut gleichzeitig drücken.

Hinweis

Wenn eine Verkehrsdurchsage übertragen wird, wird das System automatisch stummgeschaltet.

Weitere Informationen finden Sie unter „Radiodatensystem“ \rightarrow 57.









Display-Bedienung

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Display-Bedienung

- Im Display nach oben/unten bewegen: **OK** drehen.
- Eingaben bestätigen: **OK** drücken.
- Eingabe abrechen (und zum vorigen Menü zurückkehren): drücken Sie \rightarrow .



NAVI 50 IntelliLink - Display-Bedienung

Verwenden Sie den Touchscreen für die folgenden angezeigten Menüs, so wie im entsprechenden Abschnitt beschrieben:

-  **RADIO**
Siehe Abschnitt „Radio“ ⇨ 52.
-  **MEDIEN**
Siehe Abschnitt „USB-Anschluss“ ⇨ 70.
-  **PHONE**
Siehe Abschnitt „Mobiltelefon“ ⇨ 120.
-  **KARTE** /  **Karte**
Siehe Abschnitt „Navigation“ ⇨ 83.
-  **NAVI** /  **Nav**
Siehe Abschnitt „Navigation“ ⇨ 83.
-  **EINSTELLUNG(EN)**
Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Klangeinstellungen“ ⇨ 43, „Lautstärkeinstellungen“ ⇨ 44 und „Systemeinstellungen“ ⇨ 46.

Hinweis


Je nach Softwareversion können die auf dem Display verfügbaren Menüs von den oben aufgeführten Menüs abweichen.

Wenn die Startseite  angezeigt wird, können diese Menüs auf dem Display durch Berühren von  ausgeblendet werden (es werden nur die Uhr und Audiosysteminformationen angezeigt). Eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm berühren, um diese Menüs wieder anzuzeigen.


NAVI 80 IntelliLink - Display-Bedienung

Verwenden Sie den Touchscreen für die folgenden angezeigten Menüs, so wie im entsprechenden Abschnitt beschrieben.

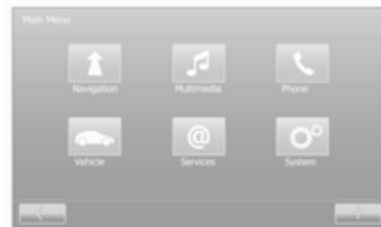

(Typ A)



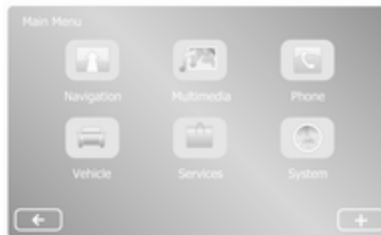



(Typ B, C)



Auf dem Startbildschirm **MENU** berühren, um auf das Hauptmenü zuzugreifen. Es werden die folgenden Menüs und Bedienelemente angezeigt:

-  **Navigation**
Siehe „Navigation“ ⇨ 83.
-  **Multimedia:**
 - **Radio:** Siehe „Radio“ ⇨ 52.
 - **Medien:**
CD (nur verfügbar bei Typ B und Typ C): siehe „CD-Player“ ⇨ 63.
USB: siehe „USB-Anschluss“ ⇨ 70.
SD: Die Bedienung ist ähnlich wie beim CD-Player ⇨ 63.
AUX-Eingang: Siehe „AUX-Eingang“ ⇨ 67.
Bluetooth: Siehe „Bluetooth-Musik“ ⇨ 74.

- **Bilder:** Siehe „Bilder anzeigen“ im Abschnitt „Externe Geräte“ ⇨ 81.
- **Video:** Siehe „Filme abspielen“ im Abschnitt „Externe Geräte“ ⇨ 81.
-  **Mobiltelefon**
Siehe „Mobiltelefon“ ⇨ 120.
-  **Fahrzeug**
Berühren, um die Menüs „ECO-Fahrweise“/„ECO²-Fahrweise“, „Bordcomputer“ und „Einstellungen“ zu öffnen.
Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Betriebsarten“ unten.
-  **Dienste**
Berühren, um die Menüs „Navigationdienste“ und „Einstellungen“ zu öffnen.
Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Betriebsarten“ unten.
-  **System**
Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Systemeinstellungen“ ⇨ 46.

Hinweis

Je nach Softwareversion können die Menüs auf dem Display von den hier gezeigten Abbildungen abweichen.

- </>: zur vorhergehenden Seite wechseln
- >/>: zur nächsten Seite wechseln
- ↑: Display-Listen; nach oben blättern
- ↓: Display-Listen; nach unten blättern
- +: Öffnet das Pop-up-Menü
- ←: Wechselt zum vorherigen Menü

Der Bildschirm kann auch mit den Bedienelementen an der Blende des Infotainment Systems bedient werden.

Hinweis

Je nach Ausführung können bestimmte Funktionen auf dem Display nicht über die Bedienelemente an der Blende des Infotainment Systems bedient werden.



Hinweis

Fahrzeugabhängig kann die Bedienung mit dem Touchscreen während des Fahrens eingeschränkt sein.

Betriebsarten**Radio**

Audioquelle auf Radio umstellen: Je nach Infotainment System auf **RADIO**, **RADIO/CD** oder **AUDIO/SOURCE** drücken.

NAVI 50 IntelliLink

Um zu einem beliebigen Zeitpunkt auf das Radiomenü zuzugreifen,  und dann  **Radio** berühren.

NAVI 80 IntelliLink

Um vom Startbildschirm aus auf das Radiomenü zuzugreifen, **MENU**, dann **Multimedia** und dann **Radio** berühren.

Detaillierte Beschreibung der Radio-Funktionen ⇨ 12.

Audio-Player

Audioquelle auf **CD**, **USB**, **AUX**, Bluetooth oder iPod (sofern verfügbar) umstellen: Je nach Infotainment System **MEDIA**, **RADIO/CD** bzw. **AUDIO/SOURCE** berühren.

NAVI 50 IntelliLink: Um jederzeit das Menü für zusätzliche angeschlossene Geräte (**USB**, **iPod**, **BT** (Bluetooth) oder **AUX**) zu öffnen,  und dann  **Medien** berühren.  in der linken oberen Ecke berühren und die **AUX**-Quelle auswählen.

Informationen zur **Aha®**-Anwendung (je nach Ausführung verfügbar): siehe unten „Zusätzliche Funktionen (NAVI 50 IntelliLink)“.

NAVI 80 IntelliLink: Um das Menü für zusätzliche Geräte (wie Audio-CD, USB, SD-Karte, AUX-Eingang, Bluetooth) vom Startbildschirm aus zu öffnen, **MENU**, dann **Multimedia** und anschließend **Medien** berühren. Wählen Sie die Quelle für das zusätzliche Gerät aus der Display-Liste.

R15 BT USB, R16 BT USB

Detaillierte Beschreibungen:

- Funktionen des AUX-Eingangs ⇨ 67
- Funktionen des USB-Anschlusses ⇨ 70
- Bluetooth-Musikwiedergabe ⇨ 74

CD16 BT USB, CD18 BT USB

Detaillierte Beschreibungen:

- Funktionen des CD-Players ⇨ 63
- Funktionen des AUX-Eingangs ⇨ 67
- Funktionen des USB-Anschlusses ⇨ 70
- Bluetooth-Musikwiedergabe ⇨ 74

NAVI 50 IntelliLink

Detaillierte Beschreibungen:

- Funktionen des AUX-Eingangs ⇨ 67
- Funktionen des USB-Anschlusses (einschließlich iPod) ⇨ 70
- Bluetooth-Musikwiedergabe ⇨ 74

NAVI 80 IntelliLink

Detaillierte Beschreibungen:

- CD-Funktionen (nur Typ B und Typ C) ⇨ 63
- Funktionen des AUX-Eingangs ⇨ 67
- Funktionen des USB-Anschlusses ⇨ 70
- Bluetooth-Musikwiedergabe ⇨ 74

Navigation, Karte (NAVI 50 IntelliLink, NAVI 80 IntelliLink)


Detaillierte Beschreibung des Navigationssystems ⇨ 83. In der Karte suchen ⇨ 107.

Mobiltelefon

Mit den in den folgenden Menüs angezeigten Optionen lassen sich Mobiltelefone verbinden, Anrufe tätigen, Kontaktlisten erstellen und verschiedene Einstellungen anpassen.



Detaillierte Beschreibung der Funktionen der Freisprecheinrichtung ⇨ 120.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Mobiltelefon

Aufrufen des Menüs **Telefon**:
Drücken Sie auf  oder **TEL**.

Das Menü Telefoneinstellungen öffnen: **TEL** drücken und **Telefon-Einstellungen** auswählen.

NAVI 50 IntelliLink – Mobiltelefon

Um jederzeit das Mobiltelefonmenü zu öffnen:  und dann  **Telefon** berühren.

NAVI 80 IntelliLink – Mobiltelefon

Um vom Startbildschirm aus auf das Telefonmenü zuzugreifen, **MENU** und dann **Telefon** berühren.

Fahrzeuginformationen (NAVI 80 IntelliLink)

Um vom Startbildschirm aus auf das Fahrzeugmenü zuzugreifen, **MENU** und dann **Fahrzeug** berühren.

Fahrzeugabhängig werden die folgenden Menüs angezeigt:

- **ECO-Fahrweise/ECO²-Fahrweise**
- **Bordcomputer**
- **Einstellungen**

ECO-Fahrweise/ECO²-Fahrweise

Folgende Funktionen stehen zur Auswahl:

- **Kurzstreckenbericht**

Zeigt die folgenden Daten der letzten Fahrt an:

Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit, Gesamtkraftstoffverbrauch, Gesamtfahrstrecke.

Die **ECO-Bewertung** im Kurzstreckenbericht zeigt eine allgemeine Bewertung (erreichte Punktezahl von maximal 100) der Wirtschaftlichkeit der Fahrweise an. Eine höhere Bewertung zeigt einen geringeren Kraftstoffverbrauch bzw. wirtschaftlichere Fahrweise an. Außerdem werden Bewertungen für umweltfreundliches Fahrverhalten (Beschleunigung), effizientes Gangschalten (Getriebe) und vorausschauendes Bremsverhalten (Antizipation) angezeigt.

Um die Fahrt Daten zu speichern: „Speichern“ berühren und dann den Fahrtentyp aus der folgenden Liste auswählen:

Arbeitsweg, Urlaub, Wochenende, Ausflug/Rundreise, persönlich.

Um die Fahrtdaten zurückzusetzen: „Reset“ berühren. Mit „Ja“ bestätigen oder „Nein“ abbrechen.

✚ berühren, um das Pop-up-Menü zu öffnen und Kurzstreckenberichte zu vergleichen oder Berichte nach dem Abschluss einer Reise anzuzeigen oder auszublenden.

- **Meine bevorzugten Fahrten**

Zeigt Veränderungen Ihres Fahrstils an (bei Fahrtdaten gespeichert wurden).

Auf der Registerkarte „Zusammenfassung“ jedes Streckentyps (z. B. Arbeitsweg) wird Folgendes angezeigt: Gesamtfahrstrecke, zurückgelegte Strecke, Datum der Aktualisierung und durchschnittliche Bewertung der Fahrweise (von 100 Punkten).

Die Registerkarte „Detaillierter Bericht“/„Details“ enthält aufgezeichnete Fahrtdaten.

- **ECO-Tipps**

Zeigt Empfehlungen zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs an.

Blättern Sie durch die Seiten, und machen Sie sich mit den Empfehlungen vertraut.

- **ECO-Übersicht**

Zeigt die höchste, die durchschnittliche und die aktuelle Bewertung der Fahrwirtschaftlichkeit (von 100 Punkten) und des Kraftstoffverbrauchs an (je nach Ausführung).

Bordcomputer

Zeigt die folgenden Informationen seit dem letzten Reset an:

- Startdatum der Berechnung
- Gesamte Fahrstrecke
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Durchschnittsverbrauch
- Gesamtkraftstoffverbrauch

Um den Bordcomputer und die Bordcomputerdaten an der Instrumententafel zurückzusetzen, **Reset** und dann zum Bestätigen **Ja** berühren.

Weitere Informationen finden Sie unter „Bordcomputer“ in der Betriebsanleitung.

Einstellungen

Folgende Einstellungen können geändert werden:

- **Einparkhilfe**

- Je nach Fahrzeug **Einparkhilfe vorn** oder **Einparkhilfe hinten** berühren, um die Funktion ein-/auszuschalten (Kontrollkästchen ist markiert/nicht markiert). **Fertig/Bestätigen** berühren, um die Änderungen zu speichern.

- **Lautstärke:**

✚ oder – neben dem Lautstärkeschiebereglern berühren, um die Lautstärke der Ultraschall-Einparkhilfe zu ändern. Weitere Informationen finden Sie unter „Einparkhilfe“ in der Betriebsanleitung.

- **Anzeigeeinstellungen Rückfahrkamera** (je nach Ausführung):

Zum Ein-/Ausschalten der Rückfahrkamera, Ändern der Führungslinien (statisch/dynamisch), und Anpassen der Bildeinstellungen (z. B. Helligkeit, Sättigung und Kontrast).

Fertig berühren, um die Änderungen zu speichern. Weitere Informationen finden Sie unter „Rückfahrkamera“ in der Betriebsanleitung.

- **+** (Pop-up-Menü):
+ im Menü oder in den Untermenüs der **Einparkhilfe** und dann **Auf die Standardwerte zurücksetzen** berühren, um die Werkseinstellungen für alle oder die aktuellen Einparkhilfeoptionen wiederherzustellen.
- **Bildeinstellungen** (je nach Ausführung)
 Zum Einstellen von z. B. Helligkeit, Sättigung und Kontrast.
- Es können auch die folgenden Optionen (fahrzeugabhängig) eingestellt werden:

- Automatisches Einklappen der Außenspiegel in die Parkposition beim Verriegeln des Fahrzeugs (Schalter Ein/Aus).
- Verriegeln/Entriegelt der Türen beim Fahren.
- Heckscheibenwischer aktivieren, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird (Schalter Ein/Aus).
- Tagfahrlicht (Schalter Ein/Aus).
- Entriegelt die Fahrertür nur beim Öffnen der Tür (Schalter Ein/Aus).
- Erleichterter Zugang (Schalter Ein/Aus).
- Anzeige des Fahrstils (Kraftstoffverbrauchsanzeige) (ein-/ausschalten).
- ECO-Bewertung (Schalter Ein/Aus).
- Bericht nach Fahrt anzeigen (ein-/ausschalten).

Nach dem Ändern der Einstellungen zum Bestätigen **Fertig** berühren.

Dienste (NAVI 80 IntelliLink)

Um vom Startbildschirm aus auf das Dienstemenü zuzugreifen, **MENU** und dann **Dienste** berühren.

Folgenden Menüs werden angezeigt:

- **Navigationsdienste**
- **Einstellungen**

Navigationsdienste

Sie können neben den kostenlosen Navigationsdiensten (z. B. Verkehrsinformationen, stationäre Radargerät) zusätzliche Funktionen hinzufügen, indem Sie kostenpflichtige LIVE-Services abonnieren.

Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „LIVE-Services“ im Abschnitt „Navigation“ ↗ 86.

Einstellungen

Folgenden Menüs werden angezeigt:

- **Konnektivitäts-Manager**
 Wählen, um zusätzliche Bluetooth-Geräte zu verwalten.
- **Navigationsdienste**
 Wählen, um navigationsbezogene Funktionen wie z. B. Verkehrsinformationen, Radargeräte, lokale Suche,

My TomTom LIVE, Wetter aufzurufen.

Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „LIVE-Services“ im Abschnitt „Navigation“ ↗ 86.

Hinweis

Für den Zugriff auf LIVE-Services muss eine kompatible SD-Karte eingeführt werden.

- **Einstellungen für Datenaustausch**

Wählen, um den Datenaustausch ein-/auszuschalten.

Hinweis

Wenn die gemeinsame Nutzung von Daten ausgeschaltet ist, funktionieren bestimmte Funktionen möglicherweise nicht richtig.

- **Bluetooth ein-/ausschalten (oder Bluetooth aktivieren/deaktivieren)**

Wählen, um Bluetooth ein-/auszuschalten. Es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.

Favoriten (NAVI 80 IntelliLink)

Während der Anzeige des Startbildschirms ★ berühren, um Favoriten für die folgenden Funktionen anzuzeigen, hinzuzufügen oder zu löschen:

- ↑ **Navigation** ↗ 83.
- 🎵 **Multimedia** - siehe „Radio“ ↗ 52.
- 📞 **Mobiltelefon** ↗ 120.
- 📁/@ **Dienste** ↗ 86.

Navigationsfavoriten

Einen leeren Platz in der Anzeige auswählen oder + berühren (um ein Pop-up-Menü zu öffnen), und **Favoriten hinzufügen** auswählen.

Wählen Sie aus der angezeigten Liste, um ein gespeichertes Ziel den Favoriten hinzuzufügen.

Weitere Informationen finden Sie unter (NAVI 80 IntelliLink) „Zieleingabe“ im Abschnitt „Navigation“ ↗ 100.

Multimedia-Favoriten

Einen leeren Platz in der Anzeige auswählen oder + berühren (um ein Pop-up-Menü zu öffnen) und dann **Favorit hinzufügen** auswählen.

Wählen Sie aus der angezeigten Liste, um einen voreingestellten FM-Sender den Favoriten hinzuzufügen.

Mobiltelefon-Favoriten

Einen leeren Platz in der Anzeige auswählen oder + berühren (um ein Pop-up-Menü zu öffnen) und dann **Favorit hinzufügen** auswählen.

Wählen Sie aus der angezeigten Liste, um einen Mobiltelefonkontakt den Favoriten hinzuzufügen.

Weitere Informationen: siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Telefonbuch“ im Abschnitt „Mobiltelefon“ ↗ 129.

Services-Favoriten

Einen leeren Platz in der Anzeige auswählen oder + berühren (um ein Pop-up-Menü zu öffnen) und dann **Favorit hinzufügen** auswählen.

Aus der angezeigten Liste auswählen, um ein Dienstelement zu den Favoriten hinzuzufügen.

Favoriten löschen

+ berühren und **Alle Favoriten entfernen** oder **Einen Favoriten entfernen** auswählen.

Dann einen Favoriten aus der angezeigten Liste auswählen. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.

Löschen berühren und bei der Aufforderung entsprechend bestätigen.

Zusätzliche Funktionen (NAVI 50 IntelliLink)

Je nach Ausführung sind folgende zusätzliche Funktionen verfügbar:

- Anzeigeeinstellungen Rückfahrkamera.
- Aha®-Anwendung (für Smartphones).

Anzeigeeinstellungen Rückfahrkamera

Während der Anzeige des Rückfahrkamerabilds auf dem Display

Einstellung(en) berühren, um das Einstellungsmenü zu öffnen.

Folgende Einstellungen können aktualisiert werden:

- Rückfahrkamera ein- und ausschalten (**Aus/Ein**).
- Farben
 —/+ berühren, um die Stufe anzupassen.

- Helligkeit
 —/+ berühren, um die Stufe anzupassen.
- Kontrast
 —/+ berühren, um die Stufe anzupassen.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Rückfahrkamera“ in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs.

Aha®-Anwendung

Mit der Aha®-App können Sie Ihre bevorzugten Smartphone-Internetinhalte (wie Podcasts, Hörbücher, Internetradio, Sites sozialer Netzwerke) organisieren und schnell auf Ihre bevorzugten Inhalte zugreifen. Aha® kann auch während der Navigation verwendet werden, beispielsweise um Empfehlungen für Hotels oder Gaststätten in der Umgebung, Wetterberichte oder die aktuelle GPS-Position anzuzeigen.

Aha® muss vor der Verwendung auf dem Smartphone heruntergeladen werden. Starten Sie die App auf dem Smartphone und erstellen Sie ein Benutzerkonto, um sie über das Infotainment System zu nutzen.

Um über das Infotainment System eine Verbindung zu Aha® herzustellen, muss zwischen dem Smartphone und dem Infotainment System eine Bluetooth-Verbindung eingerichtet werden, d. h. das Gerät muss vor der Verwendung der App mit dem Fahrzeugsystem gekoppelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter „Bluetooth-Verbindung“ im Abschnitt „Mobiltelefon“ ⇨ 125.

Hinweis


Zur Nutzung der Aha®-App müssen die Datenfreigabe und Ortungsdienste auf dem Smartphone aktiviert sein. Bei der Nutzung können Gebühren für die Datenübertragung anfallen, die Ihr Mobilfunkanbieter zusätzlich in Rechnung stellt.


Bei einer aktiven Bluetooth-Verbindung kann über das Infotainment System auf Aha® zugegriffen werden. Auf dem Startbildschirm **Medien** berühren. Oben links ▼ berühren, um die Liste der zusätzlichen Quellen auszuwählen. Dann **Aha** auswählen.

Folgenden Menüs werden angezeigt:

- **Player**
- **Liste**
- **Voreinstellungen**
- **Nähere Umgebung**

Um auf die Aha®-Favoriten zuzugreifen, **Voreinstellungen** auswählen.

Um während der Verwendung des Navigationssystems ⇨ 83 mit Aha® ein Sonderziel (POI) in der Nähe zu suchen, **Nähere Umgebung** berühren und eine Kategorie (z. B. Hotel oder Restaurant) auswählen. Mehrere Sonderziele in der Umgebung werden angezeigt. Das gewünschte Sonderziel auswählen. Das Sonderziel kann durch Berühren von  als Ziel oder Wegpunkt festgelegt werden.

Je nach Art des Sonderziels können Kontaktdetails und weitere Informationen angezeigt werden. Wenn Telefonnummern für ein Sonderziel angegeben werden, kann durch Berühren von  ein Anruf über die Freisprechanlage an die ausgewählte Nummer ausgeführt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter „Bedienung“ im Abschnitt „Mobiltelefon“ ⇨ 129.

Übersicht Touch-Bedienung

Der Bildschirm des Infotainment Systems (NAVI 50, NAVI 80 IntelliLink) ist berührungsempfindlich und ermöglicht eine direkte Interaktion mit den angezeigten Bedienelementen.

Achtung

Keine spitzen oder harten Gegenstände wie Kugelschreiber, Stifte o.ä. zur Bedienung des Touchscreens verwenden.

Eine Schaltfläche oder einen Menüpunkt auswählen oder aktivieren

Berühren Sie eine Schaltfläche oder einen Menüpunkt.

- Ein kurzes Berühren aktiviert das ausgewählte Element.
- Berühren und halten, um ein ausgewähltes Element zu speichern.

Daraufhin wird entweder die entsprechende Systemfunktion aktiviert, eine Meldung angezeigt oder ein Untermenü mit weiteren Optionen aufgerufen.

Hinweis

In den folgenden Kapiteln werden die Bedienschritte zum Auswählen und Aktivieren einer Schaltfläche oder eines Menüpunktes über den Touchscreen wie folgt beschrieben: „wählen Sie <Schaltfläche>/<Menüpunkt> aus“.

Bildlauf in Listen

Wenn nicht alle Elemente auf dem Bildschirm angezeigt werden können, muss ein Bildlauf durch die Liste ausgeführt werden.

Um durch eine Liste mit Menüeinträgen zu blättern, ▼ oder ▲ oben bzw. unten an der Bildlaufleiste berühren.

▼ oder ▲ berühren und halten, um schnell durch eine Liste zu blättern.

Hinweis

In den folgenden Kapiteln werden die Bedienschritte zum Ausführen eines Bildlaufs in ein Listenelement über den Bildschirm auf folgende Weise beschrieben: „...blättern Sie zum <Listeneintrag>“.

In einer Karte blättern

Eine beliebige Stelle auf der Karte berühren. Der Cursor zeigt die aktuelle Position an. Um die Karte zu verschieben, die Karte in die gewünschte Richtung ziehen.

Hinweis

Gleichmäßigen Druck ausüben und den Finger mit gleichmäßiger Geschwindigkeit bewegen.

Klangeinstellungen

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – Klangeinstellungen

Im Menü Audioeinstellungen lässt sich die Klangcharakteristik einstellen.

Zum Aufrufen des Einstellungsmenüs auf **SETUP** drücken.

Audio-Einstellungen und dann **Sound** auswählen und **OK** drehen, bis die gewünschte Einstellung ausgewählt ist:

- BASS (Bässe)
- TREBLE (Höhen)
- FADER (Ausgleich vorne/hinten)
- BALANCE (Abgleich links/rechts)

Das Display zeigt den Typ der Einstellung gefolgt vom Einstellwert an.

OK drehen, um den gewünschten Wert einzustellen, und drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Zum Verlassen des Menüs Audioeinstellungen → drücken.

Hinweis

Im Falle von Inaktivität wird das Menü Audioeinstellungen automatisch geschlossen.

Bässe, Höhen einstellen

Tiefen oder **Höhen** auswählen.

OK drehen, um den gewünschten Wert einzustellen, und drücken, um die Einstellung zu bestätigen.

Je nach Ausführung ist außerdem die Einstellung **BASS BOOST** verfügbar.

Lautstärkenverteilung rechts - links einstellen

Balance auswählen.

OK drehen, um den gewünschten Wert einzustellen, und drücken, um die Einstellung zu bestätigen.

Lautstärkenverteilung vorne - hinten einstellen

Je nach Ausführung verfügbar.

Fader auswählen.

OK drehen, um den gewünschten Wert einzustellen, und drücken, um die Einstellung zu bestätigen.

NAVI 50 IntelliLink - Klangeinstellungen

Um zu einem beliebigen Zeitpunkt auf das Einstellungs Menü zuzugreifen,  und dann  **Einstellung(en)** berühren.

Es werden die folgenden Untermenüs für Einstellungen angezeigt:

- **Audio**

Siehe „Audioeinstellungen“ unten.

- **Display**

Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Systemeinstellungen“ ⇨ 46.

- **Bluetooth**

Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Systemeinstellungen“ ⇨ 46.

- **System**

Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Systemeinstellungen“ ⇨ 46.

Audio-Einstellungen

Wählen Sie **Audio**, um die folgenden Optionen anzuzeigen:

- **Lautst./Geschw.** (Aus/1/2/3/4/5)

Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung - siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Lautstärkeeinstellungen“ ⇨ 44.

- **Loudness** (Ein/Aus)

Bei eingeschalteter Loudness-Funktion werden die Bass- und Höhenpegel erhöht.

- **BAL/FAD**

Je nach Ausführung verfügbar. ► berühren, um das Untermenü für Lautstärkenverteilung und Klangeinstellungen zu öffnen.

Links am Display die Balance für rechts/links mit ◀/▶ und den Überblendregler für vorn/hinten mit ▲/▼ einstellen.

Stellen Sie auf der rechten Seite des Displays die **Bässe**, **Mitten** und **Höhen** zwischen -5 bis +5 mit ◀/▶ ein.

Die Änderungen durch Berühren von **OK** bestätigen.

- **Sound**

Je nach Ausführung ► berühren, um das Untermenü für Lautstärkenverteilung und Klangeinstellungen zu öffnen.

Links am Display die Balance für rechts/links mit ◀/▶ und den Überblendregler für vorn/hinten mit ▲/▼ einstellen.

Stellen Sie auf der rechten Seite des Displays die **Bässe**, **Mitten**

und **Höhen** zwischen -5 bis +5 mit ◀/▶ ein.

Die Änderungen durch Berühren von **OK** bestätigen.

Informationen zu anderen Ausführungen des Klangundermenüs (mit der Möglichkeit, die Lautstärke für einzelne Audiotypen getrennt einzustellen) finden Sie unter (NAVI 50 IntelliLink) „Lautstärkeeinstellungen“ ⇨ 44.

NAVI 80 IntelliLink - Klangeinstellungen

Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Systemeinstellungen“ ⇨ 46.

Lautstärkeeinstellungen

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – Lautstärkeeinstellungen

Zum Aufrufen des Einstellungsmenüs auf **SETUP** drücken.

Audio-Einstellungen und dann **Tempo-Laut.** auswählen und **OK** drehen, bis die gewünschte Einstellung ausgewählt ist.

NAVI 50 IntelliLink – Lautstärkeeinstellungen

Um zu einem beliebigen Zeitpunkt auf das Einstellungsmenü zuzugreifen, **🏠** und dann **⚙️ Einstellung(en)** berühren.

Es werden die folgenden Untermenüs für Einstellungen angezeigt:

- **Audio**
Siehe „Audioeinstellungen“ unten.
- **Display**
Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Systemeinstellungen“ ⇨ 46.
- **Bluetooth**
Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Systemeinstellungen“ ⇨ 46.
- **System**
Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Systemeinstellungen“ ⇨ 46.

Audio-Einstellungen

Wählen Sie **Audio**, um die folgenden Optionen anzuzeigen:

- **Lautst./Geschw.** (Aus/1/2/3/4/5)
Die Lautstärke wird mit steigender Fahrgeschwindigkeit erhöht, um die Wind- und Straßengeräusche zu kompensieren.
Die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung kann ein- und ausgeschaltet werden. Auch die Empfindlichkeit der Anpassung kann eingestellt werden.
- **Loudness** (Ein/Aus)
Bei eingeschalteter Loudness-Funktion werden die Bass- und Höhenpegel erhöht.
- **BAL/FAD**
Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Klangeinstellungen“ ⇨ 43.
- **Sound**
▶ berühren, um das Untermenü für die Audio-Benutzereinstellungen zu öffnen.
Je nach Ausführung kann die Lautstärke für einzelne Audiotypen separat festgelegt werden, z.

B. für Audiowiedergabe, Verkehrsansagen, Navigationsanweisungen, Freisprecheinrichtung und Klingelton. **−/+** berühren, um die Lautstärke für die einzelnen Audiotypen anzupassen.

Bei Bedarf **Auf Standardwerte zurücksetzen** berühren, um alle Lautstärkepegel auf die Werkeinstellungen zurückzusetzen.

Informationen zu anderen Ausführungen des Sound-Untermenüs: siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Klangeinstellungen“ ⇨ 43.

NAVI 80 IntelliLink – Lautstärkeeinstellungen

Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Systemeinstellungen“ ⇨ 46.

Systemeinstellungen

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Systemeinstellungen

SETUP drücken und durch Drehen und Drücken von **OK** auf das Einstellungs-menü zugreifen.

Nach dem Anpassen der Systemeinstellungen **SETUP** drücken, um das Menü zu verlassen und die Änderungen zu speichern. Nach kurzer Zeit speichert das System auch automatisch und verlässt das Menü.

Uhr einstellen

Uhr auswählen, um die Systemuhr und das Zeitformat einzustellen. **OK** drehen und drücken, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.

Systemsprache ändern

Die Displaysprache lässt sich im Menü **Sprache** ändern. Durch Drehen und Drücken von **OK** eine Sprache aus der Liste auswählen.

Standard-Systemeinstellungen wiederherstellen

Zum Zurücksetzen der Systemeinstellungen auf die Standardwerte **OK** drehen und drücken, um die Option **Werkeinstellungen** auszuwählen. Die Änderung bei Aufforderung durch erneutes Drücken auf **OK** bestätigen.

NAVI 50 IntelliLink - Systemeinstellungen

Um zu einem beliebigen Zeitpunkt auf das Einstellungs-menü zuzugreifen,  und dann  **Einstellung(en)** berühren.

Es werden die folgenden Untermenüs für Einstellungen angezeigt:

- **Audio:**
Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Klangeinstellungen“ ⇨ 43 und „Lautstärkeinstellungen“ ⇨ 44.
- **Display:** Siehe unten.
- **Bluetooth:** Siehe unten.
- **System:** Siehe unten.

Display

Wählen Sie **Display**, um die folgenden Optionen anzuzeigen:

- **Helligkeit** (niedrig/mittel/hoch)
- **Kartenmodus** (Auto/Tag/Nacht)
 - **Auto:** Tag- und Nachtmodus werden automatisch geändert.
 - **Tag:** Der Kartenbildschirm wird immer hell angezeigt.
 - **Nacht:** Der Kartenbildschirm wird immer dunkel angezeigt.
- **Hintergrund** (dunkel/hell)
Je nach Ausführung verfügbar. Ermöglicht das Umschalten zwischen dem dunklen und dem hellen Displaymodus (Verfügbarkeit vom Fahrzeug abhängig).

Bluetooth

Wählen Sie **Bluetooth**, um die folgenden Optionen anzuzeigen:

- **Bluetooth-Geräteliste anzeigen**
- **Bluetooth-Gerät suchen**
- **Genehmigung für externes Gerät**

- **Passwort ändern** (für das Koppeln von Bluetooth-Geräten mit dem Infotainment System)
- **Smartphone**
Je nach Ausführung verfügbar. Informationen zur Aktivierung und Bedienung der Sprachsteuerung finden Sie unter „Sprachsteuerung“ ⇨ 116.

Weitere Informationen zu den Bluetooth-Einstellungen finden Sie unter (NAVI 50 IntelliLink) „Bluetooth-Musik“ ⇨ 74 und „Bluetooth-Verbindung“ im Abschnitt „Mobiltelefon“ ⇨ 125.

System

Wählen Sie **System**, um die folgenden Optionen anzuzeigen:

- **Sprache**
Display-Sprache und Sprache der Sprachanweisung für das Navigationssystem ändern. **OK** drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- **Uhr/Einheiten**
Folgende Einstellungen können geändert werden:

- **Zeitformat** (12h/24h)
- **Einheiten** (km/Meilen)
- **Zeiteinstellung**
Drücken Sie ►, um das Untermenü **Zeit einstellen** zu öffnen, das folgende Optionen enthält:

Auto/Manuell

Wenn die automatische Zeiteinstellung ausgewählt ist, wird die Zeit automatisch über GPS-Informationen eingestellt.


Wenn Sie die manuelle Zeiteinstellung wählen, stellen Sie die Zeit entsprechend ein.

Hinweis

Zur richtigen automatischen Einstellungen der örtlichen Zeit müssen Navigationskarten für das aktuelle Land im System installiert sein.

- **Werkseinstellungen**
Die folgenden Einstellungen können auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden:

- **Alle**
- **Mobiltelefon**
- **Navigation**
- **Audio-Medien-Radio-System**
- **Navigation** (Ein/Aus)
- **Systemversion** (zeigt die Softwareversionsnummer des Infotainment Systems an)

Wenn die Systemeinstellungen geändert wurden,  berühren (und ein anderes Menü auf dem Display auswählen), um das Einstellungs-menü zu verlassen und die Änderungen zu speichern. Nach kurzer Zeit speichert das System auch automatisch und verlässt das Menü.

NAVI 80 IntelliLink - Systemeinstellungen

Um vom Startbildschirm aus auf das Systemeinstellungsmenü zuzugreifen, **MENU** und dann **System** berühren.

Es werden die folgenden Untermenüs für Einstellungen angezeigt:

- **Sprache**
- **Display**
- **Sound**
- **Uhr**
- **Sicherheitswarnungen**
- **Startbildschirm**
- **Tastaturen**
- **Einheiten definieren**
- **Status und Informationen**
- **SD-Karte entfernen**
- **Werkseinstellungen wiederherstellen**

Nachdem die Systemeinstellungen geändert wurden, zum Bestätigen **Fertig** berühren.

Sprache

Ändert die Sprache des Infotainment Systems und dann den Sprachtyp (ausführungsabhängig).

Display

Es werden die folgenden Einstellungen angezeigt:

- **Helligkeit bei Tag:** Ändert die Helligkeit des Bildschirms, um sie an externe Lichtverhältnisse (Tageslicht) anzupassen.
- Bei geringer Umgebungshelligkeit ist der Bildschirm besser ablesbar, wenn das Display nicht zu hell ist.
- **Helligkeit bei Nacht/
Nachthelligkeit:** Ändert die Helligkeit des Bildschirms, um sie an externe Lichtverhältnisse (Nachtlcht) anzupassen.

Bei geringer Umgebungshelligkeit ist der Bildschirm besser ablesbar, wenn das Display nicht zu hell ist.

- **Automatischer Tag/
Nachtmodus/Umschaltung auf
Nachtmodus in der Nacht:** Aktiviert die automatische Umschaltung zwischen Helligkeit bei Tag/
Nacht.

Der Nachtmodus wird bei geringer Umgebungshelligkeit und bei

eingeschalteten Scheinwerfern aktiviert.

- **Nachtmodus forcieren/
Verwendung des Nachtmodus:** Aktiviert den Nachtmodus.

Sound

Es werden die folgenden Untermenüs für Einstellungen angezeigt:

- **Sound-Pegel:** Ändert die Lautstärke und Sounds für Verkehrsinformationen, das Freisprech-Telefon-System, den Klingelton, die System-/Computerstimme, die Navigationsanweisungen und Einparkhilfe (ausführungsabhängig).
- **Warntöne:** Zum Einstellen der Warntonlautstärke und Ein-/Ausschalten von Warntönen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.
- **Geschwindigkeitsempfindlichkeit** : Einstellung der Lautstärke basierend auf der Fahrzeuggeschwindigkeit.

- **Computerstimme:** Passt die Informationsarten an, die von der Infotainment System-Stimme ausgegeben werden (z. B. „Vorlesen von Autobahnfahrspurhinweisen“).
- **Stimme:** Ändert die Stimme des Infotainment Systems (sofern vorhanden).

Uhr

Zum Einstellen der Systemuhr und des Zeitformats.

Es wird empfohlen, die automatische Zeiteinstellung eingeschaltet zu lassen.

Sicherheitswarnungen

Zum Ein-/Ausschalten verschiedenen Warnungen, die vom Infotainment System ausgegeben werden (z. B. „Warnung, wenn schneller als erlaubt gefahren wird“). Zum Einschalten müssen die entsprechenden Kästchen markiert sein.

Startbildschirm

Ändert die Konfiguration des Startbildschirms.

Wählen Sie aus der Optionsliste, um eine Vorschau der einzelnen Layouts des Startbildschirms anzuzeigen.

Tastaturen

Ändert zuerst das Alphabet (z. B. Latein, Griechisch) und dann das Tastaturlayout (z. B. Qwerty, ABCD).

Einheiten definieren

Ändert die Maßeinheiten für z. B. Fahrstrecke (km/Meilen), Koordinaten (Grad, Minuten, Sekunden), Temperatur (°C, °F) und Außentemperatur (falls vorhanden).

Status und Informationen

Zeigt Systeminformationen an, z. B. Version, GPS-Status, Netzwerkstatus, Lizenzen und Copyright-Informationen.

SD-Karte entfernen

Zum sicheren Auswurf der SD-Karte.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Löscht alle Informationen des Infotainment Systems. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Hinweis

Danach startet das Infotainment System standardmäßig auf Englisch. Wählen Sie gegebenenfalls **Sprache** im Menü **System**, um die Sprache zu ändern.

Multimedia-Einstellungen

Um das Menü „Multimediaeinstellungen“ vom Startbildschirm aus zu öffnen, **MENU**, dann **Multimedia** und dann **Einstellungen** berühren.

Es werden die folgenden Untermenüs für Einstellungen angezeigt:

- **Sound**
- **Radio**
- **Medien**
- **Bilder**
- **Video**

Nachdem die Einstellungen geändert wurden, zum Bestätigen **Fertig** berühren.

Sound

Es können die folgenden Klangeinstellungen aktualisiert werden:

- „Raumverteilung“:
Definiert die Klangverteilung im Fahrzeug.
- „Bass Höhen“/„Stimmung“:
Definiert die Sound-Option z. B. auf „Neutral“, „Pop-Rock“, „Klassik“, „Jazz“ (falls verfügbar). „Manuell“ wählen, um die Höhen und Bässe manuell einzustellen. Drücken Sie auf **Fertig**, um die Änderungen zu speichern.
- 'Demo arkamys' (falls vorhanden):
Um eine Probeversion des Arkamys-Modus zu testen.
- „Bass Boost Arkamys“:
Schaltet die Bassverstärkung ein/aus.

Radio

Es können die folgenden Radioeinstellungen aktualisiert werden:

- Suche nach alternativen Frequenzen (AF) ein-/ausschalten
- i-Traffic (Verkehrsmeldungen) ein-/ausschalten
- Programmtyp (PTY) ein-/ausschalten
- Simulcast ein-/ausschalten
- Zeigt i-Mitteilungen (z. B. Wetterdaten, Informationen zu Veranstaltung usw.) an
- Liste der gespeicherten Radiosender aktualisieren

Weitere Informationen finden Sie unter (NAVI 80 IntelliLink) „Radio“ ↗ 52.

Medien

Es können die folgenden Medieneinstellungen aktualisiert werden:

- Wiederholung (einer Spur) ein-/ausschalten
- Zufallswiedergabe ein-/ausschalten

- Albandanzeige ein-/ausschalten
- Verwaltung von Bluetooth-Geräten konfigurieren

Weitere Informationen finden Sie unter (NAVI 80 IntelliLink) „Bluetooth-Musik“ ↗ 74.

Bilder

Es können die folgenden Fotoeinstellungen aktualisiert werden:

- Anzeigzeit für Bilder während einer Diashow einstellen („Diashow-Verzögerung“)
- Stellt die Übergangseffekte zwischen Fotos in einer Diashow ein („Diashow-Übergang“)
- Wechselt von der normalen Anzeige zur Vollbildanzeige („Standardanzeige“)

Weitere Informationen finden Sie unter „Bilder anzeigen“ ↗ 81.

Video

Es können die folgenden Videoeinstellungen aktualisiert werden:

- Stellt den Anzeigetyp für Videos ein (falls verfügbar)
- Umschalten von der normalen Anzeige zur Vollbildanzeige

Weitere Informationen finden Sie unter „Filme abspielen“ ↗ 81.

Radio

Benutzung	52
Sendersuche	54
Autostore-Listen	56
Radio Data System (RDS)	57
Digital Audio Broadcasting	60

Benutzung

Radioempfang

Der Radioempfang kann durch Knistern, Rauschen, Verzerrungen oder Aussetzer gestört werden. Ursachen dafür sind:

- Abstandsänderungen zum Sender
- Mehrwegeempfang durch Reflexionen
- Empfangslöcher

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Bedienelemente

Folgende Tasten sind am wichtigsten für die Radiobedienung:

- **RADIO**: Radio aktivieren, Wellenbereich wechseln
- **◀▶**: Sendersuche
- **OK**: Frequenz ändern
- Sendertasten 1...6: Senderspeichertasten

- **SETUP**: Systemeinstellungen, automatische Senderspeicherung
- **TEXT**: Radio-Textinformationen anzeigen

Radio aktivieren

RADIO drücken, um die Audioquelle auf Radio umzuschalten.

Der zuletzt ausgewählte Sender wird empfangen.

Wellenbereich wählen

RADIO wiederholt drücken, um zwischen den verfügbaren Wellenbereichen (z. B. FM1, FM2, AM) umzuschalten.

Der im Wellenbereich zuletzt ausgewählte Sender wird empfangen.



NAVI 50 IntelliLink - Bedienelemente

Bedienen Sie das Radio mit dem Touchscreen.

Die wichtigsten Bedienelemente sind:

- **FM/AM/DAB** (je nach Ausführung): Zwischen den FM- und AM-Wellenbereichen wechseln.
- **◀/▶**: Automatische Suche nach dem nächsten/vorherigen Radiosender starten.
- **◀/▶**: In Schritten von 0,5 zur nächsten/vorherigen Frequenz wechseln.
- **▲/▼**: Durch eine Liste von Sendern blättern.

Radio aktivieren

Um zu einem beliebigen Zeitpunkt das Radio zu aktivieren,  und dann  **Radio** berühren. Der zuletzt ausgewählte Sender wird empfangen.

Folgende Untermenüs werden angezeigt:

- **Haupt**: Es wird der Radiosender/ die Frequenz angezeigt.
- **Liste**: Zeigt eine alphabetische Liste der verfügbaren Radiosender an (maximal 50 Sender).


Hinweis

Radiosender ohne RDS: Es wird nur die Frequenz angezeigt. Diese Sender stehen am Ende der Liste.


- **Voreinstellung**: Zeigt die gespeicherten Favoriten-Radiosender an.
- **Optionen**:

Je nach ausgewähltem Wellenbereich können die folgenden Einstellungen geändert werden:

- **RDS** (Ein/Aus)
- **TA** (Ein/Aus)
- **Region** (Ein/Aus)
- **News** (Ein/Aus)
- **AM** (Ein/Aus)
- **Liste aktualisieren** (Start)

Weitere Informationen finden Sie unter (NAVI 50 IntelliLink) „Radio Data System (RDS)“  57.


Wellenbereich wählen

Oben links am Display  neben **FM/AM/DAB** berühren und den Wellenbereich FM, AM oder DAB auswählen.

Der im Wellenbereich zuletzt ausgewählte Sender wird empfangen.

Hinweis

Der Wellenbereich AM kann über das Menü **Optionen** ausgeschaltet werden.

Siehe „Digital Audio Broadcasting“  60.

NAVI 80 IntelliLink - Bedienelemente

Bedienen Sie das Radio mit dem Touchscreen.

Die wichtigsten Bedienelemente sind:

- **FM/AM/DR**: Zwischen den Wellenbereichen FM, AM und DR (Digitalradio) wechseln.
- **◀/▶**: Automatische Suche nach dem nächsten/vorherigen Radiosender starten.
- **</>**: Schrittweise zur nächsten/vorherigen Frequenz wechseln.
- **▲/▼**: Durch eine Liste von Sendern blättern.

Radio aktivieren

Um vom Startbildschirm aus auf das Radio zuzugreifen, **MENU**, dann **Multimedia** und dann **Radio** berühren.

Folgende Modi stehen zur Auswahl:

- **Voreinstellung:**

Zeigt die gespeicherten Favoriten-Radiosender an.

- **Liste:**

Zeigt eine alphabetische Liste der verfügbaren Radiosender an (maximal 50 Sender).

Hinweis

Radiosender ohne RDS: Es wird nur die Frequenz angezeigt. Diese Sender stehen am Ende der Liste.

- **Frequenz:**

Scannen Sie den ausgewählten Frequenzbereich, um manuell oder automatisch Frequenzen zu suchen.

Wellenbereich wählen

Die Registerkarte **FM/AM/DR** in der linken oberen Ecke des Displays berühren, um zwischen den Wellenbereichen zu wechseln.

Der im Wellenbereich zuletzt ausgewählte Sender wird empfangen.

Sendersuche**Automatische Sendersuche**

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Automatische Sendersuche

◀◀ oder **▶▶** kurz drücken, um den nächsten empfangbaren Sender im aktuellen Wellenbereich zu suchen.

Solange kein Sender gefunden wird, bleibt der Sendersuchlauf aktiv, bis **◀◀** oder **▶▶** erneut gedrückt wird.

NAVI 50 IntelliLink - Automatische Sendersuche

◀◀ oder **▶▶** berühren, um den nächsten empfangbaren Sender im aktuellen Wellenbereich zu suchen.

Solange kein Sender gefunden wird, bleibt der Sendersuchlauf aktiv, bis **◀◀** oder **▶▶** erneut berührt wird.

NAVI 80 IntelliLink - Automatische Sendersuche

◀ oder **▶** berühren, um den nächsten empfangbaren Sender im aktuellen Wellenbereich zu suchen.

Solange kein Sender gefunden wird, bleibt der Sendersuchlauf aktiv, bis **◀** oder **▶** erneut berührt wird.

Manuelle Sendersuche

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Manuelle Sendersuche

Den gewünschten Wellenbereich auswählen und dann **◀◀** oder **▶▶** gedrückt halten, um den gewählten Bereich zu durchsuchen.

Die Taste in der Nähe der gewünschten Frequenz loslassen. Es wird automatisch nach dem nächsten zu empfangenden Sender gesucht und dieser wird automatisch wiedergegeben.

OK drehen, um die Frequenz schrittweise zu ändern.

Suche nach gespeicherten Sendern

Diese ermöglicht das Aufrufen von vorher gespeicherten Radiosendern.

Zum Speichern eines Senders den gewünschten Wellenbereich und Sender auswählen, dann Sendertaste 1...6 drücken, bis ein Signal ertönt, das bestätigt, dass der Sender auf der entsprechenden Sendertaste gespeichert wurde. Je Wellenbereich können sechs Sender gespeichert werden.

Aufrufen eines gespeicherten Senders

Zum Aufrufen eines Senders den gewünschten Wellenbereich auswählen und kurz die Sendertaste 1...6 drücken.

Sendername suchen (nur UKW)

Als Wellenbereich UKW auswählen und dann den Sendernamen im Display mit ◀ oder ▶ markieren.

Zum manuellen Suchen des gewünschten Sendernamens $\frac{1}{2}$ oder $\frac{2}{3}$ wiederholt drücken. Sollte der Sendername nicht verfügbar sein, kann auch die Frequenz angezeigt werden.

Die alphabetische Liste enthält bis zu 60 UKW-Sender mit der besten Empfangsqualität. Diese Liste kann jederzeit aktualisiert werden. Auto-store-Listen ⇨ 56.

NAVI 50 IntelliLink - Manuelle Sendersuche

Den gewünschten Wellenbereich auswählen und dann ◀ oder ▶ berühren, um in Schritten von 0,5 zur nächsten/vorigen Frequenz zu wechseln.

Suche nach gespeicherten Sendern

Diese ermöglicht das Aufrufen von vorher gespeicherten Radiosendern.

Um einen Sender zu speichern, den gewünschten Wellenbereich und Sender auswählen und dann **Voreinstellung** berühren, um die gespeicherten Favoriten anzuzeigen.

Die gewünschte Position berühren und halten. Die Frequenz oder der Name des Radiosenders wird auf der Position des Favoriten angezeigt und bestätigt, dass der Sender gespeichert wurde (☎ zeigt den aktuell empfangenen Sender an).

Hinweis

Es können bis zu 12 Sender je Wellenbereich gespeichert werden.

Aufrufen eines gespeicherten Senders

Um einen gespeicherten Sender aufzurufen, den gewünschten Wellenbereich auswählen und dann **Voreinstellung** berühren, um die gespeicherten Favoriten anzuzeigen. Dann den gewünschten Radiosender aus den Favoriten auswählen.

◀/▶ berühren, um zur vorigen/nächsten Seite mit Favoriten zu wechseln.

Sendername suchen (nur UKW und DAB)

Wellenbereich UKW oder DAB (sofern verfügbar) auswählen und dann **Liste** berühren, um eine alphabetisch geordnete Liste der verfügbaren Radiosender anzuzeigen.

Zum manuellen Suchen des gewünschten Sendernamens ▼ oder ▲ berühren. Sollte der Sendername nicht verfügbar sein, kann auch die Frequenz angezeigt

werden. Einen Listeneintrag auswählen, um den ausgewählten Sender wiederzugeben (☛ zeigt den aktuell empfangenen Sender an).

Die alphabetische Liste enthält bis zu 50 Radiosender mit der besten Empfangsqualität. Die Liste kann jederzeit aktualisiert werden. Siehe „Autostore-Listen“ ⇨ 56.

NAVI 80 IntelliLink - Manuelle Sendersuche

Den gewünschten Wellenbereich auswählen und dann < oder > berühren, um schrittweise zur nächsten/vorigen Frequenz zu wechseln.

Suche nach gespeicherten Sendern

Diese ermöglicht das Aufrufen von vorher gespeicherten Radiosendern.

Um einen Sender zu speichern, den gewünschten Wellenbereich und Sender auswählen und dann

Voreinstellung berühren, um die gespeicherten Favoriten anzuzeigen.

Die gewünschte Position berühren und halten, bis ein Signalton zu hören ist. Die Frequenz oder Name des Radiosenders wird auf der Position des Favoriten angezeigt und bestä-

tigt, dass der Sender gespeichert wurde. Es können 6 Sender pro Wellenbereich gespeichert werden.

Alternativ den gewünschten Wellenbereich und Sender auswählen und dann **Frequenz** oder **Liste** auswählen. **+** berühren, um ein Pop-up-Menü zu öffnen, und dann **Als Voreinstellung speichern** auswählen. Die gewünschte Position berühren und halten, bis ein Signalton zu hören ist.

Aufrufen eines gespeicherten Senders

Um einen gespeicherten Sender aufzurufen, den gewünschten Wellenbereich auswählen und dann **Voreinstellung** berühren, um die gespeicherten Favoriten anzuzeigen. Dann den gewünschten Radiosender aus den Favoriten auswählen.

Sendername suchen (nur UKW)

Den Wellenbereich FM auswählen und dann **Liste** berühren, um eine alphabetische Liste der verfügbaren Radiosender anzuzeigen.

Zum manuellen Suchen des gewünschten Sendernamens ↑/↵ oder ↓/↵ berühren. Sollte der Sendername nicht verfügbar sein, kann auch die Frequenz angezeigt werden.

Die alphabetische Liste enthält bis zu 50 Radiosender mit der besten Empfangsqualität. Die Liste kann jederzeit aktualisiert werden. Siehe „Autostore-Listen“ ⇨ 56.

Autostore-Listen

Die am besten zu empfangenden Sender eines Wellenbereichs lassen sich über die Autostore-Funktion automatisch suchen und speichern.

Automatische Senderspeicherung

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Automatische Senderspeicherung
Der Wellenbereich FM (UKW) verfügt über eine Autostore-Liste (AST), in der sechs Sender gespeichert werden können.

Während der Radiowiedergabe **RADIO** gedrückt halten: Die sechs Sender mit dem besten Empfang werden automatisch in der AST-Liste gespeichert.

Hinweis

Je nach Signalstärke ist es möglich, dass weniger als sechs Sender gespeichert werden.

Aufrufen eines Senders

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Aufrufen eines Senders

Den gewünschten Wellenbereich wählen und danach kurz eine der Sendertasten 1...6 drücken, um einen gespeicherten Sender aufzurufen.

Zum Aufrufen eines in der Autostore-Liste (AST) gespeicherten Senders während der Radiowiedergabe kurz auf **SETUP** drücken, um den AST-Modus zu aktivieren. Der zuletzt ausgewählte Sender wird empfangen. Sendertaste 1...6 kurz drücken, um einen anderen in der Autostore-Liste gespeicherten Sender aufzurufen.

Manuelles Aktualisieren der Senderliste

Sender können auch manuell in der Autostore-Liste gespeichert werden.

Hinweis

Nur verfügbar bei NAVI 50 IntelliLink, NAVI 80 IntelliLink.

Zur Aktualisierung der Senderliste und zum Speichern der neuesten Sender die Systemaktualisierung manuell starten. Je nach Ausführung des Infotainment Systems wird der Ton bei einer manuellen Aktualisierung stumm geschaltet.

NAVI 50 IntelliLink - Manuelles Aktualisieren der Senderliste

Optionen berühren, zu **Liste aktualisieren** blättern und **Start** auswählen. Auf dem Display wird **Wird aktualisiert ...** angezeigt, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist.

Hinweis

Wenn DAB verfügbar ist, empfiehlt es sich, die DAB-Senderliste manuell bei ausgeschaltetem System zu aktualisieren.

NAVI 80 IntelliLink - Manuelles Aktualisieren der Senderliste

Auf dem Startbildschirm **MENU**, **Multimedia** und dann **Einstellungen** berühren. **Radio** wählen und nach unten zu **Radioliste aktualisieren** blättern.

Alternativ (ausführungsabhängig) **Multimedia** und danach **Radio** und einen der folgenden Modi wählen:

- **Voreinstellung**
- **Liste**
- **Frequenz**

Dann **+** berühren, um ein Pop-up-Menü zu öffnen, und **Radioliste aktualisieren** auswählen.

Radio Data System (RDS)

RDS ist ein UKW-Senderdienst, der das Suchen des gewünschten Senders erleichtert und fehlerfreien Empfang garantiert.

Vorteile von RDS

- Anstelle der Frequenz wird auf dem Display der Name des gewählten Senders angezeigt.
- Bei der automatischen Sendersuche stellt das Infotainment-System nur RDS-Sender ein.
- Das Infotainment-System stellt mittels AF (Alternativfrequenz) immer die am besten zu empfangende Sendefrequenz des gewählten Senders ein.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - RDS-Funktionen

RDS konfigurieren

SETUP drücken und **OK** drehen, um auf das **RDS**-Menü zuzugreifen. Zum Auswählen Knopf drücken.

Drehknopf drehen und **RDS-Setup** auswählen.

RDS ein-/ausschalten

Drücken Sie auf dem Bildschirm **Optionen**. Folgende Einstellungen können geändert werden:

RDS-AF durch Drücken auf **OK** ein- bzw. ausschalten. Bei aktivem RDS wird auf dem Display **AF** angezeigt.

Textinformationen (Radiotext)

Bestimmte UKW-Sender geben Textinformationen mit Hinweisen für das gesendete Programm aus (z.B. Name des gespielten Titels).

SETUP drücken und **OK** drehen, um auf das Menü **Radiotext** zuzugreifen.

Durch Drehen des Drehknopfes **Radio** auswählen und Knopf drücken, um diese Informationen anzuzeigen.

NAVI 50 IntelliLink - RDS-Funktionen

RDS konfigurieren

Optionen auswählen. Folgende Einstellungen können geändert werden:

- **RDS** (Ein/Aus)
Bitte ausschalten, wenn nicht benötigt.
- **TA** (Ein/Aus)
Siehe unten.

- **Region/AF** (Ein/Aus)
Siehe unten.
- **News** (Ein/Aus)
Siehe unten.
- **AM** (Ein/Aus)
Bitte ausschalten, wenn nicht benötigt.
- **Liste aktualisieren** (Start)
Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Autostore-Listen“ ↗ 56.

TA (Verkehrsmeldungen)

Wenn **TA** eingeschaltet ist:

- Verkehrsansagen werden von bestimmten UKW-Radiosendern (und von DAB-Sendern, sofern verfügbar) automatisch gesendet.
- Die Wiedergabe der Radio- und AUX-Audioquelle wird für die Dauer der Verkehrsmeldung unterbrochen.

Hinweis

Wenn der Wellenbereich auf **AM** festgelegt ist, wird die automatische Übertragung von Verkehrsansagen deaktiviert.

Region/AF

Wenn die RDS-Funktion aktiviert und **Region/AF** eingeschaltet ist:

Die Frequenz bestimmter FM-Radiosender kann sich abhängig vom geographischen Bereich ändern.

Ein schlechter Empfang kann manchmal zu fehlerhaften und störenden Änderungen der Frequenz führen. **Region/AF** bei Bedarf ausschalten.

Nachrichten

Wenn **Nachrichten** eingeschaltet ist:

- Nachrichtenmeldungen werden von bestimmten UKW-Radiosendern (und von DAB-Sendern, sofern verfügbar) automatisch gesendet.
- Die Wiedergabe der Radio- und AUX-Audioquelle wird für die Dauer der Verkehrsmeldung unterbrochen.

Textinformationen (Radiotext)

Bestimmte UKW-Radiosender (und DAB-Sender, sofern verfügbar) geben Textinformationen mit Hinweisen für das gesendete Programm aus (z. B. Name des gespielten Titels).

NAVI 80 IntelliLink - RDS-Funktionen

RDS konfigurieren

Um das Radioeinstellungsmenü vom Startbildschirm aus zu öffnen, **MENU**, **Multimedia** und dann **Einstellungen** und **Radio** auswählen.

Ausstattungsabhängig **+** berühren, um ein Pop-up-Menü zu öffnen und auf die Option „Radioeinstellungen“ zuzugreifen.

Es können die folgenden Radioeinstellungen aktualisiert werden:

- Suche nach alternativen Frequenzen (AF) ein-/ausschalten
- i-Traffic (Verkehrsmeldungen) ein-/ausschalten
- Programmtyp (PTY) ein-/ausschalten
- Simulcast ein-/ausschalten
- Zeigt i-Mitteilungen (z. B. Wetterdaten, Informationen zu Veranstaltung usw.) an
- Liste der gespeicherten Radiosender aktualisieren

Alternative Frequenzen (AF)

RDS-AF-Funktion einschalten, um immer die Frequenz mit dem besten Empfang des gewählten Senders einzustellen

Ein schlechter Empfang kann manchmal zu fehlerhaften und störenden Änderungen der Frequenz führen. Die RDS-AF-Funktion bei Bedarf ausschalten.

i-Traffic (Verkehrsmeldungen)

Verkehrsfunksender sind UKW-RDS-Sender, die Verkehrsnachrichten ausstrahlen.

I-Traffic einschalten, um automatisch gesendete Verkehrsmeldungen zu empfangen.

Suche nach Programmtyp (PTY)

PTY einschalten, um den Programmtyp anzuzeigen (z. B. Nachrichten, Sport), der gerade übertragen wird

Radioliste aktualisieren

Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Autostore-Listen“ ↗ 56.

Simulcast

Schaltet die Simulcast-Funktion ein, um automatisch von einem DR-Sender (Digitalradio) zum gleichen Sender im FM-Wellenbereich zu wechseln, falls der Empfang verloren geht.

i-Announcement

Zeigt Informationen wie die Wettervorhersage oder Veranstaltungen in der Umgebung an.

Textinformationen (Radiotext)

Bestimmte UKW-Sender geben Textinformationen mit Hinweisen für das gesendete Programm aus (z.B. Name des gespielten Titels).

Um Textinformationen von einem beliebigen Radiomodus (z. B.

Voreinstellung, Liste, Frequenz) anzuzeigen, durch Berühren von **+** ein Pop-up-Menü öffnen und dann z. B. durch Auswahl von „Radiotext anzeigen“ auf die Option der Textinformationen zuzugreifen.

Digital Audio Broadcasting

Digital Audio Broadcasting (DAB) ist ein innovatives und universelles Rundfunksystem.

Allgemeine Informationen

- DAB-Sender werden durch den Programmnamen und nicht durch die Sendefrequenz gekennzeichnet.
- Mittels DAB können mehrere Radioprogramme (Dienste) auf einer einzigen Frequenz ausgestrahlt werden (gemeinsam).
- Neben hochqualitativen Audiodiensten, ist DAB auch in der Lage programmspezifische Daten und eine Vielfalt an anderen Datendiensten einschließlich Reise- und Verkehrsinformationen zu übertragen.
- Solange der DAB-Empfänger das vom Rundfunksender ausgestrahlte Signal auffangen kann (auch wenn das Signal sehr schwach ist), ist die Audiowiedergabe sichergestellt.

- Es gibt kein Nachlassen (Leiserwerden) der Wiedergabe, das für den Empfang von AM oder FM typisch ist. Das DAB-Signal wird mit gleichbleibender Lautstärke wiedergegeben.
- Die Überlagerung von Sendern benachbarter Frequenzen (ein Phänomen, das für den AM- und FM-Empfang typisch ist) findet bei DAB nicht statt.
Wenn das DAB-Signal zu schwach ist, um empfangen zu werden, schaltet das System zum gleichen Programm eines anderen DAB- oder FM-Senders um.
- Falls das DAB-Signal von natürlichen Hindernissen oder Gebäuden reflektiert wird, verbessert sich die Empfangsqualität von

DAB, wohingegen sich der AM- oder FM-Empfang in solchen Fällen in beträchtlichem Maße verschlechtert.

- Wenn der DAB-Empfang aktiviert ist, bleibt der FM-Tuner des Infotainment Systems im Hintergrund aktiv und sucht ständig nach den besten empfangbaren FM-Sendern.

CD-Player

Allgemeine Informationen	62
Benutzung	63

Allgemeine Informationen

Der CD-Player des Infotainment Systems kann ausfuhrungsabhangig Audio- und MP3-CDs sowie WMA-CDs wiedergeben.

CD16 BT, CD18 BT: Die Formate AAC und WAV koennen ebenfalls wiedergegeben werden.

Wichtige Hinweise zu Audio-CDs und MP3/WMA-CDs

Achtung

Auf keinen Fall DVDs, Single-CDs mit einem Durchmesser von 8 cm und konturierte CDs (Shape-CDs) in den Audio-Player einlegen.

CDs duerfen nicht mit Aufkleber versehen werden. Diese CDs koennen sich im CD-Laufwerk verklemmen und das Laufwerk zerstoenen. Ein kostenpflichtiger Austausch des Gerates ist dann notwendig.

- Audio-CDs mit Kopierschutz, die nicht dem Audio-CD-Standard entsprechen, werden moeglicherweise nicht oder nicht richtig abgespielt.
- Selbst gebrannte CD-Rs und CD-RWs sowie online erworbene WMA-Dateien mit digitaler Rechteverwaltung (DRM) koennen fehlerhaft oder gar nicht wiedergegeben werden.
- Auf CDs mit verschiedenen Medien (Kombinationen von Audiomaterial und Daten wie MP3), werden lediglich die Audiotitel erkannt und wiedergegeben.
- Selbstgebrannte CD-Rs und CD-RWs sind in ihrer Handhabung anfaelliger als Kauf-CDs. Die richtige Handhabung besonders bei selbstgebrannten CD-Rs und CD-RWs ist zu beachten; siehe unten.
- Beim Wechseln von CDs Fingerabdruecke vermeiden.

- CDs sofort nach der Entnahme aus dem CD-Player in die Hülle zurücklegen, um sie vor Schmutz und Schäden zu schützen.
- Schmutz und Flüssigkeiten auf CDs können die Linse des Audio-Players im Gerät verschmieren und zu Störungen führen.
- CDs vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Für MP3-/WMA-CDs gelten folgende Einschränkungen:
Es können nur MP3- und WMA-Dateien gelesen werden.
Maximale Ordertiefe:
11 Ebenen.
Maximale Anzahl der speicherbaren MP3- und/oder WMA-Dateien: 1000 Dateien.
Zulässige Dateierweiterungen von Wiedergabelisten: .m3u, .pls.


Die Wiedergabelisten-Einträge müssen als relative Pfade angelegt sein.

- Die Handhabung ist für MP3- und WMA-Dateien identisch. Wenn eine CD mit WMA-Dateien eingelegt wird, werden MP3-bezogene Menüs angezeigt.

Benutzung

CD16 BT USB, CD18 BT USB - Benutzung des CD-Players

CD-Wiedergabe starten

Das Infotainment-System durch Drücken auf  einschalten und die CD mit der bedruckten Seite nach oben in den CD-Schacht schieben, bis sie eingezogen wird. Die Wiedergabe startet automatisch.

Wenn bereits eine CD eingelegt ist, zur Auswahl der gewünschten Audioquelle wiederholt auf **MEDIA** drücken: Die CD-Wiedergabe wird gestartet.

Hinweis



Je nach den auf einer Audio- oder MP3-CD gespeicherten Daten, werden im Display unterschiedliche Informationen über die CD und das aktuelle Musikstück angezeigt.

Auswahl eines Albums oder Titels


BROWSE drücken, um ein Album oder einen Titel aus der Liste auszuwählen.

Drücken Sie zum Auswählen auf den -Knopf.

Zum nächsten oder vorherigen Titel springen

 oder  ein- oder mehrmals kurz drücken.

Schneller Vor- oder Rücklauf

Für den schnellen Vor- bzw. Rücklauf des aktuellen Titels  bzw.  gedrückt halten.

Wiederholen

Während der CD-Wiedergabe die nummerierte Taste **1** (der Sendertasten 1...6) lange drücken, um den aktuellen Titel zu wiederholen.

RPT erscheint auf dem Display, wenn die Wiederholung aktiv ist.

Zum Deaktivieren die nummerierte Taste **1** erneut lange drücken.

RPT im Display erlischt.

Zufallswiedergabe

Während der CD-Wiedergabe die nummerierte Taste **2** (der Sendertasten 1...6) lange drücken, um die Zufallswiedergabe zu aktivieren.

MIX erscheint auf dem Display, wenn die Zufallswiedergabe aktiv ist.

Hinweis

Bei einer MP3-CD gilt die Zufallswiedergabe nur für das aktuelle Album.

Zum Deaktivieren die nummerierte Taste **2** erneut lange drücken.

MIX im Display erlischt.

Die Zufallswiedergabe kann auch durch Auswurf der CD deaktiviert werden.

Hinweis

Die Zufallswiedergabe wird nicht deaktiviert, wenn die Audioanlage ausgeschaltet wird oder sich die Quelle ändert.

Pause

⏸, ⏹ oder gleichzeitig ⏸ und ⏹ drücken, um die CD-Wiedergabe von CD/MP3 zu unterbrechen. Zum Fortsetzen der Wiedergabe erneut drücken.

Die Pause-Funktion wird automatisch deaktiviert, wenn die Lautstärke oder die Quelle geändert wird oder automatische Informationsmeldungen ausgegeben werden.

Anzeige zusätzlicher Textinformationen (CD-Text oder ID3 Markierung)

Nach dem Auswählen eines Titels oder Albums die Taste **TEXT** kurz drücken, um die auf der CD verfügbaren Textinformationen anzuzeigen (z. B. Name des Künstlers, des Albums oder des Titels).

Zur gleichzeitigen Anzeige aller Textinformationen **TEXT** gedrückt halten.

Zum Verlassen der Anzeige → drücken.


Eine CD entnehmen

⏏ drücken: Die CD wird aus dem CD-Schacht herausgeschoben.

Wird die CD nach dem Ausschub nicht entnommen, wird sie nach einigen Sekunden automatisch wieder eingezogen.

NAVI 80 IntelliLink (Typ B und C) - Benutzung des CD-Players

Wenn der CD-Player ausgewählt ist, enthält das Display folgende Optionen:

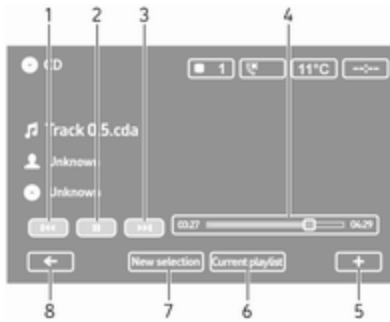

1. ⏮: Zum vorherigen Titel wechseln.
2. ⏸: Titel unterbrechen.
3. ⏭: Zum nächsten Titel wechseln.
4. Bildlaufleiste für die abgespielte Zeit: Blättern durch Titel.
5. +: Öffnet das Pop-up-Menü. Um die Audioquelle zu ändern oder auf die Titeleinstellungen zuzugreifen (z. B. Zufallswiedergabe oder Wiederholen ein-/ausschalten, aktuelle Titelinformationen anzeigen und Sound-Einstellungen öffnen).
6. **Aktuelle Wiedergabeliste**: Öffnet die aktuelle Wiedergabeliste.

7. **Neue Auswahl**: Wählt einen anderen Titel aus der angeschlossenen Audioquelle.
8. ⏪: Zum vorhergehenden Bildschirm wechseln.

CD-Wiedergabe starten

Das Infotainment-System durch Drücken auf \odot einschalten und die CD mit der bedruckten Seite nach oben in den CD-Schacht schieben, bis sie eingezogen wird. Die Wiedergabe startet automatisch.

Wenn bereits eine CD eingelegt ist, in der oberen linken Ecke \blacktriangledown berühren und **CD** auswählen oder **MEDIA** oder **AUDIO** wiederholt drücken, um die gewünschte Audioquelle auszuwählen: Die CD-Wiedergabe wird gestartet.

Hinweis

Je nach den auf einer Audio- oder MP3-CD gespeicherten Daten, werden im Display unterschiedliche Informationen über die CD und das aktuelle Musikstück angezeigt.

Auswahl eines Albums oder Titels
New selection oder **Current playlist** berühren oder den zentralen Drehknopf drehen, um ein Album oder einen Titel aus der Liste auszuwählen.

Zum nächsten oder vorherigen Titel springen

⏮ oder ⏭ ein- oder mehrmals kurz berühren.

Schneller Vor- oder Rücklauf

Für den schnellen Vor- bzw. Rücklauf des aktuellen Titels ⏮ bzw. ⏭ berühren und halten.

Wiederholen

+ berühren oder **Options** am mittleren Bedienelement drücken, um die Menüeinstellungen zu öffnen, und dann zum Aktivieren **Repeat** auswählen.

Zufallswiedergabe

+ berühren oder **Options** am mittleren Bedienelement drücken, um die Menüeinstellungen zu öffnen, und dann zum Aktivieren **Shuffle** auswählen.

Hinweis

Auf einem CD MP3/WMA gilt die Zufallswiedergabefunktion für das aktuelle Album und geht dann auf das nächste Album über.

Pause

Kurz **II** berühren oder den Lautstärke-Drehknopf, **⌘** oder gleichzeitig **⏮** und **⏭** drücken, um die CD/MP3-Wiedergabe zu unterbrechen. Zum Fortsetzen der Wiedergabe erneut drücken.

Die Pause-Funktion wird automatisch deaktiviert, wenn die Lautstärke oder die Quelle geändert wird oder automatische Informationsmeldungen ausgegeben werden.

Anzeige zusätzlicher Textinformationen (CD-Text oder ID3 Markierung)

+ berühren und dann **Track details** auswählen, um auf die Textinformationen zuzugreifen, die auf der CD verfügbar sind (z. B. Name des Interpreten, Albumtitel oder Songtitel).

Eine CD entnehmen

+ berühren und dann **Eject** auswählen oder **△** drücken: Die CD wird aus dem CD-Schacht herausgeschoben.

Wird die CD nach dem Ausschub nicht entnommen, wird sie nach einigen Sekunden automatisch wieder eingezogen.

AUX-Eingang

Allgemeine Informationen	67
Benutzung	67

Allgemeine Informationen



Je nach Ausführung befindet sich in der Infotainment-Einheit (oder an der Instrumententafel) ein AUX-Eingang zum Anschluss externer Audioquellen.

Hinweis

Die Buchse muss immer sauber und trocken gehalten werden.

An den AUX-Eingang lässt sich z. B. ein tragbarer CD-Player mit 3,5-mm-Klinkenstecker anschließen.

Benutzung

Eine am AUX-Eingang angeschlossene Audioquelle kann nur über die Bedienelemente der Audioquelle, d. h. nicht über das Infotainment-System, bedient werden. Wählen Sie einen Titel von der Audioquelle direkt nur bei stehendem Fahrzeug aus.

Achtung

Schalten Sie vor dem Anschließen oder Trennen eines Zusatzgerätes, wie z. B. eines tragbaren CD-Players, sowohl CD-Player als auch Infotainment-System aus, um Klangprobleme und mögliche Schäden zu vermeiden.

Nach Anschließen über den Stecker erkennt das System die Audioquelle automatisch. Je nach Aufnahmelautstärke kann es einen Moment dauern, bis die Audioquelle zu hören ist.

Der Name des Interpreten oder Titels wird nicht auf dem Display angezeigt.

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass das zusätzliche Gerät während der Fahrt sicher verstaut ist. Bei scharfem Bremsen, plötzlichen Lenkmanövern oder Unfällen könnten die Insassen durch herumfliegende Gegenstände verletzt werden.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Benutzung des AUX-Eingangs

Zum Umschalten der Audioquelle auf den AUX-Eingang auf **MEDIA** oder **AUDIO/SOURCE** drücken und dann das Zusatzgerät einschalten. Auf dem Display wird AUX angezeigt.



AUX-Einstellungen


Zum Aufrufen des Einstellungsmenüs auf **SETUP** drücken.

AUX IN auswählen und **OK** drehen, bis die gewünschte Einstellung ausgewählt ist:

- HI (300 mV)
- MID (600 mV)
- LO (1200 mV)

NAVI 50 IntelliLink - Benutzung des AUX-Eingangs

Um zu einem beliebigen Zeitpunkt auf das Medienmenü zuzugreifen,  und dann  berühren.


Um zwischen Quellen zusätzlicher Geräte zu wechseln,  in der linken oberen Ecke berühren. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

- **USB:** Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „USB-Anschluss“ ⇨ 70.
- **iPod:** Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „USB-Anschluss“ ⇨ 70.
- **BT:** Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Bluetooth-Musik“ ⇨ 74.
- **Aha:** Aha®-Anwendung für Smartphones (Verfügbarkeit je nach Systemausführung).
Siehe „Benutzung“, „Zusätzliche Funktionen (NAVI 50 IntelliLink)“ im Abschnitt „Einführung“ ⇨ 32.
- **AUX:** Wählen, um die Audioquelle in den AUX-Modus zu schalten, wechseln Sie dann zum zusätzlichen Gerät.

NAVI 80 IntelliLink - Benutzung des AUX-Eingangs

Die Audioquelle in den AUX-Modus schalten, um Inhalte von einem angeschlossenen zusätzlichen Gerät wiederzugeben.

Um das Menü „Medien“ vom Startbildschirm aus zu öffnen, **MENU**, dann **Multimedia** und dann **Medien** berühren.

 berühren, um ein Pop-up-Menü (ausführungsabhängig) zu öffnen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

- **AUX-Eingang:** Um die Audioquelle in den AUX-Modus zu schalten, wechseln Sie dann zum zusätzlichen Gerät.
- **USB:** Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „USB-Anschluss“ ⇨ 70.
- **Bluetooth-Verbindung:** Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Bluetooth-Musik“ ⇨ 74

- **CD-Player:** Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Benutzung des CD-Players“ ⇨ 63.
- **SD-Karte:** Die Bedienung ist ähnlich wie beim CD-Player ⇨ 63.

USB-Anschluss

Allgemeine Informationen	70
Gespeicherte Audio-Dateien abspielen	71

Allgemeine Informationen



Je nach Ausführung befindet sich in der Infotainment-Einheit (oder an der Instrumententafel) eine USB-Buchse ψ zum Anschluss externer Audioquellen.

Hinweis

Die Buchse muss immer sauber und trocken gehalten werden.

An die Buchse kann ein MP3-Player, ein USB-Laufwerk oder ein iPod angeschlossen werden.

Die Bedienung dieser Geräte erfolgt über die Bedienelemente und die Menüs des Infotainment-Systems.

Hinweise

MP3-Player und USB-Laufwerke

- Die angeschlossenen MP3-Player und USB-Laufwerke müssen der USB Mass Storage Class-Spezifikation (USB MSC) genügen.
- Es werden nur MP3-Player und USB-Laufwerke mit einer Sektorgröße von 512 Bytes und einer Clustergröße von maximal 32 KB im FAT32-Dateisystem unterstützt.
- Festplatten werden nicht unterstützt.
- Für die auf einem MP3-Player oder USB-Laufwerk gespeicherten Daten gelten folgende Einschränkungen:

Es können nur MP3-, WMA- und (je nach Infotainment System) ACC-Dateien gelesen werden. WAV-Dateien und andere komprimierte Formate können nicht wiedergegeben werden.

Maximale Ordertiefe:
11 Ebenen.

Maximale Anzahl Dateien, die gespeichert werden können: 1000 Dateien.

NAVI 50 IntelliLink: Es wird ein USB-Speichergerät mit mindestens 4 GB Speicherplatz empfohlen. Die empfohlene maximale Speicherkapazität ist 32 GB.

Online erworbene WMA-Dateien mit digitaler Rechteverwaltung (DRM) können fehlerhaft oder gar nicht wiedergegeben werden.

Zulässige Dateierweiterungen von Wiedergabelisten: .m3u, .pls.

Die Wiedergabelisten-Einträge müssen als relative Pfade angelegt sein.

Gespeicherte Audio-Dateien abspielen

Nach dem Anschließen lässt sich das Audio-Gerät nur noch mithilfe der Bedienelemente und Menüs des Infotainment Systems bedienen.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Musikwiedergabe über USB-Buchse

MP3-Player / iPods / USB-Laufwerke

Das System entdeckt angeschlossene USB-Audio-Geräte und zeigt automatisch den aktuellen Titel an.

Beim Anschließen eines neuen Audio-Geräts wird der erste Titel im ersten Ordner automatisch wiedergegeben. Beim erneuten Anschließen des Gerätes wird die Wiedergabe des zuvor abgespielten Titels fortgesetzt.

In Abhängigkeit von einem angeschlossenen Audio-Gerät den Ordner (MP3-Player, USB-Laufwerk) oder eine Wiedergabeliste (tragbarer Digital Music Player) auswählen.

Die Bedienung der über USB angeschlossenen Datenquellen ist im Wesentlichen mit der Bedienung einer Audio-/MP3-/WMA-CD identisch ⇨ 63.

Einen Titel auswählen

Zum direkten Auswählen von Titeln (und Ändern des Ordners) während der Wiedergabe zunächst OK drücken, um auf die Menüstruktur des Audiogeräts zuzugreifen. Durch Drehen und Drücken des Knopfes Titel auswählen und Ordner ändern.

NAVI 50 IntelliLink – Musikwiedergabe über USB-Anschluss

MP3-Player / USB-Laufwerke / iPod

Das System entdeckt angeschlossene USB-Audio-Geräte und zeigt automatisch den aktuellen Titel an. Der Gerätetyp (MP3-Player/USB-Laufwerk oder iPod) wird ebenfalls erkannt und der entsprechende Audiquellenmodus (USB oder iPod) automatisch ausgewählt.

Wenn das Menü  **MEDIEN** aktiv ist, stehen folgende Untermenüs zur Verfügung:

- **Hauptmenü/Player**
- **Liste**
- **Optionen**

Um zwischen Audioquellen zu wechseln, ▼ in der linken oberen Ecke berühren. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

- **USB:** Wechselt die Audioquelle in den USB-Modus.

Hinweis

Während der Verwendung wird der Akku des angeschlossenen USB-Geräts geladen bzw. der Ladezustand aufrechterhalten.

- **iPod:** Schaltet die Audioquelle in den iPod-Modus um.
- **BT:** siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Musikwiedergabe über Bluetooth“ – ↪ 74.
- **Aha:** Aha®-Anwendung für Smartphones (Verfügbarkeit je nach Systemausführung).
Siehe „Benutzung“, „Zusätzliche Funktionen (NAVI 50 IntelliLink)“ im Abschnitt „Einführung“ ↪ 32.
- **AUX:** siehe (NAVI 50 IntelliLink) - „Benutzung des AUX-Eingangs“ ↪ 67.

Hauptmenü/Player

Auswählen, um den aktuellen Titel anzuzeigen. In diesem Bildschirm sind folgende Optionen verfügbar:

- ◀◀ (zum vorherigen Titel wechseln; gedrückt halten, um den Schnellrücklauf zu aktivieren)
- II/▶ (Pause/Wiedergabe)
- ▶▶ (zum nächsten Titel wechseln; gedrückt halten, um den schnellen Vorlauf zu aktivieren)

Liste

Zeigt eine Liste der Titel des aktuellen Albums/Ordnern an. Einen bestimmten Titel auswählen, um ihn direkt wiederzugeben.

Hinweis

Standardmäßig werden die Alben in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

Wenn ein USB-Laufwerk angeschlossen ist, werden alle Ordner auf der gleichen Ebene in der Baumstruktur angezeigt.

⬆ berühren, um zur vorherigen Ebene in der Ordnerstruktur zu wechseln.

Optionen

Auswählen, um die folgenden Optionen anzuzeigen:

- **Wiederholen** (Aus/Titel/Ordner/Alle)
- **Zufallswiedergabe** (Ein/Aus)

NAVI 80 IntelliLink – Musikwiedergabe über USB-Anschluss

MP3-Player / USB-Laufwerke

Die Audioquelle in den USB-Modus schalten, um Dateien von einem angeschlossenen USB-Gerät wiederzugeben.

Um das Menü „Medien“ vom Startbildschirm aus zu öffnen, **MENU**, dann **Multimedia** und dann **Medien** auswählen.

➤ berühren, um ein Pop-up-Menü (ausführungsabhängig) zu öffnen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

- **USB:** Wechselt die Audioquelle in den USB-Modus.
- **AUX-Eingang:** Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „AUX-Eingang“ ⇨ 67.
- **Bluetooth-Verbindung:** Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Musikwiedergabe über Bluetooth“ ⇨ 74.
- **SD-Karte**
- **CD-Player:** Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Benutzung des CD-Players“ ⇨ 63.

Wenn der USB-Modus gewählt ist, enthält das Display folgende Optionen:

- ⏮ oder ⏭: Zum vorherigen/nächsten Titel wechseln.
- ||: Titel unterbrechen.
- Bildlaufleiste für die abgespielte Zeit: Blättern durch Titel.
- **Neue Auswahl:** Wählt einen anderen Titel aus der angeschlossenen Audioquelle.

- **Aktuelle Wiedergabeliste:** Öffnet die aktuelle Wiedergabeliste.
- ⏪: Zum vorhergehenden Bildschirm wechseln.
- ➤: Öffnet das Pop-up-Menü. Um die Audioquelle zu ändern oder auf die Titeleinstellungen zuzugreifen (z. B. Zufallswiedergabe oder Wiederholen ein-/ausschalten, aktuelle Titelinformationen anzeigen und Sound-Einstellungen öffnen).

USB-Gerät entfernen

Beim Ausstecken des Audio-Geräts aus dem USB-Anschluss wird die Wiedergabe sofort gestoppt.

Bluetooth-Musik

Allgemeine Informationen	74
Bedienung	74

Allgemeine Informationen

Bluetooth-fähige zusätzliche Audioquellen (z. B. Musikhandys, MP3-Player usw.), die das Bluetooth-Musikprotokoll A2DP unterstützen, können drahtlos mit dem Infotainment-System verbunden werden.

Hinweise

- Nur Bluetooth-Geräte, die A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) unterstützen, können mit dem Infotainment-System verbunden werden. Bei frühen Versionen kann es zu Verbindungsproblemen kommen.
- Das Bluetooth-Gerät muss AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) Version 1.0 oder höher unterstützen. Wenn das Gerät AVRCP nicht unterstützt, kann über das Infotainment-System nur die Lautstärke geregelt werden.
- Machen Sie sich in der Bedienungsanleitung mit den Bluetooth-Funktionen Ihres Gerätes

vertraut, bevor Sie das Bluetooth-Gerät mit dem Infotainment-System verbinden.

Bedienung

Voraussetzungen

Zum Bedienen eines Bluetooth-fähigen Audiogerätes über das Infotainment-System sind folgende Bedingungen erforderlich:

- Die Bluetooth-Funktion des Infotainment-Systems muss aktiviert sein.
Siehe „Bluetooth-Verbindung“ im Abschnitt „Mobiltelefon“ ⇨ 125.
- Die Bluetooth-Funktion der zusätzlichen Bluetooth-fähigen Audioquelle muss aktiviert sein (siehe Bedienungsanleitung des Audiogerätes).
- Je nach Audioquelle muss das Gerät als "sichtbar" eingestellt sein (siehe Bedienungsanleitung des Audiogerätes).
- Die Audioquelle muss mit dem Infotainment-System gekoppelt und verbunden sein.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Musikwiedergabe über Bluetooth

Bluetooth-Verbindung

Zwischen dem Audiogerät und dem Infotainment-System muss eine Bluetooth-Verbindung bestehen, d. h. das Gerät muss vor dem Gebrauch mit dem Fahrzeug gekoppelt werden.

Siehe „Bluetooth-Verbindung“ im Abschnitt „Mobiltelefon“ ⇨ 125.

- In der Geräteliste können höchstens fünf Audiogeräte gekoppelt und gespeichert werden, es kann jedoch jeweils nur eines gleichzeitig verbunden sein.
- Wenn das Gerät über Audio- und Telefonfunktionen verfügt, werden beide Funktionen gekoppelt. Ein Mobiltelefon koppeln ⇨ 122.
- Die Mobiltelefonfunktionen bleiben beim Betrieb des Audiogerätes aktiv und die Audiowiedergabe wird beim Telefonieren unterbrochen.

Koppeln eines zusätzlichen Audiogerätes mit dem Infotainment- System

Zum Koppeln des Audiogeräts **TEL** drücken und durch Drehen und Drücken von **OK** die Option **Gerät koppeln** auswählen. Die Seite **Zur Kopplung bereit** wird angezeigt.

Dann auf dem Audiogerät nach Bluetooth-Geräten in der Nähe suchen.

In der Liste auf dem Audiogerät **My Radio** (d. h. den Namen des Systems) auswählen und dann ggf. auf der Tastatur des Audiogerätes den auf dem Display des Infotainment-Systems angezeigten Kopplungscode eingeben.

Hinweis

Wenn das Audiogerät kein Display hat, den Standardkopplungscode zuerst auf dem Gerät und dann im Infotainment-System eingeben. Den Standardkopplungscode des Audiogerätes in der Bedienungsanleitung nachschlagen. Normalerweise lautet er **0000**. Je nach Gerät muss die Eingabe des Kopplungscode

unter Umständen umgekehrt erfolgen, d. h. zuerst im Infotainment-System.

Wenn die Kopplung fehlschlägt, kehrt das System zum vorigen Menü zurück und zeigt eine entsprechende Meldung an. Den Vorgang bei Bedarf wiederholen.

Nach erfolgter Kopplung wird auf dem Display des Infotainment-Systems eine Bestätigungsmeldung und danach der Name des gekoppelten Audiogerätes angezeigt.

Hinweis

Das Steuern eines Audiogerätes mit dem Infotainment-System über eine aktive Bluetooth-Verbindung entlädt die Batterie des Gerätes schneller.

Ein Audiogerät verbinden

Nach Abschluss des Kopplungsvorgangs werden die Audiogeräte normalerweise automatisch mit dem Infotainment-System verbunden.

Zum Verbinden eines zuvor gekoppelten Audiogerätes oder zum Wechseln des aktuell gekoppelten Gerätes **TEL** drücken und das Menü **Gerät**

auswählen auswählen. Die Geräte-Liste zeigt die bereits gekoppelten Audiogeräte an.

Das gewünschte Gerät aus der Liste auswählen und mit **OK** bestätigen. Die Verbindung wird durch eine Meldung im Display bestätigt.

Ein Audiogerät trennen

Zum Trennen eines Audiogerätes vom Infotainment System **TEL** drücken (oder **SETUP**) und **Bluetooth-Verbindung** auswählen. Das gewünschte Gerät in der Geräteliste auswählen und danach **OK** drehen und drücken, um **Gerät trennen** auszuwählen. Das Trennen der Verbindung wird durch eine Meldung im Display bestätigt.

Das Audiogerät wird auch durch Ausschalten oder Deaktivieren der Bluetooth-Funktion vom Infotainment-System getrennt.

Entkoppeln eines zusätzlichen Audiogerätes vom Infotainment-System

Ist die Liste der gekoppelten Audiogeräte voll, so kann ein neues Gerät erst gekoppelt werden, wenn eine bestehende Gerätekopplung aufgehoben wird.

Zum Entkoppeln eines Audiogerätes (d. h. zum Löschen aus dem System-Speicher) auf **TEL** drücken und **Gerät löschen** auswählen. Das gewünschte Audiogerät in der Liste auswählen und bei Aufforderung den Löschvorgang durch Drücken auf **OK** bestätigen.

Bedienung über Infotainment-System

Nach einer drahtlosen Kopplung und Verbindung beginnt die Audiowiedergabe automatisch.

Das Audiogerät lässt sich dann über die Funktionstasten, Drehknöpfe und Menüs des Infotainment-Systems bedienen.

Der über das Infotainment-System verfügbare Funktionsumfang hängt vom Typ des Audiogerätes ab.

Die Bedienung des Audiogerätes über die drahtlose Verbindung ähnelt derjenigen des CD-Players ↪ 63.

NAVI 50 IntelliLink – Musikwiedergabe über Bluetooth

Bluetooth-Verbindung

Zwischen dem Audiogerät und dem Infotainment-System muss eine Bluetooth-Verbindung bestehen, d. h. das Gerät muss vor dem Gebrauch mit dem Fahrzeug gekoppelt werden.

Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Bluetooth-Verbindung“ im Abschnitt „Mobiltelefon“ ↪ 125.

- Es können maximal fünf Audiogeräte gekoppelt und in der Geräteliste gespeichert werden. Eine Verbindung kann jeweils nur zu einem einzigen Gerät hergestellt werden. (Bei bestimmten Ausführungen können bis zu acht Audiogeräte gekoppelt werden.)

- Wenn das Gerät über Audio- und Telefonfunktionen verfügt, werden beide Funktionen gekoppelt. Ein Mobiltelefon koppeln ⇨ 122.
- Die Mobiltelefonfunktionen bleiben beim Betrieb des Audiogerätes aktiv und die Audiowiedergabe wird beim Telefonieren unterbrochen.

Koppeln eines zusätzlichen Audiogerätes mit dem Infotainment-System

Zum Koppeln des Audiogeräts  und dann  **EINSTELLUNG(EN)** berühren.

Wählen Sie **Bluetooth** und dann **Bluetooth-Gerät suchen** oder **Genehmigung für externes Gerät**.

Suchen Sie auf dem Audiogerät nach Bluetooth-Geräten in der Nähe.

In der Liste auf dem Audiogerät den Namen des Infotainment Systems (z. B. **MEDIA-NAV**) auswählen und dann bei Bedarf auf der Tastatur des Audiogeräts den auf dem Display des Infotainment Systems angezeigten Kopplungscode eingeben.

Der Standard-Code für das Koppeln ist **0000**. Um diesen Kopplungs-Code vor dem Start der Kopplung zu ändern, wählen Sie **Passwort ändern**, um ihn zu aktualisieren.

Hinweis

Wenn das Audiogerät kein Display hat, den Standardkopplungscode zuerst auf dem Gerät und dann im Infotainment-System eingeben. Den Standardkopplungscode des Audiogerätes in der Bedienungsanleitung nachschlagen. Normalerweise lautet er **0000**. Je nach Gerät muss die Eingabe des Kopplungs-codes unter Umständen umgekehrt erfolgen, d. h. zuerst im Infotainment-System.



Wenn die Kopplung fehlschlägt, wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.

Hinweis

Das Steuern eines Audiogerätes mit dem Infotainment-System über eine aktive Bluetooth-Verbindung entlädt die Batterie des Gerätes schneller.

Ein Audiogerät verbinden

Nach Abschluss des Kopplungsvorgangs werden die Audiogeräte normalerweise automatisch mit dem Infotainment-System verbunden.

Zum Ändern des verbundenen Audiogeräts  und dann  **EINSTELLUNG(EN)** berühren.

Wählen Sie dann **Bluetooth** und anschließend **Bluetooth-Geräteliste anzeigen**. Die Geräteliste zeigt die bereits gekoppelten Audiogeräte an.


Das gewünschte Audiogerät aus der Liste auswählen und durch Berühren von **OK** bestätigen.

Ein Audiogerät trennen

Das Audiogerät wird durch Ausschalten oder Deaktivieren der Bluetooth-Funktion vom Infotainment System getrennt.


Entkoppeln eines zusätzlichen Audiogerätes vom Infotainment-System

Ist die Liste der gekoppelten Audiogeräte voll, so kann ein neues Gerät erst gekoppelt werden, wenn eine bestehende Gerätekopplung aufgehoben wird.

Um ein Gerät zu entkoppeln, d. h. um ein Audiogerät aus dem Speicher zu löschen,  und dann

 **EINSTELLUNG(EN)** berühren.

Wählen Sie **Bluetooth** und dann **Bluetooth-Geräteliste anzeigen**.


Das gewünschte Audiogerät aus der Liste auswählen und dann  berühren, um das Gerät zu löschen. Bei Bedarf alle Geräte aus der Liste löschen. Dazu **Optionen** und dann **Alle löschen** auswählen. Mit **OK** bestätigen.

Bedienung über Infotainment-System

Nach einer drahtlosen Kopplung und Verbindung beginnt die Audiowiedergabe automatisch.

Das Audio-Gerät kann dann über die Anzeigeoptionen des Infotainment Systems bedient werden.

Der über das Infotainment-System verfügbare Funktionsumfang hängt vom Typ des Audiogerätes ab.


Die Bedienung eines drahtlos verbundenen Audiogeräts ähnelt der Bedienung für die Wiedergabe gespeicherter Audiodateien über den USB-Anschluss. Siehe (NAVI 50 IntelliLink) – „Musikwiedergabe über USB-Anschluss“ im Abschnitt „USB-Anschluss“  71.

NAVI 80 IntelliLink – Musikwiedergabe über Bluetooth

Bluetooth-Verbindung

Zwischen dem Audiogerät und dem Infotainment-System muss eine Bluetooth-Verbindung bestehen, d. h. das Gerät muss vor dem Gebrauch mit dem Fahrzeug gekoppelt werden.


- In der Geräteliste können nur eine bestimmte Anzahl von Audiogeräten gekoppelt und gespeichert werden, es kann jedoch jeweils nur eines gleichzeitig verbunden sein.

- Wenn das Gerät über Audio- und Telefonfunktionen verfügt, werden beide Funktionen gekoppelt. Ein Mobiltelefon koppeln  122.
- Die Mobiltelefonfunktionen bleiben beim Betrieb des Audiogerätes aktiv und die Audiowiedergabe wird beim Telefonieren unterbrochen.

Koppeln eines zusätzlichen Audiogerätes mit dem Infotainment-System

Auf dem Startbildschirm **MENU**, **Multimedia** und dann **Einstellungen** berühren.

Medien auswählen, um das Menü „Medieneinstellungen“ zu öffnen, und dann die Option „Bluetooth-Geräte verwalten“/„Bluetooth-Verbindung konfigurieren“ auswählen.

Das Koppeln erfolgt ähnlich wie das Koppeln eines Mobiltelefons. Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Bluetooth-Verbindung“ im Abschnitt „Mobiltelefon“  125.

Ein Audiogerät verbinden

Nach Abschluss des Kopplungsvorgangs werden die Audiogeräte normalerweise automatisch mit dem Infotainment-System verbunden.

Sie können jederzeit die Audioquelle in den Bluetooth-Modus schalten, um Dateien von einem angeschlossenen Bluetooth-Gerät wiederzugeben.

Auf dem Startbildschirm **MENU**, **Multimedia** und dann **Medien** auswählen.

Je nach Ausführung **+** berühren (um ein Pop-up-Menü zu öffnen).

Bluetooth/Bluetooth-Verbindung auswählen, um die Audioquelle auf Bluetooth umzuschalten.

Ein Audiogerät trennen

Das Audiogerät wird durch Ausschalten oder Deaktivieren der Bluetooth-Funktion vom Infotainment System getrennt.

Entkoppeln eines zusätzlichen Audiogerätes vom Infotainment-System

Zum Entkoppeln, d. h. ein Gerät aus dem Systemspeicher zu löschen:

Auf dem Startbildschirm **MENU**, **Multimedia** und dann **Einstellungen** berühren.

Medien auswählen, um das Menü „Medieneinstellungen“ zu öffnen, und dann die Option „Bluetooth-Geräte verwalten“/„Bluetooth-Verbindung konfigurieren“ auswählen.

Drücken Sie **+**, um ein Pop-up-Menü zu öffnen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

- **Bluetooth deaktivieren:** Diese Option auswählen, um die Bluetooth-Funktion am Infotainment System zu deaktivieren.
- **TomTom für andere Geräte sichtbar:** Auswählen, um das Infotainment System für andere Bluetooth-Geräte „erkennbar“ zu machen, damit sie mit dem System gekoppelt werden können.
- **Alle Geräte trennen:** Auswählen, um alle zurzeit verbundenen Geräte vom Infotainment System

zu trennen, ohne die Geräte aus der Liste zu löschen/ohne die Gerätekopplung aufzuheben.

- **Gerät(e) löschen:** Auswählen, um die Kopplung eines Geräts an das Infotainment System zu löschen.

Das Aufheben einer Gerätekopplung erfolgt ähnlich wie das Aufheben der Kopplung eines Mobiltelefons. Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Bluetooth-Verbindung“ im Abschnitt „Mobiltelefon“ ↗ 125.

Bedienung über Infotainment-System

Nach einer drahtlosen Kopplung und Verbindung kann die Audiowiedergabe automatisch beginnen.

Das Audio-Gerät kann dann über die Anzeigeeoptionen des Infotainment Systems bedient werden.

Der über das Infotainment-System verfügbare Funktionsumfang hängt vom Typ des Audiogerätes ab.

Die Bedienung eines drahtlos verbundenen Audiogeräts ähnelt der Bedienung für die Wiedergabe gespeicherter Audiodateien über den USB-Anschluss. Siehe (NAVI 80 IntelliLink) – „Musikwiedergabe über USB-Anschluss“ im Abschnitt „USB-Anschluss“ ↪ 71.

Externe Geräte

Bilder anzeigen	81
Filme abspielen	81

Bilder anzeigen

NAVI 80 IntelliLink - Bilder anzeigen

Um das Menü „Bilder“ vom Startbildschirm aus zu öffnen, **MENU**, dann **Multimedia** und dann **Bilder** berühren.

Hinweis

Die Wiedergabe ist nur bei stillstehendem Fahrzeug möglich.

Wählen Sie das angeschlossene Quellgerät (z. B. SD-Karte, USB), um auf einzelne Fotos zuzugreifen oder eine Diashow mit allen kompatiblen Fotos auf dem Gerät zu präsentieren.

Das Display enthält folgende Optionen:

- < oder >: Zum vorherigen/nächsten Foto wechseln.
- **Miniaturbilder**: Wechsel zwischen Vollbild und minimierter Ansicht.
- **Neue Auswahl**: Wählt ein anderes Foto aus dem angeschlossenen Quellgerät.
- **+**: Öffnet das Pop-up-Menü. Um das Quellgerät zu wechseln oder

auf die Fotoeinstellungen zuzugreifen.

Beim Betrachten eines Fotos/einer Diashow können Sie mit dem Pop-up-Menü auch die Zoomstufe einstellen und alle Fotos in Miniaturform anzeigen.

Fotoeinstellungen - siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Systemeinstellungen“ ↗ 46.

Filme abspielen

NAVI 80 IntelliLink - Filme abspielen

Um das Menü „Videos“ vom Startbildschirm aus zu öffnen, **MENU**, dann **Multimedia** und dann **Videos** berühren.

Hinweis

Die Wiedergabe ist nur bei stillstehendem Fahrzeug möglich.

Wählen Sie das angeschlossene Quellgerät (z. B. SD-Karte, USB), um auf einzelne oder alle kompatiblen Videos auf dem Gerät zuzugreifen.

Das Display enthält folgende Optionen:

- **◀◀** oder **▶▶**: Zum vorherigen/nächsten Video wechseln.
- **||**: Video unterbrechen.
- Bildlaufleiste für die abgespielte Zeit: Blättern durch Videos.
- **Neue Auswahl**: Wählt ein anderes Foto aus dem angeschlossenen Quellgerät.
- **Vollbild**: Wechselt zur Vollbildanzeige.
- **←**: Zum vorhergehenden Bildschirm wechseln.
- **+**: Öffnet das Pop-up-Menü. Um das Quellgerät zu wechseln oder auf die Videoeinstellungen zuzugreifen.

Während der Videowiedergabe können Sie mit dem Pop-up-Menü auch zur Videoliste wechseln.

Videoeinstellungen - siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Systemeinstellungen“ ↗ 46.

Navigation

Allgemeine Informationen	83
Benutzung	86
Zieleingabe	100
Zielführung	107
Symboleübersicht	115

Allgemeine Informationen

⚠ Warnung

Das Navigationssystem unterstützt Sie bei der Navigation, kann jedoch Ihre eigene Orientierungsfähigkeit nicht ersetzen. Fahren Sie vorsichtig und aufmerksam und seien Sie wachsam und auf Sicherheit bedacht.

Sollte eine Anweisung des Navigationssystems den Verkehrsregeln widersprechen, gelten stets die Verkehrsregeln.

Das Navigationssystem führt Sie ohne physische Straßenkarten zuverlässig ans gewünschte Ziel.

Wenn der **Verkehrsinfo**-Dienst für Ihr Land oder Ihre Region verfügbar ist, wird auch die aktuelle Verkehrssituation bei der Routenberechnung berücksichtigt. Das System erhält Verkehrsmeldungen im aktuellen Empfangsbereich.

Sie können mit den Live-Services die aktuellsten Verkehrsmeldungen in Echtzeit abonnieren.

Hinweis

Nur verfügbar bei
NAVI 80 IntelliLink.

Funktionsweise des Navigationssystems

Position und Bewegung des Fahrzeugs werden mittels Sensoren vom Navigationssystem erfasst.

Die zurückgelegte Strecke wird anhand des Tachometersignals des Fahrzeugs ermittelt und Drehbewegungen in Kurven durch einen Gyrosensor. Die Position wird mittels GPS-Satelliten (Global Positioning System) ermittelt.

Durch Vergleichen dieser Sensorsignale mit den digitalen Karten auf dem Navigationssystem lässt sich die Position des Fahrzeugs exakt bestimmen.

Bei erstmaliger Verwendung des Fahrzeugs oder nach einer Fahrenüberfahrt etc. kalibriert sich das System selbst. Es ist daher ganz normal, wenn das Fahrzeug erst nach Zurücklegen einer gewissen Strecke die exakte Position angibt.

Nach Eingabe der Zieladresse oder eines Sonderziels (nächste Tankstelle, Hotel etc.) wird die Route vom momentanen Standort zum gewählten Ziel berechnet.

Die Zielführung erfolgt durch Sprachausgabe und über den Displaybildschirm.

⚠ Warnung

Bereiche wie Einbahnstraßen und Fußgängerzonen sind auf der Karte des Navigationssystems nicht gekennzeichnet. In solchen Gebieten kann das Infotainment-System einen Warnhinweis ausgeben, der bestätigt werden muss. Achten Sie darum besonders auf Einbahnstraßen und andere Straßen und Einfahrten, in die man nicht hineinfahren darf.

Hinweis

Je nach Infotainment System wird der Radioempfang während der Sprachführung und vor jedem Richtungswechsel unterbrochen.

USB-Speicherstick (NAVI 50 IntelliLink)

Für das Navigationssystem ist ein USB-Speicherstick erforderlich, der unter anderem eine digitale Karte der Städte und Straßen Ihres Landes enthält.

Hinweis

Verwenden Sie einen USB-Speicherstick, der im FAT32-Format formatiert ist und eine Speicherkapazität von mindestens 4 GB bis maximal 32 GB aufweist.

Nach Auslieferung eines Neufahrzeugs kann die digitale Karte innerhalb von maximal 90 Tagen kostenlos aktualisiert werden. Nach Verstreichen dieser Zeitspanne wird für Kartenaktualisierungen eine Gebühr in Rechnung gestellt.

Hinweis

Um technische Probleme zu vermeiden, verwenden Sie nur einen kompatiblen USB-Speicherstick für den Betrieb und die Aktualisierung des Navigationssystems. Stecken Sie den USB-Speicherstick nicht in

ein anderes Gerät (z. B. Digitalkamera, Mobiltelefon usw.) oder in ein anderes Fahrzeug.

Installation von Software

Um die digitalen Karten zu aktualisieren und exklusive Download-Dienste zu nutzen, muss auf der Website opel.naviextras.com ein Konto eingerichtet und die kostenlose Software installiert werden.

Ein Konto anlegen

Legen Sie Ihr Internetkonto auf der opel.naviextras.com-Website an. Wählen Sie z. B. die Option „Registrieren“ auf der Webseite und geben Sie die entsprechenden Daten ein.


Installieren der Software

Laden Sie die Software von opel.naviextras.com herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Computer.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu installieren und die Online-Anwendung zu starten.

Registrierung des Navigationssystems

Das Navigationssystem muss mit dem neuen Internet-Account registriert sein.

Stecken Sie einen leeren USB-Speicherstick in den USB-Anschluss des Navigationssystems ein.  berühren und dann **NAVI/↑Nav** auswählen. Anschließend **Optionen** und dann **Kartenaktualisierung** auswählen.

Um sicherzustellen, dass der gesamte Inhalt im Speicher des Navigationssystems gespeichert ist, wählen Sie **Optionen** und dann **Aktualisieren**. Warten Sie, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist, bevor Sie den USB-Speicherstick entfernen.

Dann während der aktiven Internetverbindung einen USB-Speicherstick am USB-Anschluss des Computers anschließen. Sobald die Online-Anwendung gestartet und der USB-Speicherstick erkannt wird, erscheint der Name des Systems (oder der Software) im Anwendungsfenster. Das Navigationssystem wird in Ihrem Benutzerprofil registriert.

Nach der ersten Konfiguration wird der USB-Speicherstick automatisch vom Navigationssystem und von der Online-Anwendung erkannt.

Aktualisierung des USB-Speichersticks und Navigationssystems

Aktualisierungen erscheinen regelmäßig, z. B. mit aktuellen Karten- und Radarkameradaten.

Hinweis

In bestimmten Ländern ist es illegal, die Option der Kamerawarnung herunterzuladen und zu aktivieren und dies könnte zu einer strafrechtlichen Verfolgung führen.

Diese Aktualisierungen sind nur über den Online-Anwendungskatalog verfügbar, auf den über den USB-Speicherstick zugegriffen wird.

Mithilfe der Online-Anwendung haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Aktualisieren des Navigationssystems (Karten, Radarkameras usw.)
- Aufrüstung auf Premium-POI-Inhalte

- Hinzufügen oder Löschen von Daten
- Anpassen des Systems

Die Online-Anwendungsmenüs führen Sie durch diese Vorgänge.

Systemaktualisierung

Um das Navigationssystem optimal zu nutzen, sollten Sie es so oft wie möglich aktualisieren.


Stecken Sie den USB-Speicherstick in den USB-Anschluss des Navigationssystems ein. Verfügbare Aktualisierungen auf dem USB-Speicherstick werden vom Navigationssystem erkannt. Der Aktualisierungsbildschirm wird automatisch angezeigt.


Aktualisieren auswählen, um mit der Installation der Aktualisierungen für das Navigationssystem zu beginnen.

Hinweis

Während der Aktualisierung wird das Navigationssystem unter Umständen automatisch neu gestartet.

Hinweis

 berühren, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.

Alternativ , dann  **NAVI**/ **Nav**, **Optionen** und **Kartenaktualisierung** berühren. Dann **Optionen** und anschließend **Aktualisieren** auswählen, um die Aktualisierungen des Navigationssystems zu installieren.

Warten Sie, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist, bevor Sie andere Vorgänge durchführen oder den USB-Speicherstick entfernen.

SD-Karte (NAVI 80 IntelliLink)

Zum Navigationssystem gehört eine SD-Karte, die unter anderem eine digitale Karte der Städte und Straßen Ihres Landes enthält.

Hinweis

Nach Auslieferung eines Neufahrzeugs kann die digitale Karte während eines bestimmten Zeitraums kostenlos aktualisiert werden. Nach Verstreichen dieser Zeitspanne wird für Kartenaktualisierungen eine Gebühr in Rechnung gestellt. Neue SD-Karten mit aktualisierten digitalen Karten können bei Ihrem Händler erworben werden.

Hinweis

Um technische Probleme zu vermeiden, nur eine kompatible SD-Karte für den Betrieb und die Aktualisierung des Navigationssystems verwenden. Stecken Sie die SD-Karte nicht in ein anderes Gerät (z. B. Digitalkamera, Mobiltelefon usw.) oder in ein anderes Fahrzeug.

Benutzung

USB-Speicherstick

NAVI 50 IntelliLink

Den USB-Speicherstick einstecken

Schalten Sie das Navigationssystem aus, und stecken Sie den USB-Speicherstick in den USB-Steckplatz an der Blende des Infotainment Systems. Der USB-Speicherstick ist zerbrechlich; gehen Sie vorsichtig mit ihm um.

Den USB-Speicherstick entfernen

Schalten Sie das Navigationssystem aus, und entfernen Sie den USB-Speicherstick aus dem USB-Steckplatz an der Blende des Infotainment Systems.

SD-Karte

NAVI 80 IntelliLink

Einsetzen der SD-Karte

Schalten Sie das Infotainment System aus, und stecken Sie die SD-Karte in den Steckplatz. Die SD-Karte ist zerbrechlich; sie darf nicht gebogen werden.

Stellen Sie sicher, dass die SD-Karte richtig eingesetzt ist. Die Ausrichtung kann je nach Lage des SD-Kartensteckplatzes im Fahrzeug unterschiedlich sein.

Entfernen der SD-Karte

Um die SD-Karte aus dem Infotainment System zu entfernen, auf dem Startbildschirm **MENU**, dann **System** und anschließend **SD-Karte entfernen** berühren. Die SD-Karte kann jetzt sicher entnommen werden.

Zum Entfernen der SD-Karte aus ihrem Schlitz auf diese drücken und sie dann loslassen. Die Karte wird leicht herausgeschoben, um sie danach von Hand herausziehen zu können.

Hinweis

Um technische Probleme zu vermeiden, verwenden Sie nur eine kompatible SD-Karte für den Betrieb und die Aktualisierung des Navigationssystems. Stecken Sie die SD-Karte nicht in ein anderes Gerät (z. B. Digitalkamera, Mobiltelefon usw.) oder in ein anderes Fahrzeug.

Aktivieren des Navigationssystems

Einschalten

Das Navigationssystem schaltet sich mit Einschalten der Zündung automatisch ein. Andernfalls \odot drücken.

Bei ausgeschalteter Zündung kann das Navigationssystem bis zu 20 Minuten lang verwendet werden. \odot drücken, um wieder das Navigationssystem einzuschalten. Das System schaltet sich nach bis zu 20 Minuten nach der letzten Benutzereingabe automatisch ab.

Ausschalten

Bei ausgeschalteter Zündung wird das Navigationssystem mit Öffnen der Fahrertür automatisch abgeschaltet.

Bei eingeschalteter Zündung \odot drücken, um das Navigationssystem auszuschalten.

Zwischen den Menüs des Navigations- und des Infotainment-Systems wechseln

NAVI 50 IntelliLink

Bei aktivem Navigationssystem 🏠 berühren oder $\text{↔}/\leftarrow$ berühren und halten, um zum Startbildschirm des Infotainment Systems zurückzukehren.

NAVI 80 IntelliLink

Bei aktivem Navigationssystem \leftarrow (ein oder mehrere Male) berühren, um zum Startbildschirm des Infotainment Systems zurückzukehren.

Displaydarstellung

NAVI 50 IntelliLink (Typ A) - Informationen auf dem Display Menübildschirm

Zum Zugriff auf den Bildschirm mit dem Navigationsmenü 🏠 und dann 🗺️ NAVI berühren.



Der Bildschirm Navigationsmenü enthält folgende Menüs und Untermenüs:

- **Ziel**

Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Ziel-eingabe“ 📍 100.

- **Adresse**

- **Sonderziele (POIs)**

- Verlauf
- Favoriten
- Auf der Karte suchen
- Koordinaten
- Route

Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Routeninformationen“ und „Reiseroute bearbeiten“ im Abschnitt „Zielführung“ ↗ 107.

- **Route erstellen/Route bearbeiten**
- **Umgehungen**
- **Übersicht**
- **Route abbrechen**
- **Alternative Routen**
- **Reiseroute**



- **Optionen**

Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Das Navigationssystem einrichten“ unten.



- **Warnungen**
- **Routeneinstellungen**
- **Karteneinstellungen**
- **Spracheinstellungen**
- **Koordinatenformat**

- **GPS**
- **Kartenaktualisierung**


Kartenbildschirm








Um ohne Zielführung auf den Kartenbildschirm zuzugreifen,  und dann  **KARTE** berühren. Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „In der Karte suchen“ im Abschnitt „Zielführung“ ↗ 107.


Eine beliebige Stelle auf der Karte berühren. Der Cursor zeigt die momentan gewählte Position an. Um innerhalb der Karte zu blättern, ziehen Sie den Cursor in die gewünschte Richtung.

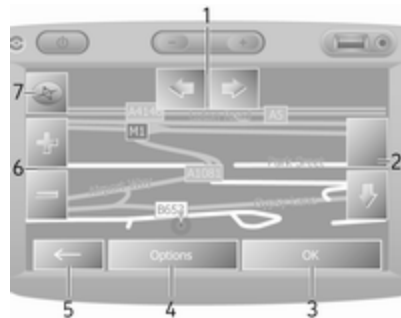Um den Kartenbildschirm mit Zielführung zu öffnen,  und dann  **NAVI** berühren, um ein Ziel einzugeben. Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Zieleingabe“ ↗ 100.

Der Kartenbildschirm (mit oder ohne Zielführung) enthält folgende Bedienelemente und Informationen:



1.  : Karte nach links/rechts drehen
2.  : Ansicht (tief/hoch)
3. **OK** (mit Rückwärtszähler): Aktionen bestätigen
4. Menü **Optionen**
5. : Zum vorhergehenden Bildschirm wechseln
6.  : Maßstab ändern (mehr/weniger Zoom)
7. Kompass (berühren, um zwischen dem 2D-/3D-Kartenmodus zu wechseln)

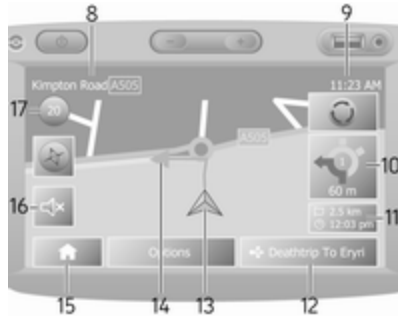

8. Name der nächsten größeren Straße oder Verkehrsschildhinweise, wenn zutreffend
9. Aktuelle Uhrzeit
10. Richtung und Entfernung zum nächsten Richtungswechsel
11. Reiseinformationen, z. B. geschätzte Ankunftszeit, verbleibende Entfernung
12. Audiosysteminformationen
13. ▲: Aktueller Standort
14. Berechnete Route und Richtungswechsel
15. Startseite

16. 🗣️/🔇: Sprachführung Ein/Aus

17. Geschwindigkeitsbegrenzung

Ansicht von Kreuzungen

Während der Zielführung wird vor jedem Richtungswechsel automatisch eine detaillierte Ansicht der Kreuzung angezeigt. Nach Passieren der Kreuzung wird die Normalansicht wieder hergestellt.

Ansicht von Autobahnen


Während der Zielführung wird vor jeder Autobahnanschlussstelle automatisch eine 3D-Ansicht der Kreuzung angezeigt. Nach Passieren der Anschlussstelle wird die Normalansicht wieder hergestellt.

Hinweis

Bei einigen Autobahnanschlussstellen wird möglicherweise nur ein kleiner Richtungspfeil auf der Karte angezeigt.

NAVI 50 IntelliLink (Typ B) - Informationen auf dem Display Menübildschirm

Zum Zugriff auf den Bildschirm mit dem Navigationsmenü 🏠 und dann **↑Nav** berühren.

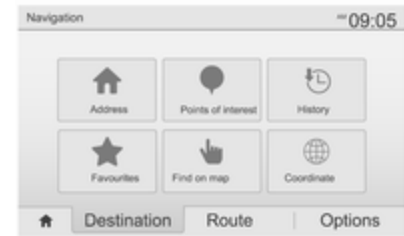

Der Bildschirm Navigationsmenü enthält folgende Menüs und Untermenüs:

- **Ziel**

Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Ziel-eingabe“ ↗ 100.

- **Adresse**
- **Sonderziele**
- **Verlauf**
- **Favoriten**
- **Auf der Karte suchen**
- **Koordinaten**

- **Route**

Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Routeninformationen“ und

„Reiseroute bearbeiten“ im Abschnitt „Zielführung“ ⇨ 107.

- **Route erstellen/Route bearbeiten**
- **Umgehungen**
- **Übersicht**
- **Route abbrechen**
- **Alternative Routen**
- **Route**
- **Optionen**

Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Das Navigationssystem einrichten“ unten.


- **Warnungen**
- **Routeneinstellungen**
- **Karteneinstellungen**
- **Spracheinstellungen**
- **Koordinatenformat**
- **GPS**
- **Kartenaktualisierung**
- **Verkehr**



Kartenbildschirm

Um den Kartenbildschirm ohne Zielführung zu öffnen,  und dann

 **Karte** (sofern verfügbar) berühren.


Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „In der Karte suchen“ im Abschnitt „Zielführung“ ⇨ 107.









Eine beliebige Stelle auf der Karte berühren. Der Cursor zeigt die aktuelle Position an. Um die Karte zu verschieben, die Karte in die gewünschte Richtung ziehen. Der Cursor kann jederzeit durch Berühren von  wieder an die aktuelle Fahrzeugposition zurückgebracht werden.

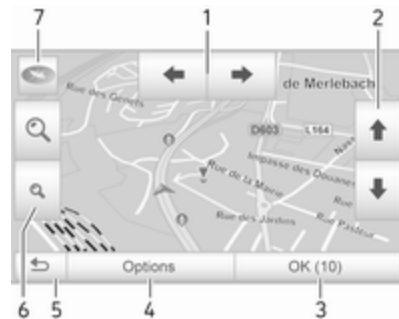
Um den Kartenbildschirm mit Zielführung zu öffnen,  und dann  **Nav** berühren und ein Ziel eingeben. Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Zieleingabe“ ⇨ 100.

Eine beliebige Stelle auf der Karte berühren. Der Cursor zeigt die aktuelle Position an. Um die Karte zu verschieben, die Karte in die gewünschte Richtung ziehen.

Der Kartenbildschirm (mit oder ohne Zielführung) enthält folgende Bedienelemente und Informationen:



1.  : Karte nach links/rechts drehen
2.  : Ansicht (tief/hoch)
3. **OK** (mit Rückwärtszähler): Aktionen bestätigen
4. Menü **Optionen** (für Routen- und Karteneinstellungen)
5. : Zum vorhergehenden Bildschirm wechseln
6.  : Maßstab ändern (mehr/weniger Zoom)
7. : Kompass (berühren, um zwischen den Kartenmodi „2D“, „3D“ und „2D Norden“ zu wechseln)

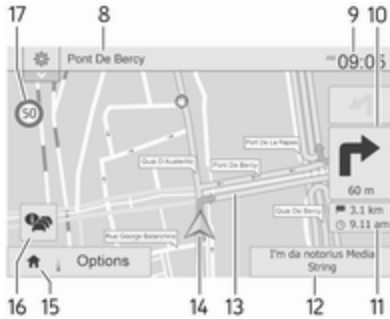

8. Name der nächsten größeren Straße oder Verkehrsschildhinweise, wenn zutreffend
9. Aktuelle Uhrzeit
10. Richtung und Entfernung zum nächsten Richtungswechsel
11. Reiseinformationen, z. B. geschätzte Ankunftszeit, verbleibende Entfernung
12. Audiosysteminformationen (berühren, um auf die Audioquelle zuzugreifen)
13. Berechnete Route und Richtungswechsel
14. ▲: Aktueller Standort
15. Startseite

16. 📡: Verkehrsinformationen (TMC, Traffic Message Channel)

17. Geschwindigkeitsbegrenzung



18. ⚙️: Pop-up-Menü für Einstellungen (siehe Menüelemente unten)

19. 🔊/🔇: Sprachzielführung ein-/ausschalten

20. 🔍/🔍/🔍: Maßstab ändern (Zoom vergrößern/verkleinern)

21. N: zwischen den Kartenmodi „2D“, „3D“ und „2D Norden“ umschalten

Ansicht von Kreuzungen

Während der Zielführung wird vor jedem Richtungswechsel automatisch eine detaillierte Ansicht der

Kreuzung angezeigt. Nach Passieren der Kreuzung wird die Normalansicht wieder hergestellt.


Ansicht von Autobahnen

Während der Zielführung wird vor jeder Autobahnanschlussstelle automatisch eine 3D-Ansicht der Kreuzung angezeigt. Nach Passieren der Anschlussstelle wird die Normalansicht wieder hergestellt.

Hinweis

Bei einigen Autobahnanschlussstellen wird möglicherweise nur ein kleiner Richtungspfeil auf der Karte angezeigt.

NAVI 80 IntelliLink - Informationen auf dem Display Menübildschirm

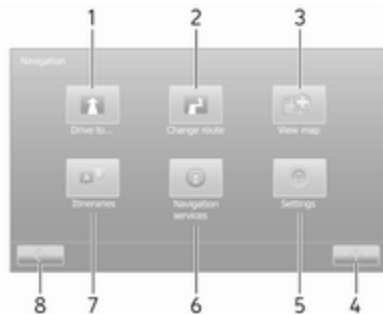

Auf dem Startbildschirm **MENU** und dann **Navigation** berühren, um auf das Navigationsmenü zuzugreifen.

Der Bildschirm Navigationsmenü enthält folgende Menüs, Untermenüs und Bedienelemente:

1. FAHRE ZU...

Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Ziel-eingabe“ ⇨ 100.

- **Zuhause**
- **Gespeicherte Orte**
- **Adresse**

- **Letzte Ziele**
- **Lokale Suche/TomTom Places**
- **Sonderziel**
- **Stelle auf der Karte**
- **Breitengrad Längengrad**

2. ROUTE ÄNDERN

Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Reiseroute bearbeiten“ im Abschnitt „Zielführung“ ⇨ 107.

- **Alternative berechnen**
- **Route abbrechen**
- **Reisen über**
- **Straßensperre vermeiden**
- **Teile der Route vermeiden**
- **Behinderungen minimieren**

3. KARTE ANZEIGEN

Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „In der Karte suchen“ im Abschnitt „Zielführung“ ⇨ 107.

- **Diese Position für Folgendes verwenden...**
- **Suchen**

- **Die Kartendetails ändern**
- **Den gespeicherten Orten hinzufügen**

4. **+**: Pop-up-Menü

5. SYSTEMEINSTELLUNGEN

Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Das Navigationssystem einrichten“ unten.

- **Zielführung ausschalten**
- **Routenplanung**
- **Sonderziele auf der Karte anzeigen**
- **Sonderziele verwalten**
- **Stimme**
- **Heimatstandort definieren**
- **Gespeicherte Orte verwalten**
- **Karte wechseln**
- **Kartenfarben ändern**
- **Fahrzeugsymbol**
- **Erweitert**

6. NAVIGATIONSDIENSTE

Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „LIVE-Services“ unten.

- **Verkehr**
- **Radargeräte**
- **Lokale Suche/TomTom Places**
- **My TomTom Live**
- **Wetter**

7. REISEROUTEN

Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Reiseroute bearbeiten“ im Abschnitt „Zielführung“ ⇨ 107.

8. ←: Zum vorhergehenden Bildschirm wechseln

Kartenbildschirm


Um den Kartenbildschirm ohne Navigation zu öffnen, auf dem Startbildschirm **MENU**, dann **Navigation** und anschließend **Karte anzeigen** berühren.

Eine beliebige Stelle auf der Karte berühren. Der Cursor zeigt die momentan gewählte Position an. Um innerhalb der Karte zu blättern, ziehen Sie den Cursor in die gewünschte Richtung.

Um den Kartenbildschirm mit Navigation zu öffnen, auf dem Startbildschirm **MENU** und dann **Navigation**

berühren und ein Ziel eingeben. Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Zieleingabe“ ⇨ 100.

Der Kartenbildschirm (mit oder ohne Zielführung) enthält folgende Bedienelemente und Informationen:

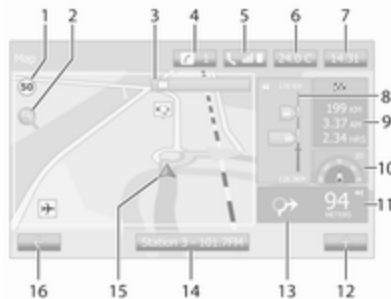

1. Geschwindigkeitsbegrenzung (leuchtet rot und blinkt bei Überschreiten der Geschwindigkeit)
2. ρ: Maßstab ändern (mehr/weniger Zoom)
3. Name der nächsten größeren Straße oder Verkehrsschildhinweise, wenn zutreffend
4. ⓘ: System-Mitteilungen

5. ☎: Mobiltelefoninformationen
6. Außentemperatur
7. Uhr
8. Verkehrsinformationen, z. B. Verkehrsstörungen, Empfangsanzeige, Verkehrskarte
9. Reiseinformationen, z. B. voraussichtliche Ankunftszeit, verbleibende Gesamtfahrstrecke, Reise-status (grüne Fahne/rote Flagge) Routenzusammenfassung
10. Kompass (berühren, um zwischen den 2D-/3D-Kartenmodi zu wechseln)
11. Lautstärke für Zielführungsanweisungen ändern
12. +: Pop-up-Menü
13. Richtung und Entfernung zum nächsten Richtungswechsel
14. Audiosysteminformationen
15. ▲: Aktueller Standort (Cursor) Berechnete Route und Richtungswechsel
16. ←: Zum vorhergehenden Bildschirm wechseln

Fahrspurbilder

Während der Zielführung wird vor jedem wichtigen Verlassen einer Straße automatisch eine 3D-Ansicht der Kreuzung (mit einem Richtungspfeil und mit Verkehrszeichen) angezeigt. Nach Passieren der Anschlussstelle wird die Normalansicht wieder hergestellt.

Zum Ausschalten der Fahrspurbilder siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Erweiterte Einstellungen“ unter „Das Navigationssystem einrichten“ unten.

Automatischer Zoom




Während der Zielführung wird vor jedem Richtungswechsel automatisch eine detaillierte Ansicht der Anschlussstelle angezeigt. Nach Passieren der Anschlussstelle wird die Normalansicht wieder hergestellt.

Zum Ausschalten des automatischen Zooms siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Erweiterte Einstellungen“ unter „Das Navigationssystem einrichten“ unten.

Tastaturen im Display bedienen

NAVI 50 IntelliLink - Tastaturen im Display bedienen


Berühren Sie den Bildschirm, um Zeichen auszuwählen und mit der Tastatur und dem Tastenfeld einzugeben.

- Wählen Sie **Optionen**, um den Tastaturtyp (z. B. Qwerty, ABC) zu wechseln.
- Wählen Sie **1^&**, um zu Zahlen und Symbolen zu wechseln.
- Wählen Sie das Dropdown-Menü-Symbol , um eine Ergebnisliste für die aktuelle Bedienung (z. B. Zieleingabe) anzuzeigen.
- Während der Eingabe können eingegebene Zeichen mittels  korrigiert werden.
-  berühren, um die Tastatureingabe zu beenden und zur vorigen Seite zurückzukehren.

Hinweis



Bei der Eingabe stehen, abhängig von den im Navigationssystem gespeicherten Informationen,


bestimmte Buchstaben und Zahlen nicht zur Auswahl (grau ausgeblendet).

Weitere Informationen finden Sie unter „Bedienung per Touchscreen“  42.

NAVI 80 IntelliLink - Tastaturen im Display bedienen

Berühren Sie den Bildschirm, um Zeichen auszuwählen und mit der Tastatur und dem Tastenfeld einzugeben.

- Während der Eingabe können eingegebene Zeichen mittels  korrigiert werden.
-  berühren, um die Tastatureingabe zu beenden und zur vorigen Seite zurückzukehren.

Weitere Informationen finden Sie unter „Bedienung per Touchscreen“  42.

Live-Services

NAVI 80 IntelliLink - Live-Services

Sie können neben den kostenlosen Navigationsdiensten (z. B. Verkehrsinformationen, stationäre Radargerät) zusätzliche Funktionen hinzufügen, indem Sie kostenpflichtige LIVE-Services abonnieren.

LIVE-Services umfassen Verkehrsinformationen mit „HD Traffic™“, Aktualisierungen und Standorte von stationären und mobilen Radargeräten, lokale Suche, Wettervorhersage und den Abo-Status von „My TomTom LIVE“.

Hinweis

LIVE-Services sind nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar.

Auf dem Startbildschirm **MENU**, **Navigation** und dann **Navigationsdienste** berühren.

Folgenden Menüs werden angezeigt:

- **Traffic/HD Traffic**

Wählen, um aktuelle Verkehrsinformationen in Echtzeit zu empfangen.

Hinweis

Der Service **HD Traffic** heißt **Traffic**, wenn kein Abo aktiviert ist.

- **Radargeräte**

Zeigt Warnungen und die Lage mobiler Radargeräte in Echtzeit, stationäre Radargeräte und Unfallschwerpunkte.

Die Funktion kann bei Bedarf über das Menü „Radargeräte“ in „LIVE-Services“ ausgeschaltet werden.

Hinweis

In bestimmten Ländern ist es illegal, die Option der Kamerawarnung herunterzuladen und zu aktivieren und dies könnte zu einer strafrechtlichen Verfolgung führen.

- **Lokale Suche/TomTom Places**

Mit diesem Service können Sie jedes Sonderziel anhand eines Schlagwortes finden und als Ziel festlegen.

- **My TomTom LIVE**

Zeigt das Ablaufdatum der abonnierten Services an.

- **Wetter**

Der Wetterdienst bietet eine Wettervorhersage über bis zu fünf Tage für den aktuellen Aufenthaltsort und das gewählte Ziel.

Das Navigationssystem einrichten

NAVI 50 IntelliLink - Das Navigationssystem einrichten

☛, dann **NAVI/Nav** und anschließend **Optionen** berühren. In diesem Menübildschirm können Sie die folgenden Karten- und Navigationseinstellungen prüfen und aktualisieren:

- **Warnungen**
- **Routeneinstellungen**
- **Karteneinstellungen**
- **Spracheinstellungen**
- **Koordinatenformat**
- **GPS**

- **Kartenaktualisierung**
- **Verkehr** (je nach Ausführung verfügbar)

Warnungen

Warnungen auswählen, um auf folgende Einstellungen zuzugreifen (je nach Bedarf ausschalten):

- **Bei zu schnellem Fahren warnen** (Ein/Aus)
- **Geschwindigkeitsbegrenzung immer sichtbar** (Ein/Aus)
- **Warnungen für Warnpunkte** (Ein/Aus)
- **Vorwarnentfernung** (0 m/200 m/500 m)

Je nach Ausführung verfügbar.

Bei zu schnellem Fahren warnen: Die digitale Karte enthält für bestimmte Straßen Geschwindigkeitsbegrenzungen. Wenn das Fahrzeug die Geschwindigkeitsbeschränkung überschreitet, werden akustische und/oder optische Warnsignale ausgegeben.

Geschwindigkeitsbegrenzung immer sichtbar: Auf dem Bildschirm ist die Geschwindigkeitsbegrenzung für bestimmte Straßen immer sichtbar.

Warnungen für Warnpunkte: Wenn das Fahrzeug einen (dauerhaften oder vorübergehenden) Warnpunkt passiert, d. h. wenn eine gefährlicher Straßenabschnitt befahren wird, der besondere Vorsicht erfordert, oder wenn eine Radarfall in der Nähe ist (länderabhängig), werden akustische und visuelle Warnungen wiedergegeben.

Vorwarnentfernung: Mit dieser Option kann festgelegt werden, ab welcher Entfernung vom Warnpunkt die Warnungen wiedergegeben werden sollen.

Hinweis

Warnungen sind möglicherweise für einige Straßen und Regionen nicht verfügbar.

Routeneinstellungen

Routeneinstellungen auswählen, um die folgenden Einstellungen für die Routenberechnung zu aktualisieren:

- **Routenplanungsmethode** (Schnell/Kurz/ECO)
- **Autobahnen** (Ein/Aus)
- **Vignettenpflichtig** (Ein/Aus)
- **Mautpflichtig** (Ein/Aus)
- **Fähren** (Ein/Aus)
- **Sonderfahrspuren** (Ein/Aus)
- **Ungepflasterte Straßen** (Ein/Aus)

Bei Bedarf **Optionen** und dann **Auf Standardwerte zurücksetzen** berühren, um jede dieser Optionen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen.

Alternativ kann während der Anzeige der Karte (ohne aktive Routenführung) das Menü

Routeneinstellungen durch Berühren von **Optionen** aufgerufen werden.

Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Displaydarstellung“, „Kartenbildschirm“ oben für weitere Informationen.

Routenplanungsmethode: Wählen Sie **Schnell**, um die schnellste Route zum eingegebenen Ziel zu wählen. Bei diesem Verfahren wird angenommen, dass das Fahrzeug mit oder mit fast der Höchstgeschwindigkeit auf allen Straßen fährt.

Wählen Sie **Kurz**, um die kürzeste Route zu wählen und die gesamte Fahrstrecke bis zum eingegebenen Ziel zu minimieren.

Wählen Sie **ECO**, um einen Kompromiss zwischen der schnellsten und kürzesten Route zu wählen. Die berechnete Route kann kürzer als die schnellste sein, muss aber nicht wesentlich länger sein.

Autobahnen: Schließt Autobahnen auf dem Routenplan ein oder aus.

Ausschalten, wenn z. B. ein Fahrzeug abgeschleppt wird oder Autobahnfahrten nicht erlaubt sind.

Hinweis

Halten Sie sich an die Vorschriften des Landes, in dem sie unterwegs sind.

Vignettenpflichtig: Schließt Straßen ein oder aus, die vignettenpflichtig sind.

Mautpflichtig: Schließt Straßen ein oder aus, die mautpflichtig sind.

Fahren: Schließt die Nutzung von Fahren, Schiffe und Zügen ein oder aus.

Sonderfahrspuren: Schließt Sonderfahrspuren aus.

Ungepflasterte Straßen: Schließt unbefestigte Straßen wie z. B. Kiesstraßen ein oder aus.

Karteneinstellungen

Karteneinstellungen auswählen, um auf folgende Optionen zuzugreifen:

- **Ansichtsmodus (2D/3D/2D Norden)**

Der Ansichtsmodus „2D Norden“ ist je nach Ausführung verfügbar.

- **Ansicht (Tief/Normal/Hoch)**
- **Ansicht von Autobahnen (Ein/Aus)**
- **Sonderzielmarkierungen**



Alternativ kann während der Anzeige der Karte (ohne aktive Routenführung) das Menü **Karteneinstellungen** durch Berühren von **Optionen** aufgerufen werden.

Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Displaydarstellung“, „Kartenbildschirm“ oben für weitere Informationen.

Ansichtsmodus: Ansichtsmodus auswählen, um den Standardkartenmodus zu wechseln. Die verfügbaren Modi sind eine 2D-Ansicht, eine perspektivische 3D-Ansicht und eine 2D-Ansicht, die stets mit dem oberen Bildschirmrand nach Norden ausgerichtet ist.

Alternativ den Kompass auf der Karte berühren, um zwischen den Kartenansichtsmodi zu wechseln.

Ansicht: Wählen Sie **Ansicht**, um die Kartenansicht anzuheben oder abzusenken.

Alternativ während der Anzeige der Karte (ohne aktive Zielführung) / berühren, um die Kartenansicht anzuheben oder abzusenken. Sie sind grau ausgeblendet, wenn die maximale Position erreicht ist.

Ansicht von Autobahnen: Wählen Sie **Ansicht von Autobahnen**, um die Ansicht von Autobahnanschlussstellen für die Zielführung ein-/auszuschalten.

Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Displaydarstellung“, „Kartenbildschirm“ oben für weitere Informationen.

Sonderzielmarkierungen: ► neben **Sonderzielmarkierungen** auswählen, um eine Liste der Sonderzieltypen anzuzeigen.

Mit diesem Bildschirm können Sie Markierungen für bestimmte Sonderzieltypen auf der Karte ein-/ausschalten (oder auf der Karte ein-/ausblenden), z. B. Unterkunft, Flughafen, Café oder Bar.

Wählen Sie einen Sonderzieltyp, um eine Liste der Unterkategorien zu öffnen, und schalten Sie einzelnen Unterkategorien ein-/aus (Ein- oder Ausblenden).

Hinweis

Sonderziele sind abhängig von der Zoomstufe nur auf der Karte sichtbar.

Spracheinstellungen

Spracheinstellungen auswählen, um die Sprache der Sprachzielführung zu ändern.

Durch Berühren von ▲/▼ durch die Liste der Sprachen blättern. Eine Sprache auswählen und die Auswahl durch Berühren von **OK** bestätigen.

Koordinatenformat

Koordinatenformat auswählen, um das Format der Koordinateneingabe zu ändern. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- TT.TTTTT
- TT MM.MMM
- TT MM SS.S

GPS

GPS auswählen, um die GPS-Informationen wie verfügbare Satelliten, Satellitenposition und Signalstärke anzuzeigen.

Kartenaktualisierung

Kartenaktualisierung auswählen, um die folgenden Digitalkarteninhalte und die neuesten Aktualisierungsinformationen anzuzeigen:

- **Warnpunkte**
- **Ansicht von Autobahnanschlussstellen**
- **Karten**
- **Orte**
- **Verkehrsfunk**
- **Adresspunkte**

Es können spezifische Inhalte oder der gesamte Karteninhalt aktualisiert werden. Zuerst eine der Optionen auswählen oder **Optionen** und dann **Aktualisieren** berühren. Warten Sie, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist.

Siehe „USB-Speicherstick“ (NAVI 50 IntelliLink), „Aktualisieren des USB-Speichersticks und Navigationssystems“ im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ ↗ 83.

Verkehr

Verkehr auswählen, um die folgenden Verkehrsinformationseinstellungen zu ändern:

- **Verkehrsinformationen** (Ein/Aus)
- **Umleitung**
- **Ereignisarten**

Verkehrsinformationen: Für Ereignisse, die entlang der Route auftreten, werden Warnungen ausgegeben.

Umleitung: Im Falle eines Staus oder einer Verkehrsbehinderung entlang der aktuellen Route kann eine alternative Route berechnet werden. Je nach Bedarf neben „Vorgeschlagene Route bestätigen?“ entweder „Ein“ oder „Aus“ wählen, um die Route zu bestätigen oder abzulehnen.

Bei Bedarf den Wert der Zeitdauer für die Option „Umleitung vorschlagen, wenn geschätzte Zeitersparnis der berechneten Route über:“ (z. B. fünf Minuten) ändern. Dazu ◀/▶ berühren.

Ereignisarten: Die Arten von Verkehrseignissen auswählen, die während der Zielführung angezeigt werden sollen: alle Ereignisse, Verkehrsstockungen, Straßensperren, Unfälle.

NAVI 80 IntelliLink - Das Navigationssystem einrichten

Um das Menü „Navigationseinstellungen“ vom Startbildschirm aus zu öffnen, **MENU**, dann **Navigation** und dann **Einstellungen** berühren. Es werden die folgenden Untermenüs für Einstellungen angezeigt:

- **Zielführung ausschalten:**
Schaltet die Sprachführung während der Navigation ein/aus.
- **Routenplanung:**
Wählt einen bevorzugten Planungstyp, es wird „Schnellste Route“ empfohlen. Die ECO-Route ist so konzipiert, dass sie am wenigsten Kraftstoff verbraucht.
Schalten Sie dann „iQ routes™“ nach Bedarf ein/aus. Mit iQ routes™ können Routen unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Verkehrsaufkommens an bestimmten Tagen und Uhrzeiten und auch beste Route gemäß aktuellen Verkehrsgeschwindigkeiten berechnet werden.

- **Sonderziele auf der Karte anzeigen:**

Blendet Kategorien von Sonderzielmarkierungen auf der Karte ein oder aus.

- **Sonderziele verwalten:**

Zum Hinzufügen, Ändern oder Löschen von Sonderzielen oder Sonderzielkategorien.

- **Sprache** (je nach Ausführung):

Wählt (für Sprachanweisungen) eine synthetisierte Stimme oder eine männliche oder weibliche menschliche Stimme aus der verfügbaren Liste.

Menschliche Stimmen bieten einfachere Sprachanweisungen der Sprachsteuerung und sind nicht verfügbar, wenn die Spracherkennungsfunktion verwendet wird ⇨ 116.

- **Heimatstandort definieren:**

Ändert die Heimadresse oder die am häufigsten verwendete Zieladresse.

- **Gespeicherte Orte verwalten:**
Löscht oder nennt gespeichert Zieladressen um.
Zum Umbenennen eine Adresse aus der angezeigten Liste auswählen, **Umbenennen** auswählen und dann einen neuen Namen eingeben. Zum Bestätigen **Fertig** berühren. Um eine ausgewählte Adresse zu löschen, **Löschen** berühren und bestätigen, sobald die entsprechende Aufforderung angezeigt wird.
- **Karte wechseln:**
Wenn mehr als eine Karte auf der SD-Karte installiert ist, verwenden Sie diese Option, um zwischen den gespeicherten Karten zu wechseln. Wählen Sie „Karte wechseln“, und wählen Sie dann die gewünschte Karte aus den verfügbaren Optionen.
- **Kartenfarben ändern:**
Ändert die Farben für Tag und Nacht auf der Navigationskarte.
Wählen Sie für neue heruntergeladene Farben eine neue Farbe,

wählen Sie ein zusätzliches Farbschema, und wählen Sie dann die gewünschte Farbe aus den verfügbaren Optionen.

- **Fahrzeugsymbol:**
Ändert das Fahrzeugsymbol auf der 3D-Navigationskarte.
- **Erweitert:**
Wählen Sie aus den folgenden erweiterten Optionen:
 - **Karteninformationen:**
Blendet auf der Karte angezeigte Informationen ein und aus, z. B. Adressnummer vor Straßennamen, Straßennamen/aktueller Straßennamen, Name der Straße nach der aktuellen Straße.
 - **Kartenverhalten:**
Definiert, wie die Karte bei den folgenden Optionen funktioniert:
Spurbilder anzeigen (z. B. an Autobahnanschlussstellen), Karte mit Fahrrichtung drehen (2D-Modus), automatisch in den 3D-Modus

während der Zielführung schalten, automatischer Zoom (2D-Modus, 3D-Modus).

- **Verkehrsquelle:**
Wählt eine Verkehrsinformationsquelle aus der verfügbaren Liste.

Zieleingabe

NAVI 50 IntelliLink - Zieleingabe

Ein Ziel auswählen

🏠, dann **NAVI/Nav** und anschließend **Ziel** berühren.

Für die Zieleingabe stehen die folgenden Menüoptionen zur Verfügung:

- **Adresse**
Eine Adresse mit der Tastatur eingeben.
- **Sonderziele (POIs)**
Wählt Sonderziele (POI) aus, z. B. Tankstellen, Restaurants, Parkplätze.

- **Verlauf**
Wählt aus einer Liste der letzten Ziele aus.
- **Favoriten**
Wählt aus einer gespeicherten Liste der bevorzugten Ziele aus.
- **Auf der Karte suchen**
Wählt ein Ziel mithilfe der digitalen Karte.
- **Koordinaten**
Geben Sie die Koordinaten des Ziels ein.

Nach der Eingabe eines Ziels zehn Sekunden auf den Ablauf des Rückwärtszählers warten oder **OK** berühren, um sofort mit der Zielführung zu starten.


Eine Adresse eingeben

Adresse auswählen und einen Teil einer Adresse oder eine vollständige Adresse eingeben:

- **Land**
- **Stadt oder Postleitzahl**
- **Straße**
- **Nummer**
- **Querstraße**

Hinweis

Komplette Adressen können nur eingegeben werden, wenn sie vom Navigationssystem erkannt werden.

Bei der ersten Eingabe einer Adresse **Land** berühren und den Namen des gewünschten Lands mit der Tastatur eingeben. Alternativ können Sie mit dem Dropdown-Menü  aus einer Liste von vorgeschlagenen Ländern das Land auswählen.

Hinweis


Bei der Eingabe einer Adresse stehen, abhängig von den vom Navigationssystem erkannten Adressen, bestimmte Buchstaben und Zahlen nicht zur Auswahl (grau ausgeblendet).

Geben Sie auf die gleiche Weise Details für **Stadt oder Postleitzahl**, **Straße**, **Hausnummer** und **Querstraße** ein.

Hinweis

Bei der Eingabe einer **Postleitzahl** ein Leerzeichen nach dem ersten Teil der Postleitzahl einfügen.

Die Adresse wird automatisch im Speicher gespeichert.

Bei Eingabe mit der Tastatur siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Tastaturen im Display benutzen“ im Abschnitt „Benutzung“  86.

Hinweis

Die **Nummer** und **Querstraße** sind erst verfügbar, nachdem eine **Straße** eingegeben wurde.

Bei Eingabe einer **Straße** muss die Art der Straße (Landstraße, Allee, Boulevard usw.) nicht angegeben werden.

Sonderziele (POI) wählen

Sonderziele können mit den folgenden Suchoptionen als Ziel gewählt werden:

- voreingestellte Sonderzielliste
- Sonderzielkategorien
- schnelle Suche nach Sonderzielen mithilfe der Karte

Voreingestellte Sonderzielliste

Sonderziele auswählen, um aus der Liste häufig verwendeter Kategorien (Tankstellen, Parkplätze, Restaurants usw.) auszuwählen.

Sonderzielkategorien

Sonderziele und dann

Benutzerdefinierte Suche auswählen, um aus der Liste der Kategorien und Unterkategorien auszuwählen.

Die Suche nach Sonderzielen hängt von der aktuellen Situation ab:

- Wenn die Zielführung aktiv ist, wird nach den Sonderzielen **Tankstellen** und **Restaurants** entlang der Route gesucht, und nach den Sonderzielen **Parkplätze** wird in der Nähe des Ziels gesucht.
- Wenn keine Zielführung aktiv ist, wird nach Sonderzielen in der Nähe der aktuellen Position gesucht.
- Wenn die aktuelle Position nicht verfügbar ist (d. h. kein GPS-Signal empfangen wird), wird nach Sonderzielen in der Nähe der letzten bekannten Position gesucht.

Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

- **In einer Stadt**
Sucht nach einem Sonderziel innerhalb einer ausgewählten Stadt (die Ergebnisliste wird nach der Entfernung vom Stadtzentrum sortiert).
- **Entlang der Route**
Sucht nach einem Sonderziele entlang der aktuellen Route (die Ergebnisliste wird nach der Länge des notwendigen Umwegs sortiert).
- **In der Nähe meiner Position**
Sucht nach einem Sonderziel in der Nähe der aktuellen Position (die Ergebnisliste wird nach der Entfernung von dieser Position sortiert).
- **In der Nähe des Ziels**
Sucht nach einem Sonderziel in der Nähe des Ziels der aktuellen Route (die Ergebnisliste wird nach der Entfernung vom Ziel sortiert).

Wenn eine Liste mit Sonderzielen angezeigt wird, können diese sortiert oder auf der Karte angezeigt werden. **Optionen** berühren, um Folgendes anzuzeigen:

- **Nach Name sortieren**
- **Nach Entfernung sortieren**
- **Nach Umweg sortieren** (wenn die Zielführung aktiv ist)
- **Alle auf der Karte anzeigen**

Schnelle Suche nach Sonderzielen

Eine beliebige Stelle auf der Karte berühren. Der Cursor zeigt die momentan gewählte Position an. Um innerhalb der Karte zu blättern, ziehen Sie den Cursor in die gewünschte Richtung.

Optionen und dann **Sonderziele in der Nähe des Cursors** berühren, um die Namen von Sonderzielen und ihre Entfernung von der gewählten Position auf der Karte anzuzeigen.

Alternativ **Suchen** berühren, um unter Verwendung der Tastatur ein Ziel nach seinem Namen zu suchen.

Aus der Liste der letzten Ziele wählen
Verlauf auswählen, um eine Liste zuvor eingegebener Ziele zu öffnen.

Zum Sortieren der Liste **Optionen** berühren, um Folgendes anzuzeigen:

- **Nach Name sortieren**
- **Nach Entfernung sortieren**
- **Alle löschen**

Alternativ **Suchen** berühren, um unter Verwendung der Tastatur ein Ziel nach seinem Namen zu suchen.

Aus Favoriten-Liste wählen

Favoriten auswählen, um eine Liste gespeicherter Favoritenziele zu öffnen.

Wenn die Liste mit den Favoriten angezeigt wird, können diese sortiert oder auf der Karte angezeigt werden.

Optionen berühren, um Folgendes anzuzeigen:

- **Nach Name sortieren**
- **Nach Entfernung sortieren**
- **Alle auf der Karte anzeigen**
- **Alle löschen**

Alternativ **Suchen** berühren, um unter Verwendung der Tastatur einen Favoriten nach seinem Namen zu suchen.

Ein Ziel mithilfe der Karte wählen

Auf Karte suchen auswählen, um auf der Karte ein Ziel auszuwählen.

Eine beliebige Stelle auf der Karte berühren. Der Cursor zeigt die momentan gewählte Position an. Um innerhalb der Karte zu blättern, ziehen Sie den Cursor in die gewünschte Richtung.

OK berühren, um die Position als Ziel auszuwählen.

Die Koordinaten des Ziels eingeben
Koordinaten auswählen, um ein Ziel durch Eingabe der Koordinaten zu suchen.

Um das Format der Koordinaten zu ändern, **Optionen** berühren und eine der folgenden Optionen auswählen:

- **Breitengrad/Längengrad**

Die Werte können in einem der folgenden Formate eingegeben werden:

- Dezimalgrad
- Grad und Dezimalminuten
- Grad, Minuten und Dezimalsekunden
- **UTM** (Universal Transverse Mercator)

Bestätigen des Ziels

Wenn ein Ziel gewählt wurde, wird die Route auf der Karte angezeigt. **OK** berühren und als eine **Neue Route** festlegen.

Wenn die Zielführung aktiv ist, kann das Ziel als **Wegpunkt** entlang der Route festgelegt werden.

Hinzufügen und Speichern eines Favoriten

Wenn ein Ziel ausgewählt wurde, **Optionen** berühren, um Folgendes anzuzeigen:

- **Zu Favoriten hinzufügen:** Das Ziel in der Favoriten-Liste speichern.
- **Aktueller Verkehr:** Zeigt Informationen zu Verkehrsereignissen an (abhängig von der Ausführung).

Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Verkehrsinformationen“ im Abschnitt „Zielführung“ ⇨ 107.

- **Info/Nachrichten:** Zeigt Informationen zum ausgewählten Sonderziel an (z. B. die Adresse).

Zeigt den Standort (Adresse) der gewählten Position, liefert die GPS-Koordinaten (Breitengrad/Längengrad), und zeigt auch die Telefonnummer eines ausgewählten Sonderziels, sofern verfügbar.

- **Zurück zum Fahrzeug:** Kehrt zum aktuellen Fahrzeugstandort zurück.

Bevor Sie einen Favoriten speichern, kann der Name des Favoriten mit der Tastatur geändert werden.

Bei Eingabe mit der Tastatur siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Tastaturen im Display benutzen“ im Abschnitt „Benutzung“ ⇨ 86.

Favoriten löschen

Nach der Auswahl eines Favoriten vor dem Starten der Zielführung **Optionen** und dann **Favorit löschen** berühren. Den Löschvorgang bestätigen.

Um alle bevorzugten Ziele (Favoriten) zu löschen, das Menü **Ziel** und dann **Favoriten auswählen**. Anschließend **Optionen** und dann **Alle löschen** auswählen und den Löschvorgang bestätigen.

NAVI 80 IntelliLink - Zieleingabe

Ein Ziel auswählen

Auf dem Startbildschirm **MENU**, **Navigation** und dann **Fahre zu ...** berühren.

Wählen Sie ein Ziel aus den folgenden Optionen auf dem Display:

- **Zuhause**
- **Gespeicherte Orte**
- **Adresse**
- **Letzte Ziele**
- **Lokale Suche/TomTom Places**
- **Sonderziel**

- **Stelle auf der Karte**
- **Breitengrad Längengrad**

Zuhause

Führt Sie zu Ihrer Heimatadresse.

Um die Adresse Ihres Heimatstandorts zu speichern, auf dem Startbildschirm **MENU**, dann **Navigation** und anschließend **Einstellungen** berühren.

Wählen Sie **Heimatstandort festlegen**, und geben Sie eine Adresse ein.

Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Das Navigationssystem einrichten“ im Abschnitt „Benutzung“ ⇨ 86.

Gespeicherte Orte

Wählt aus einer Liste der zuletzt gespeicherten Ziele aus.

Um gespeicherte Ziele zu löschen oder umzubenennen, auf dem Startbildschirm **MENU**, dann **Navigation** und anschließend **Einstellungen** berühren.

Wählen Sie dann **Gespeicherte Orte verwalten**, und aktualisieren Sie das gewählte Ziel nach Bedarf.

Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Das Navigationssystem einrichten“ im Abschnitt „Benutzung“ ⇨ 86.

Adresse

Geben Sie mit der Tastatur einen Teil oder die gesamte Adresse ein, z. B.:

- Land
- Postleitzahl
- Ort/Stadt
- Straße
- Hausnummer

Hinweis

Komplette Adressen können nur eingegeben werden, wenn sie vom Navigationssystem erkannt werden.

Bei der ersten Eingabe einer Adresse muss das Land des Ziels angegeben werden. Geben Sie mit der Tastatur den Namen des Lands ein.

Während der Eingabe können Vorschläge angezeigt werden.

Berühren, um ein auf dem Display angezeigtes Ziel auszuwählen, oder **Liste** berühren, um die vollständige Liste für den aktuellen Teil der Adresse zu öffnen.

Hinweis

Bei der Eingabe einer Adresse stehen, abhängig von den vom Navigationssystem erkannten Adressen, bestimmte Buchstaben und Zahlen nicht zur Auswahl (grau ausgeblendet).

Geben Sie auf die gleiche Weise eine **Postleitzahl** ein, oder geben Sie die Details für **Ort/Stadt**, **Straße** und **Hausnummer** ein.

Hinweis

Bei der Eingabe einer **Postleitzahl** ein Leerzeichen nach dem ersten Teil der Postleitzahl einfügen.

Die Adresse wird automatisch im Speicher gespeichert.

Bei Eingabe mit der Tastatur siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Tastaturen im Display benutzen“ im Abschnitt „Benutzung“ ⇨ 86.

Letzte Ziele

Wählen Sie aus einer Liste der bisherigen Ziele, die automatisch gespeichert wurden.

Lokale Suche/TomTom Places

Wählen Sie ein Sonderziel in der Nähe, indem Sie Schlüsselwörter mit der Tastatur eingeben.

Hinweis

Diese Funktion ist nur mit einem Abonnement der kostenpflichtigen LIVE-Services verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie unter (NAVI 80 IntelliLink) „LIVE-Services“ im Abschnitt „Benutzung“ ⇨ 86.

Sonderziel

Sonderziele können mit den folgenden Suchoptionen als Ziel gewählt werden:

- Sonderzielkategorien:
Wählen Sie einen Sonderzielkategorietyp (z. B. Tankstellen, Restaurants, Parkplätze), und wähle Sie dann einen Suchbereich (z. B. **Sonderziele in der Nähe**, **Sonderziele in der Stadt**, **Sonderziele zu Hause**).

Einen Ort-/Stadtnamen eingeben und **Fertig** berühren, um die Auswahl zu bestätigen.

- Sonderzielnamen:
Geben Sie den Namen eines Sonderziels ein, und wählen Sie ihn, um eine Suche zu starten.

Stelle auf der Karte


Wählt ein Ziel mithilfe der digitalen Karte.

Um innerhalb der Karte zu blättern, ziehen Sie den Cursor in die gewünschte Richtung, und bestätigen Sie die Position als Ziel.

Breitengrad Längengrad

Geben Sie die Koordinaten des Ziels ein.

Bestätigen des Ziels

Wenn ein Ziel ausgewählt wurde, wird die Route auf der Karte angezeigt, und die Registerkarte  enthält eine Routenübersicht.

Die Registerkarte LIVE auswählen, um Verkehrsinformationen in Echtzeit anzuzeigen. Weitere Informationen

finden Sie unter (NAVI 80 IntelliLink) „LIVE-Services“ im Abschnitt „Benutzung“ ⇨ 86.

Fertig berühren, um die Route zu bestätigen.

Hinzufügen und Speichern eines Favoriten

Den gespeicherten Orten hinzufügen
Auf dem Startbildschirm **MENU**, **Navigation** und dann **Fahre zu ...** berühren.

Wählen Sie **Letzte Ziele**, und wählen Sie ein Ziel aus der angezeigten Liste aus.

+ (zum Öffnen eines Pop-up-Menüs) und dann **Den gespeicherten Orten hinzufügen** berühren. Mit der Tastatur einen Namen für das Ziel eingeben und dann **Weiter** berühren.

Es wird eine Nachricht angezeigt, die Sie fragt, ob die gespeicherte Adresse als Heimatadresse festgelegt werden soll. Wählen Sie **Ja** oder **Nein**. Es wird eine Meldung angezeigt, die bestätigt, dass die Adresse gespeichert wurde.

Favorit hinzufügen

Auf dem Startbildschirm **★** berühren, um das Favoritenmenü zu öffnen, und **Navigation** auswählen.

Um ein gespeichertes Ziel als Favorit zu definieren, **+** (zum Öffnen eines Pop-up-Menüs) und dann **Favorit hinzufügen** berühren.

Wählen Sie aus der angezeigten Liste, um ein gespeichertes Ziel den Favoriten hinzuzufügen.

Weitere Informationen finden Sie unter (NAVI 80 IntelliLink) „Favoriten“ im Abschnitt „Einführung“ ⇨ 32.

Favoriten löschen

Auf dem Startbildschirm **★** berühren, um das Favoritenmenü zu öffnen, und **Navigation** auswählen.




+ berühren und **Alle Favoriten entfernen** auswählen oder aus der angezeigten Liste einen Favoriten und dann **Einen Favoriten entfernen** auswählen. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Zum Bestätigen **Löschen** berühren.


Weitere Informationen finden Sie unter (NAVI 80 IntelliLink) „Favoriten“ im Abschnitt „Einführung“ ⇨ 32.

Zielführung

Routeninformationen

NAVI 50 IntelliLink - Routeninformationen

Um die Route vor dem Beginn der Streckenführung anzuzeigen,  und anschließend  **NAVI**/ **Nav** und dann **Route** berühren.

Angaben zu den verschiedenen Methoden der Zieleingabe finden Sie unter (NAVI 50 IntelliLink) „Zieleingabe“  100.

Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

- **Route erstellen/Route bearbeiten**
Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Reiseroute bearbeiten“ unten.
- **Umgehungen**
Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Reiseroute bearbeiten“ unten.
- **Übersicht**
Siehe unten.

- **Route abbrechen**
Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Zielführung deaktivieren“ unten.
- **Alternative Routen**
Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Reiseroute bearbeiten“ unten.
- **Reiseroute**
Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Reiseroute bearbeiten“ unten.


Übersicht

Wenn der Bildschirm **Route** angezeigt wird, **Übersicht** berühren, um einen detaillierten Plan für die aktuelle Route und eine Sicht aus der Vogelperspektive der Route auf der Karte zu erhalten.

Diese Menüoption enthält die folgenden Informationen:


- Name und/oder Adresse des Ziels
- Gesamtzeit der Route
- Gesamtfahrstrecke der Route
- Sonderpunkte und Streckenabschnitte (z. B. Mautstraßen, Autobahnen usw.)
- Alternativrouten (z. B. kurz, schnell, sparsam)

Wenn der Bildschirm **Übersicht** angezeigt wird, **Optionen** berühren, um auf die folgenden Untermenüs zugreifen zu können:

- **Alternative Routen**
Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Reiseroute bearbeiten“ unten.
- **Reiseroute**
Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Reiseroute bearbeiten“ unten.
- **Routeneinstellungen**
Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Das Navigationssystem einrichten“  86.
- **Navigation simulieren**
Siehe unten.

Hinweis

Diese Optionen können auch während der Zielführung durch Berühren von „Reiseinformationen“ (z. B. voraussichtliche Ankunftszeit, verbleibende Gesamtfahrstrecke) auf dem Bildschirm aufgerufen werden.

Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Displaydarstellung“ im Abschnitt „Benutzung“  86.

Navigation simulieren

Mit dieser Funktion können Sie einen schnellen Überblick der vorgeschlagenen Route anzeigen.

Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

- ▶/|| : Routensimulation starten oder unterbrechen
- ⌂ : Zum vorhergehenden Manöver wechseln
- ⌕ : Zum nächsten Manöver wechseln
- 1x / 4x / 8x : Erhöhen der Geschwindigkeit der Routensimulation
- ← / → : Zum vorhergehenden Bildschirm wechseln

NAVI 80 IntelliLink - Routeninformationen

Um vor Start der Führung die Route anzuzeigen, **+** (zum Öffnen eines Popup-Menüs) berühren und dann nach der Eingabe eines Ziels

Routendetails auswählen.

Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

- **Anzeigeweisungen:**
Zeigt den Routenplan.

Es werden die folgenden Details gezeigt:

- Richtungsänderungspfeile
- Straßentypen
- Straßennamen
- Fahrstrecke vor einer Wegabzweigung (km/Meilen)
- **Routenkarte anzeigen:**
Zeigt eine Karte der Route an.
- **Routenverlauf anzeigen:**
Zeigt den Verlauf der Route an.
- **Routenzusammenfassung:**
Wechselt zum vorhergehenden Bildschirm.




Es werden die Details der Fahrdauer, Fahrstrecke und die Art der Fahrt angezeigt. Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „IQ routes™“ im Abschnitt „Zieleingabe“ ⇨ 100.

- **Ziel anzeigen:**
Richtungsänderungen werden als Bilder angezeigt.
- **Verkehr auf Route anzeigen:**
Zeigt eine Übersicht über alle Verkehrsstörungen, die sich auf die aktuelle Reise auswirken, wobei jede Störung detailliert angezeigt wird.
Bei einem LIVE-Services-Abonnement bietet die Registerkarte „Live“ eine detaillierte Übersicht über die Reise (z. B. Verkehrsbehinderungen, stationäre und mobile Radargeräte).
Weitere Informationen finden Sie unter (NAVI 80 IntelliLink) „LIVE-Services“ im Abschnitt „Benutzung“ ⇨ 86.

Reiseroute bearbeiten

NAVI 50 IntelliLink - Reiseroute bearbeiten

Mit dieser Funktion können Sie die Routenplanung bis zum eingegebenen Ziel anzeigen und ändern.

Der Zugriff ist jederzeit durch Berühren von  und dann  **NAVI**/ **Nav** und **Route** möglich. **Reiseroute** auswählen.

Es werden die folgenden Informationen angezeigt:

- Richtungsänderungspfeile
- Straßenummer
- Fahrstrecke bis zu einem Richtungswechsel

Optionen berühren, um die Details der Route zu ändern und sortieren.

Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

- **Zusammenfassung**
Zeigt alle Wegpunkte und das Ziel, einschließlich Wegpunktentfernung, verbleibende Zeit bis zum nächsten Wegpunkt und Ankunftszeit.
- **Normal**
Zeigt alle Manöver mit Straßen- oder Ortsnamen, Fahrstrecke und Streckenabschnittsnummer. Diese Option zeigt auch Wegweiserinformationen, Zufahrt- und Manöverbeschränkungen,

Warnungen und Systempräferenzen.

- **Straßenliste**




Zeigt nur die wichtigsten Abschnitte der Route mit Straßennamen/-nummern.

Diese Option zeigt auch die Länge der einzelnen Abschnitte, verbleibende Zeit bis zum nächsten Abschnitt, Ankunftszeit und durchschnittliche Richtung.





Alternativ können diese Optionen für die Reiseroute/Route während der Zielführung durch Berühren der Registerkarte „Richtung und Entfernung zum nächsten Richtungswechsel“ auf dem Display geändert werden. **Optionen** auswählen, um die Details der Route zu ändern und sortieren.

Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Displaydarstellung“, „Kartenbildschirm“ im Abschnitt „Benutzung“ ⇨ 86.

Route bearbeiten

Um die Route durch Ändern der Liste der Wegpunkte zu bearbeiten, , dann auf dem Display  **NAVI**/ **Nav**, **Route** und anschließend **Route bearbeiten** berühren.


Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

-  oben : Wegpunkt hinzufügen
-  unten : Neues Ziel hinzufügen
-  : Ziel löschen
-  : Startadresse der Route ändern (je nach Ausführung verfügbar)

Um die Reihenfolge der Wegpunkte in der Liste zu ändern, **Optionen** und dann **Neu sortieren** berühren. Dann die Wegpunkte nach oben/unten verschieben.

Angaben zu den verschiedenen Methoden der Zieleingabe finden Sie unter (NAVI 50 IntelliLink) „Zieleingabe“ ⇨ 100.


Umgehungen

Um die Route so zu ändern, dass bestimmte Abschnitte vermieden werden, , dann **NAVI/↑Nav, Route** und dann **Umgehungen** berühren.

Wählen Sie einen zu umgehenden Abschnitt aus der Liste auf dem Bildschirm. Der zu umgehende Abschnitt wird rot hervorgehoben.

Die neue Route durch Berühren von **OK** bestätigen.

Alternative Routen

Zum Ändern der Routenplanungsmethode , dann **NAVI/↑Nav, Route** und dann **Alternative Routen** berühren.

Es stehen die folgenden Optionen zur Verfügung, jeweils mit Fahrstrecke und voraussichtlicher Ankunftszeit:

- schnellste Route
- kürzeste Strecke
- ECO

Eine der Optionen auswählen und die neue Route durch Berühren von **←** bestätigen.

Weitere Informationen finden Sie unter (NAVI 50 IntelliLink) „Das Navigationssystem einrichten“ im Abschnitt „Benutzung“ ⇨ 86.

NAVI 80 IntelliLink - Reiseroute bearbeiten

Fahrten können durch Wahl des Startpunkts und Ziels im Voraus geplant werden.

Auf dem Startbildschirm **MENU, Navigation** und dann **Reiserouten** berühren.

Wählen Sie einen Ausgangspunkt auf die gleiche Weise wie die Eingabe eines Ziels. Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Zieleingabe“ ⇨ 100. Wählen Sie dann ein Ziel und die Art der Route, und bestätigen Sie.

Das System plant die Route, und Sie können dann Details anzeigen lassen.

Route ändern

Um die Route während der aktiven Routenführung zu ändern, auf dem Startbildschirm **MENU**, dann **Navigation** und anschließend **Route ändern** berühren.

Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

- **Alternative berechnen**
- **Route abbrechen**
- **Reisen über**
- **Straßensperre vermeiden**
- **Teile der Route vermeiden**
- **Behinderungen minimieren**

Alternative berechnen

Wählen, um eine alternative Route zum Ziel zu berechnen.

Route abbrechen

Wählen, um die aktuelle Zielführung zu stoppen.

Um die Zielführung erneut zu starten **Fahre zu ...** und dann **Letzte Ziele** berühren. Dann erneut die Route auswählen.

Reisen über (Wegpunkte)

Wählen, um die berechnete Route zu Ihrem Ziel so zu ändern, dass ein bestimmter Ort (Wegpunkt) enthalten ist.

Der einzuschließende Ort wird auf die gleiche Art und Weise wie die Eingabe eines Ziels eingegeben.

Wählen Sie aus der gleichen Liste von Optionen, z. B. „Adresse“, „Gespeicherte Orte“, „Sonderziel“, „Stelle auf der Karte“.

Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Zieleingabe“ ⇨ 100.

Straßensperre vermeiden

Wählen Sie diese Option, wenn eine Straßensperre derzeit nicht vom Verkehrsinformationsdienst angezeigt wird.

Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Verkehrsinformationen“ unten.

Wählen Sie die auf der vorausliegenden Route zu vermeidende Fahrstrecke (in Metern), z. B. „100 m“, „500 m“, „2000 m“, „5000 m“.

Die Route wird neu berechnet, um einen Routenabschnitt für die ausgewählte Fahrstrecke zu vermeiden.

Teile der Route vermeiden



Wählen, um einen Teil der Route zu vermeiden. Wählen Sie die zu vermeidende Straße aus der Liste der Straßen entlang der Route.

Behinderungen minimieren

Wählen, um die Route auf der Grundlage der aktuellsten Verkehrsinformationen zu planen.

Zielführung deaktivieren

NAVI 50 IntelliLink - Zielführung deaktivieren

Um die Zielführung während der Ausführung zu beenden,  und dann  **NAVI/Nav, Route** und schließlich **Route abbrechen** berühren.

NAVI 80 IntelliLink - Zielführung deaktivieren

Um die Zielführung während der Ausführung abzubrechen,  und dann **Route löschen** berühren.

In der Karte suchen

NAVI 50 IntelliLink - In der Karte suchen

Um zu einem beliebigen Zeitpunkt auf den Kartenbildschirm zuzugreifen,  und dann  **KARTE** berühren.

Eine beliebige Stelle auf der Karte berühren. Der Cursor zeigt die momentan gewählte Position an. Um

innerhalb der Karte zu blättern, ziehen Sie den Cursor in die gewünschte Richtung.

Weitere Angaben zur Bedienung finden Sie unter (NAVI 50 IntelliLink) „Kartenbildschirm“ im Abschnitt „Benutzung“ ⇨ 86.

Menü Optionen

Wenn der Kartenbildschirm angezeigt wird, **Optionen** berühren, um Folgendes anzuzeigen:

- **Routeneinstellungen:**

Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Das Navigationssystem einrichten“ im Abschnitt „Benutzung“ ⇨ 86.

- **Karteneinstellungen:**

Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Das Navigationssystem einrichten“ im Abschnitt „Benutzung“ ⇨ 86.

- **Wo bin ich?:**

Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „HILFE“ unten.

NAVI 80 IntelliLink - In der Karte suchen

Um den Kartenbildschirm ohne Navigation zu öffnen, auf dem Startbildschirm **MENU**, dann **Navigation** und anschließend **Karte anzeigen** berühren.

Eine beliebige Stelle auf der Karte berühren. Der Cursor zeigt die momentan gewählte Position an. Um innerhalb der Karte zu blättern, ziehen Sie den Cursor in die gewünschte Richtung.

Wenn der Kartenbildschirm angezeigt wird, **+** berühren, um ein Pop-up-Menü mit folgenden Optionen zu öffnen:

- **Diese Position für Folgendes verwenden...**
- **Suchen**
- **Die Kartendetails ändern**
- **Den gespeicherten Orten hinzufügen**

Diese Position für Folgendes verwenden...

Wählen Sie diese Option, um eine der folgenden Aktionen durchzuführen:

- Zentrieren der Karte auf den Fahrzeugstandort
- Navigieren zu einem Punkt auf der Landkarte
- Suchen nach einem Punkt auf der Landkarte
- Hinzufügen eines Punktes auf der Landkarte zu den Favoriten
- Hinzufügen eines Punktes auf der Landkarte zu der Sonderziel-liste
- Korrigieren der Position Ihres Fahrzeugs

Suchen

Wählen Sie diese Option, um die Karte auf Folgendes zu zentrieren:

- Ihr eigenes Zuhause
- eine gespeicherte Adresse
- eine Adresse
- ein kürzlich angefahrenes Ziel
- eine lokale Suche
- ein Sonderziel

- die aktuelle Fahrzeugposition
- eine Koordinate (Breiten-/Längengrad)

Die Kartendetails ändern

Wählen Sie diese Option, um die folgenden Karteneinstellungen ein- bzw. auszuschalten:

- Verkehr
- Namen
- Sonderziele (POI)
- Hintergrund der Satellitenbildkarte
- GPS-Koordinaten

Den gespeicherten Orten hinzufügen

Wählen Sie diese Option, um die aktuelle Position auf der Karte als gespeichertes Ziel hinzuzufügen. Geben Sie mit der Tastatur einen Namen ein, oder bestätigen Sie den vorgeschlagenen Namen.

Bei Eingabe mit der Tastatur siehe (NAVI 80 IntelliLink) „**Tastaturen im Display benutzen**“ im Abschnitt „**Benutzung**“ ⇨ 86.

Hilfe!

NAVI 50 IntelliLink - Hilfe!

Während der Anzeige des Kartenbildschirms **Optionen** und dann **Wo bin ich?** berühren, um hilfreiche Informationen über den aktuellen Standort anzuzeigen und nach nahe gelegenen Sonderzielen zu suchen.

Um zu einem beliebigen Zeitpunkt auf den Kartenbildschirm zuzugreifen,  und dann  **KARTE** berühren.


Wo bin ich?

Diese Menüoption enthält die folgenden Informationen:

- aktueller Standort (Adresse)
- Breitengrad
- Längengrad
- Höhe
- GPS-Status

Optionen berühren, um die folgenden Optionen anzuzeigen:

- **Zu Favoriten hinzufügen**
Weitere Informationen finden Sie unter (NAVI 50 IntelliLink) „Ziel-

eingabe“, „Favoriten hinzufügen und speichern“  100.

- **Länderinformationen:** Siehe „Länderinformationen“ unten.

Länderinformationen

Mit dieser Funktion können Sie Länderinformationen und gesetzliche Vorschriften für den aktuellen Standort abrufen.

Wenn der Bildschirm **Wo bin ich?** angezeigt wird, **Optionen** und dann **Länderinformationen** berühren.

Diese Menüoption enthält die folgenden Informationen:

- Geschwindigkeitsbegrenzungen
- Telefonländercode (internationale Vorwahl, z. B. +49)
- Notrufnummer (z. B. 112)
- rechtliche Beschränkungen, z. B.:
 - vorgeschriebene Fahrzeugausstattung, z. B. Warndreieck, Verbandstasche, Feuerlöscher, Ersatzlampen, Warnweste
 - gesetzliche Vorschriften für Scheinwerfer

- maximaler Blutalkoholspiegel
- gesetzliche Vorschriften für Schneeketten
- gesetzliche Vorschriften für Winterreifen

Hilfe in der Nähe

Mit dieser Funktion können Sie Unterstützung in der Nähe Ihres aktuellen Standorts suchen.

Wenn der Bildschirm **Wo bin ich?** angezeigt wird, **Hilfe in der Nähe** berühren.

Diese Menüoption enthält die folgenden Informationen:

- **Fahrzeugreparatur in der Nähe** (Fahrzeugreparaturdienste)
- **Ärztliche Versorgung in der Nähe** (Ärzte und Notfallversorgung)
- **Polizei in der Nähe** (Polizeiwagen)
- **Tankstelle in der Nähe** (Tankstellen)


Wählen Sie die entsprechende Option, um eine Liste der lokalen Sonderziele (POI) aufzurufen.

Weitere Informationen über Sonderziele (POI) finden Sie unter (NAVI 50 IntelliLink) „Zieleingabe“ ⇨ 100.

Verkehrsinformationen





NAVI 50 IntelliLink - Verkehrsinformationen

Je nach Ausführung können aktuelle Verkehrsinformationen von örtlichen Quellen empfangen werden. Die Informationen werden für die aktuelle Route oder den aktuellen Fahrzeugstandort angegeben.

Während der Routenführung **Optionen** und dann **Aktueller Verkehr** berühren. Alternativ auf dem Kartenbildschirm das Verkehrssymbol  berühren. Verkehrseignisse entlang der Route und die geschätzten Verzögerungen werden angezeigt.

Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

- **Ereignisliste:** Diese Option auswählen, um die Einstellungen zur Anzeige der Ereignisse zu ändern.
- **Umleitung vorschlagen:** Eine alternative Route zum ausgewählten Ziel erstellen.
- **Optionen:** Zugriff auf die Verkehrsoptionen.

Zum Zugriff auf diese Verkehrsoptionen , dann  **NAVI**/ **Nav** und dann **Optionen** berühren. Anschließend  **Verkehr** auswählen.

⇨ berühren, um zur Zielführung zurückzukehren.

NAVI 80 IntelliLink - Verkehrsinformationen

Ermöglicht den Empfang aktueller Verkehrsinformationen von lokalen Quellen.

Auf dem Startbildschirm **MENU**, **Navigation** und dann **Navigationsdienste** berühren. Dann **Verkehr/HD Traffic** auswählen.

Das Navigationssystem zeigt Verkehrsstörungen durch Sprachnachrichten, über die Verkehrsinformationsleiste und auch durch Anzeige von Symbolen auf der Karte an.

Siehe „Symbolübersicht“ ⇨ 115.

Das System empfängt ca. alle 15 Minuten Aktualisierungen, und Verkehrsstörungen werden nur für Hauptverkehrsstraßen angezeigt.

Der Service **Traffic** heißt **HD Traffic**, wenn dazu ein Abonnement für LIVE-Services aktiviert wurde. Mit **HD Traffic** werden ca. alle drei Minuten Aktualisierungen empfangen und Verkehrsstörungen werden auch für Nebenstraßen angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie unter (NAVI 80 IntelliLink) „LIVE-Services“ im Abschnitt „Benutzung“ ⇨ 86.

Die Verkehrsinformationsleiste kann abhängig von der aktuellen Verkehrssituation folgende Informationen enthalten:

- wesentliche Verzögerungen auf der Route (in Minuten)
- unbekannte oder unbestimmte Situation (grau)
- langsamer Verkehr (orange)
- Stau (rot)
- stehender Verkehr oder gesperrte Straße (dunkelrot)
- Fahrstrecke bis zur nächsten Störung (in km/Meilen)

Zum Einstellen des Verkehrsinformationsdienstes, wählen Sie aus den folgenden Optionen:

- **Behinderungen minimieren**
Die Reise auf Grundlage der neuesten Verkehrsinformationen ändern.
- **Verkehr auf Route anzeigen**
Zeigt eine Übersicht aller Verkehrsstörungen auf der aktuellen Route an. Die Symbole für die Störungen berühren, um

weitere detaillierte Informationen zu erhalten.

- **Karte erkunden**

Wählen, um die Karte zu erkunden und immer aktuelle Informationen über die Verkehrssituation in der Region zu haben.

Die Karte zeigt den zuletzt gesuchten Standort. Die Symbole für die Störungen berühren, um weitere detaillierte Informationen zu erhalten.

- **Verkehrsinformationen während der Route laut vorlesen**


Aktiviert die Sprachführung für Verkehrsinformationen.


Einstellungen für Verkehrsdienste

Wählen Sie **Verkehrseinstellungen**, und markieren Sie das Kästchen neben den erforderlichen Einstellungen (z. B. Behinderungen automatisch nach jeder Verkehrsaktualisierung minimieren), und wählen Sie **Fertig**, um zu bestätigen.

Symboleübersicht

 : Unfall

 : Stau

 : Eine oder mehrere Spuren gesperrt

 : Straße gesperrt

 : Verkehrsmeldung

 : Baustelle

 : Starker Regen

 : Schnee

 : Starker Wind, Sturm

 : Nebel


 : Glatteis

Sprachsteuerung

Allgemeine Informationen	116
Steuerung der Navigation	118
Steuerung des Telefons	118

Allgemeine Informationen

Mit der Sprachsteuerung können Sie bestimmte Funktionen per Spracheingabe bedienen.



Um durch Gespräche im Fahrzeug nicht versehentlich Anrufe bei gespeicherten Kontakten auszulösen, muss die Sprachsteuerung erst mit  am Bedienteil an der Lenksäule aktiviert werden.

Bedienelementeübersicht ⇨ 7.

NAVI 50 IntelliLink

Die je nach Ausführung verfügbare Sprachsteuerungsfunktion der Freisprecheinrichtung ermöglicht das Bedienen bestimmter Smartphone-Funktionen per Spracheingabe.

Siehe „Steuerung des Telefons“ in diesem Abschnitt ⇨ 118.

Um zu überprüfen, ob ein gekoppeltes und verbundenes Smartphone mit der Sprachsteuerungsfunktion kompatibel ist,  und dann  **Einstellung(en)** berühren.

Wählen Sie dann **Bluetooth** und anschließend **Bluetooth-Geräteliste anzeigen**. Die Liste zeigt die gekoppelten Geräte an.  neben dem Namen des Smartphones zeigt an, dass das Gerät kompatibel ist.

Hinweis

Sofern unterstützt, wird die auf dem Smartphone eingestellte Sprache automatisch vom Infotainment System für die Sprachsteuerung übernommen.

Das Navigationssystem kann ebenfalls über die Sprachsteuerung bedient werden. Siehe „Steuerung der Navigation“ in diesem Abschnitt ⇨ 118.



Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- Die Bluetooth-Funktion des Infotainment-Systems muss aktiviert sein.
Siehe „Bluetooth-Verbindung“ im Abschnitt „Mobiltelefon“ ⇨ 125.

- Das Smartphone muss Bluetooth unterstützen und die Bluetooth-Funktion des Smartphones muss aktiviert sein. Das Smartphone muss über eine 3G-, 4G- oder WLAN-Verbindung verfügen (Siehe Betriebsanleitung des Smartphones).
- Je nach Smartphone muss das Gerät auf „erkennbar“ gestellt sein (siehe Bedienungsanleitung des Smartphones).
- Das Smartphone muss mit dem Infotainment System gekoppelt und verbunden sein.

Hilfe

Zum Aufrufen von Informationen und einer Hilfe zur Aktivierung und zum Betrieb der Sprachsteuerung , dann  **Einstellung(en)** und dann **Bluetooth** berühren.

Smartphone aus der Liste auswählen (zum Durchsuchen der Liste ▼/▲ verwenden) und dann ► auswählen, um die Hilfe zu öffnen.


Mehrere Seiten mit Erklärungen zur Verwendung der Sprachsteuerungsfunktion und mit Informationen zu folgenden Punkten werden angezeigt:

- ein- und Ausschalten über das Bedienteil an der Lenksäule
- kompatible Mobiltelefone
- Betriebsmethoden
- verfügbare Funktionen mit Beschreibungen
- Nutzungsbedingungen

NAVI 80 IntelliLink

Mit der Sprachsteuerung können Sie bestimmte Funktionen per Spracheingabe bedienen, wie zum Beispiel:



- **Navigation**
Siehe „Steuerung der Navigation“ in diesem Abschnitt ⇨ 118.
- **Mobiltelefon**
Siehe „Steuerung des Telefons“ in diesem Abschnitt ⇨ 118.

 am Bedienteil an der Lenksäule drücken, um das Hauptmenü der **Sprachsteuerung** zu öffnen. Nach

dem Signalton den Namen des Menüs sagen, das Sie öffnen möchten.

Falls aktiviert, wird das Hauptmenü der **Sprachsteuerung** angezeigt, und die Spracherkennungsanzeige in der rechten oberen Ecke zeigt den Systemstatus und die Optimierungsstufen an:

Grün : Optimale Sprachsteuerung
Orange : Gute Sprachsteuerung
Rot : Durchschnittliche Sprachsteuerung



Mikrofon  : Das System ist bereit, einen Sprachbefehl zu empfangen
Lautsprecher  : Sprachanweisungen werden gerade vom System gegeben
Ladesymbol : Es werden gerade Daten geladen

Steuerung der Navigation

NAVI 50 IntelliLink


Sprachsteuerung aktivieren

Aktivieren der Sprachsteuerung während der Navigation:

Am Bedienteil an der Lenksäule auf  drücken. Zusätzlich zu den Audiosysteminformationen wird unten rechts im Display  angezeigt.

Hinweis


Während der Verwendung der Sprachsteuerung wird die Wiedergabe der Audioquelle unterbrochen.

Einen Leitfaden zur Verwendung der Sprachbefehle finden Sie unter „Hilfe“ (NAVI 50 IntelliLink) im Abschnitt „Allgemeine Informationen“  116.

NAVI 80 IntelliLink

Sprachsteuerung aktivieren

Aktivieren der Sprachsteuerung:

 am Bedienteil an der Lenksäule drücken, um das Hauptmenü der **Sprachsteuerung** zu öffnen.


Sagen Sie nach dem Signalton „Ziel“, um eine neue Adresse einzugeben. Sagen Sie „Adresse“ und dann das komplette Ziel der neuen Adresse (Hausnummer, Straßename, Stadt/ Ort).

Es wird die vom System erkannte Adresse angezeigt. Bestätigen Sie das Ziel, wenn Sie aufgefordert werden, die Zielführung zu starten.

Sagen Sie alternativ nach dem Signalton „Letzte Ziele“, um eine Liste der letzten eingegebenen Ziele zu öffnen, und wählen Sie das gewünschte Ziel.

Hinweis

Zur Bedienung des Navigationssystems per Sprachsteuerung muss eine kompatible SD-Karte eingefügt sein.



Weitere Informationen finden Sie unter (NAVI 80 IntelliLink) „Zieleingabe“ im Abschnitt „Navigation“  100.



Steuerung des Telefons

NAVI 50 IntelliLink

Sprachsteuerung aktivieren


Aktivieren der Sprachsteuerung:


 am Bedienteil an der Lenksäule drücken, um das **Smartphone**-Menü zu öffnen. Ein Piepton und  auf dem Display bestätigen die Aktivierung.

Zur Nutzung der Sprachsteuerung am Display  berühren. Alternativ auf  drücken.

Hinweis

Während der Verwendung der Sprachsteuerungsfunktion sind die Funktionen **Radio** und **Medien** nicht verfügbar.

Zum Deaktivieren  am Display berühren und halten (oder auf  drücken).

Einen Leitfaden zur Verwendung der Sprachbefehle finden Sie unter „Hilfe“ (NAVI 50 IntelliLink) im Abschnitt „Allgemeine Informationen“  116.

NAVI 80 IntelliLink

Sprachsteuerung aktivieren

Aktivieren der Sprachsteuerung:

☞ am Bedienteil an der Lenksäule drücken, um das Hauptmenü der **Sprachsteuerung** zu öffnen.

Sagen Sie nach dem Signalton „**Telefon**“, um das Telefonmenü zu öffnen. Sagen Sie den Namen eines gespeicherten Kontakts oder eine Telefonnummer. Der gewünschte Kontakt wird am Display angezeigt, wenn er vom System registriert wird.

Wenn das Anwählen gestartet werden soll, sagen Sie "**Anrufen**".

Sagen Sie „**Löschen**“, um die Eingabe abzubrechen, und versuchen Sie es erneut.

Um alternativ einen Anruf direkt vom Hauptmenü der **Sprachsteuerung** aus auszuführen, ☞ berühren und den Namen eines gespeicherten Kontakts oder eine Telefonnummer sagen.

Mobiltelefon

Allgemeine Informationen	120
Anschluss	122
Bluetooth-Verbindung	125
Notruf	128
Bedienung	129
Mobiltelefone und Funkgeräte ...	136

Allgemeine Informationen

Die Freisprecheinrichtung bietet Ihnen die Möglichkeit, Telefongespräche über das Fahrzeugmikrofon und die Fahrzeuglautsprecher zu führen sowie die wichtigsten Mobiltelefon-Funktionen über das Infotainment-System zu bedienen.

Um die Freisprecheinrichtung nutzen zu können, muss das Mobiltelefon über **Bluetooth** mit der Einrichtung verbunden werden.

Nicht alle Funktionen der Freisprecheinrichtung werden von jedem Mobiltelefon unterstützt. Die möglichen Telefon-Funktionen hängen von jeweiligen Mobiltelefon und dem Netzbetreiber ab. Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Wichtige Hinweise zur Bedienung und Verkehrssicherheit

Warnung

Die Verwendung der Freisprecheinrichtung beim Fahren kann gefährlich sein, weil Ihre Konzentration beim Telefonieren eingeschränkt ist. Parken Sie das Fahrzeug, bevor Sie die Freisprecheinrichtung verwenden.

Halten Sie sich an die Vorschriften des Landes, in dem sie unterwegs sind.

Befolgen Sie außerdem die in speziellen Gebieten gültigen besonderen Vorschriften und schalten Sie das Mobiltelefon immer aus, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, wenn durch das Mobiltelefon Interferenzen verursacht werden oder wenn gefährliche Situationen entstehen können.

⚠ Warnung

Mobiltelefone haben Auswirkungen auf Ihre Umgebung. Aus diesem Grund wurden Sicherheitsvorschriften formuliert, mit denen Sie sich vor dem Verwenden des Telefons vertraut machen sollten.




Bluetooth

Das Mobiltelefonportal ist von der Bluetooth Special Interest Group (SIG) zertifiziert.

Weitere Informationen zu den technischen Daten finden Sie im Internet unter <http://www.bluetooth.com>

Bedienelemente des Mobiltelefons




Bedienelemente am Infotainment-System oder der Lenksäule:

-  **TEL**
- oder -
- **TEL**
- oder -
-  **TELEFON** auf dem Startbildschirm  (NAVI 50 IntelliLink)
- oder -

TELEFON auf dem Hauptbildschirm (NAVI 80 IntelliLink)

Telefon auswählen, um das Menü zu öffnen.


An der Lenksäule befindliche Bedienelemente:

-  ,  : Anruf annehmen, Anruf beenden/ablehnen.
- oder -
- **MODE/OK**: Anruf annehmen, Anruf beenden/ablehnen, Eingabe bestätigen.
-  : Sprachsteuerung aktivieren/deaktivieren.



Abhängig vom Infotainment System lassen sich einige Funktionen der Freisprecheinrichtung auch über die Sprachsteuerung bedienen ⇨ 118.

Display-Bedienung

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Display-Bedienung

- Im Display nach oben/unten bewegen: **OK** drehen.
- Eingaben bestätigen: **OK** drücken.
- Eingabe abbrechen (und zum vorigen Menü zurückkehren): drücken Sie .

NAVI 50 IntelliLink - Display-Bedienung

Um auf den Bildschirm des Telefonmenüs zuzugreifen,  und dann  **Telefon** auswählen.

Folgende Untermenüs stehen zur Auswahl:

- **Telefonbuch**
- **Anruflisten**
- **Wählen**

Um zwischen den Untermenüs zu wechseln, ▼ in der linken oberen Ecke berühren.

- Im Display nach oben/unten bewegen: Drücken Sie auf ▲ oder ▼.
- Eingaben bestätigen: **OK** auswählen.
- Eingabe abbrechen (und zum vorigen Menü/zur Startseite zurückkehren): ←/↶ berühren.

Weitere Informationen finden Sie unter „Bedienung per Touchscreen“ ⇨ 42.

NAVI 80 IntelliLink - Display-Bedienung

Um vom Startbildschirm aus auf das Telefonmenü zuzugreifen, **MENU** und dann **Telefon** auswählen.

Folgende Untermenüs stehen zur Auswahl:

- **Telefonbuch**
- **Anrufprotokolle**
- **Eine Nummer wählen**
- **Voicemail**
- **Einstellungen**

- Im Display nach oben/unten bewegen: ⌘ oder ⌘ berühren.
- Eingabe abbrechen (und/oder zum vorigen Menü zurückkehren): ← berühren.
- Um ein Pop-up-Menü zu öffnen (z. B. um Kontakte einer Favoritenliste hinzuzufügen): + berühren.

Hinweis

Favoriten können Sie jederzeit durch Drücken auf ★ auf dem Startbildschirm abgerufen werden.

Weitere Informationen finden Sie unter „Bedienung per Touchscreen“ ⇨ 42.

Tastaturen im Display bedienen

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Tastaturen im Display bedienen

Navigieren und Zeicheneingabe auf der Zahlentastatur im Display: **OK** drücken und drehen.

Während der Eingabe können eingegebene Zeichen mittels ← korrigiert werden.

→ drücken, um die Tastatureingabe zu beenden und zur vorigen Seite zurückzukehren.

NAVI 50 IntelliLink, NAVI 80 IntelliLink - Tastaturen im Display bedienen

Berühren Sie den Bildschirm, um Zeichen auszuwählen und mit dem Tastenfeld einzugeben.

Während der Eingabe können eingegebene Zeichen mittels ✕ korrigiert werden.

← berühren, um die Tastatureingabe zu beenden und zur vorigen Seite zurückzukehren.

Weitere Informationen finden Sie unter „Bedienung per Touchscreen“ ⇨ 42.

Anschluss

Damit ein Mobiltelefon über das Infotainment-System bedient werden kann, muss es mit der Freisprecheinrichtung verbunden sein.

Ein Telefon kann nur mit dem System verbunden werden, wenn es vorher gepaart wurde. Für die Kopplung

eines Mobiltelefons mit der Freisprechanlage über Bluetooth siehe Abschnitt **Bluetooth-Verbindung** (⇨ 125).

Beim Einschalten der Zündung sucht die Freisprecheinrichtung nach gekoppelten Mobiltelefonen in Reichweite. Damit sie ein Mobiltelefon erkennt, muss auf diesem **Bluetooth** aktiviert sein. Die Suche wird bis zum Finden eines gepaarten Telefons fortgesetzt. Eine Mitteilung im Display zeigt an, dass das Telefon verbunden ist.

Hinweis

Bei Nutzung der Freisprecheinrichtung mit aktiver Bluetooth-Verbindung entlädt sich der Akku des Mobiltelefons schneller.

Automatische Verbindung

Damit sich Ihr Mobiltelefon automatisch beim Einschalten der Einrichtung verbindet, müssen Sie möglicherweise an Ihrem Telefon die Funktion für eine automatische **Bluetooth**-Verbindung aktivieren. Nähere

Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Mobiltelefons.

Hinweis

Beim erneuten Verbinden mit einem gekoppelten Mobiltelefon oder wenn sich zwei gekoppelte Telefone in Reichweite der Freisprecheinrichtung befinden, wird je nach Infotainment System das primäre Telefon (sofern festgelegt) oder das zuletzt verbundene Telefon automatisch verbunden, selbst wenn es sich außerhalb des Fahrzeugs, aber immer noch in Reichweite der Freisprecheinrichtung, befindet.

Erfolgt die automatische Verbindung während eines Anrufs, so wird das Gespräch automatisch auf das Mikrofon und die Lautsprecher des Fahrzeugs geschaltet.

Bei Fehlschlägen der Verbindung:

- Prüfen Sie, ob das Mobiltelefon eingeschaltet ist
- Prüfen Sie, ob der Akku des Mobiltelefons leer ist
- Prüfen Sie, ob das Mobiltelefon bereits gekoppelt wurde

Die Bluetooth-Funktion am Mobiltelefon und an der Freisprechanlage muss aktiv sein und das Mobiltelefon muss so konfiguriert sein, dass es die Systemverbindungsanfrage akzeptiert.

Manuelle Verbindung

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Manuelle Verbindung

Zum Wechseln des mit der Freisprecheinrichtung verbundenen Mobiltelefons auf **TEL** drücken und das Menü **Gerät auswählen** auswählen. Die Geräteliste zeigt die bereits gepaarten Telefone an.

Das gewünschte Mobiltelefon aus der Liste auswählen und mit **OK** bestätigen. Die Mobiltelefonverbindung wird durch eine Meldung im Display bestätigt.

NAVI 50 IntelliLink - Manuelle Verbindung

Um das mit der Freisprecheinrichtung verbundene Mobiltelefon zu wechseln,  berühren. Dann **EINSTELLUNG(EN)** und

anschließend **Bluetooth** berühren (oder auf der Startseite **Telefon** auswählen).

Anschließend **Bluetooth-Geräteliste anzeigen** auswählen. Die Geräteliste zeigt die bereits gepaarten Telefone an.

Das gewünschte Mobiltelefon aus der Liste auswählen und durch Berühren von **OK** bestätigen. Je nach Ausführung wird neben dem ausgewählten Mobiltelefon angezeigt, um die Verbindung anzuzeigen.

NAVI 80 IntelliLink - Manuelle Verbindung

Um das am Freisprechsystem angeschlossene Telefon zu wechseln, auf dem Startbildschirm **MENU**, dann **Telefon** und anschließend **Einstellungen** berühren.

Wählen Sie dann **Geräte verwalten**. Die Geräteliste zeigt die bereits gepaarten Telefone an. Wählen Sie das gewünschte Mobiltelefon aus der Liste aus.

Trennen eines Telefons

Beim Ausschalten wird das Mobiltelefon automatisch von der Freisprecheinrichtung getrennt.

Erfolgt die Trennung während eines Anrufs, so wird das Gespräch automatisch auf das Mobiltelefon geschaltet.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Ein Mobiltelefon trennen

Zum Trennen eines Mobiltelefons vom Infotainment System auf **TEL** (oder **SETUP**) drücken und **Bluetooth-Verbindung** auswählen. Das gewünschte Gerät in der Geräteliste auswählen und danach **OK** drehen und drücken, um **Gerät trennen** auszuwählen. Die Trennung der Mobiltelefonverbindung wird durch eine Meldung im Display bestätigt.

NAVI 50 IntelliLink - Ein Mobiltelefon trennen

Zum Trennen eines Mobiltelefons vom Infotainment System je nach Ausführung **☰** und dann

☰EINSTELLUNG(EN) und **Bluetooth** berühren (oder auf der Startseite **☰Telefon** auswählen).

Anschließend **Bluetooth-Geräteliste anzeigen** auswählen. In der angezeigten Liste das verbundene, zu trennende Telefon auswählen. wird neben dem Telefon angezeigt, um die Trennung der Verbindung anzuzeigen.

NAVI 80 IntelliLink - Ein Mobiltelefon trennen

Um das am Infotainment System angeschlossene Mobiltelefon zu trennen, auf dem Startbildschirm **MENU**, dann **Telefon** und anschließend **Einstellungen** berühren.

Wählen Sie dann **Geräte verwalten**. Wählen Sie das zu trennende Mobiltelefon aus der Liste aus.

Festlegen der Telefonpriorität

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Festlegen der Telefonpriorität

Das primäre Mobiltelefon ist immer das zuletzt verbundene Mobiltelefon.

Beim Einschalten der Zündung sucht die Freisprecheinrichtung zuerst nach dem primären gekoppelten Mobiltelefon. Die Suche wird bis zum Finden eines gepaarten Telefons fortgesetzt.

Bluetooth-Verbindung

Bluetooth ist ein Funkstandard für die drahtlose Verbindung von z. B. einem Mobiltelefon mit anderen Geräten.

Er ermöglicht die Übertragung von Mobiltelefondaten wie etwa Kontakt- oder Anruflisten. Je nach Mobiltelefonmodell kann die Funktionalität eingeschränkt sein.

Voraussetzungen

Zur Steuerung eines Bluetooth-fähigen Mobiltelefons über das Infotainment-System müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Die Bluetooth-Funktion des Infotainment-Systems muss aktiviert sein.

- Die Bluetooth-Funktion des Bluetooth-fähigen Mobiltelefons muss aktiviert sein (siehe Bedienungsanleitung des Mobiltelefons).
- Je nach Mobiltelefon muss das Gerät auf "sichtbar" gestellt sein (siehe Bedienungsanleitung des Mobiltelefons).
- Das Mobiltelefon muss mit dem Infotainment-System gekoppelt und verbunden sein.

Bluetooth-Funktion des Infotainment-Systems aktivieren

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Bluetooth aktivieren

Damit das Infotainment-System ein Bluetooth-fähiges Mobiltelefon erkennen und steuern kann, muss zuerst die Bluetooth-Funktion aktiviert werden. Die Funktion bei Nichtverwendung ausschalten.

TEL drücken und **OK** drehen und drücken, um **Bluetooth** auszuwählen.

EIN oder **AUS** auswählen und durch Drücken des Knopfes bestätigen.

NAVI 50 IntelliLink - Bluetooth aktivieren

☰ und dann **EINSTELLUNG(EN)** berühren.

Wählen Sie **Bluetooth**, um die folgenden Optionen anzuzeigen:

- **Bluetooth-Geräteliste anzeigen**
- **Bluetooth-Gerät suchen**
- **Genehmigung für externes Gerät**
- **Passwort ändern**
- **Smartphone**

Je nach Ausführung verfügbar. Informationen zur Aktivierung und Bedienung der Sprachsteuerung finden Sie unter „Sprachsteuerung“ ↗ 116.

Wenn der **Bluetooth**-Bildschirm angezeigt wird, können Bluetooth-fähige Geräte mit dem Infotainment System gekoppelt werden.

NAVI 80 IntelliLink - Bluetooth aktivieren

Um das Menü „Telefonereinstellungen“ vom Startbildschirm aus zu öffnen, **MENU**, dann **Telefon** und dann **Einstellungen** berühren.

Folgenden Optionen werden angezeigt:

- **Geräte verwalten**
- **Sound-Pegel**
- **Voicemail**
- **Bluetooth ein-/ausschalten**
- **Telefondaten automatisch herunterladen** (Ein/Aus)

Bluetooth einschalten berühren, um das Kästchen daneben zu markieren. Jetzt können Sie Bluetooth-fähige Geräte mit dem Infotainment System koppeln.

Weitere Informationen finden Sie unter (NAVI 80 IntelliLink) „Mobiltelefoneinstellungen“ im Abschnitt „Bedienung“ ⇨ 129.

Paarung eines Mobiltelefons mit der Freisprechanlage

Zur Verwendung Ihrer Freisprecheinrichtung muss über **Bluetooth** eine Verbindung zwischen Ihrem Mobiltelefon und der Einrichtung hergestellt werden, d. h. das Mobiltelefon muss vor der Verwendung mit dem Fahrzeug gekoppelt werden. Dazu muss

das Mobiltelefon Bluetooth unterstützen. Siehe Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

Zum Aufbau einer Bluetooth-Verbindung muss die Freisprecheinrichtung eingeschaltet und Bluetooth auf dem Mobiltelefon aktiviert sein.

Hinweis

Wird während eines neuen Kopplungsvorgangs ein weiteres Mobiltelefon automatisch verbunden, so wird es automatisch wieder getrennt, damit die neue Kopplung fortgeführt werden kann.

Durch die Kopplung kann die Freisprecheinrichtung ein Mobiltelefon erkennen und in der Geräteliste speichern. In der Geräteliste können höchstens 5 Mobiltelefone gekoppelt und gespeichert werden, es kann jedoch jeweils nur eines gleichzeitig verbunden sein.

Hinweis

Je nach Ausführung des NAVI 50 IntelliLink können maximal acht Mobiltelefone gekoppelt werden.

Bei einer erfolgreichen Kopplung wird der Name des gekoppelten Mobiltelefons auf dem Display des Infotainment-Systems angezeigt und das Telefon wird automatisch mit der Freisprecheinrichtung verbunden. Das Mobiltelefon lässt sich dann über die Bedienelemente des Infotainment-Systems bedienen.

Hinweis

Bei Nutzung der Freisprecheinrichtung mit aktiver Bluetooth-Verbindung entlädt sich der Akku des Mobiltelefons schneller.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Ein Mobiltelefon koppeln

Zum Koppeln eines Mobiltelefons mit der Freisprecheinrichtung auf **TEL** drücken und **OK** drehen und drücken, um **Gerät koppeln** auszuwählen. Die Seite **Zur Kopplung bereit** wird angezeigt.

Auf dem Mobiltelefon nach Bluetooth-Geräten in der Nähe suchen.

In der Liste auf dem Mobiltelefon **My Radio** (d. h. den Namen der Freisprecheinrichtung) auswählen und dann auf der Telefontastatur den auf

dem Display des Infotainment-Systems angezeigten Kopplungscode eingeben.

Wenn die Kopplung fehlschlägt, kehrt das System zum vorigen Menü zurück und zeigt eine entsprechende Meldung an. Den Vorgang bei Bedarf wiederholen.

NAVI 50 IntelliLink - Ein Mobiltelefon koppeln

 und dann  **EINSTELLUNG(EN)** berühren.

Wählen Sie **Bluetooth** und dann **Bluetooth-Gerät suchen** oder **Genehmigung für externes Gerät**.

Alternativ im Bildschirm des Menüs **Telefon**  berühren.

Auf dem Mobiltelefon nach Bluetooth-Geräten in der Nähe suchen.

In der Liste auf dem Mobiltelefon den Namen der Freisprecheinrichtung (z. B. **MEDIA-NAV**) auswählen und dann bei Bedarf auf der Telefontastatur den auf dem Display des Infotainment Systems angezeigten Kopplungscode eingeben.

Hinweis

Der Kopplungscode wird auf dem Display des Infotainment Systems möglicherweise nur kurz angezeigt.

Der Standard-Code für das Koppeln ist **0000**. Um diesen Kopplungs-Code vor dem Start der Kopplung zu ändern, wählen Sie **Passwort ändern**, um ihn zu aktualisieren.

Wenn die Kopplung fehlschlägt, wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.

NAVI 80 IntelliLink - Ein Mobiltelefon koppeln

Um das Menü „Telefoneinstellungen“ vom Startbildschirm aus zu öffnen, **MENU**, dann **Telefon** und dann **Einstellungen** berühren.

Wählen Sie aus der Optionsliste **Geräte verwalten**. Sie werden auf dem Display gefragt, ob Sie eine Bluetooth-Verbindung zwischen dem Gerät und dem Infotainment System einrichten möchten. Wählen Sie **Ja**, um fortzufahren. Das Infotainment System sucht dann nach verfügbaren Bluetooth-Geräten in der Nähe und zeigt eine Liste von Geräten an.

Wählen Sie Ihr Gerät aus der angezeigten Liste aus. Bestätigen Sie abhängig vom Mobiltelefonmodell die Kopplungsanfrage, oder geben Sie den Kopplungs-Code auf der Tastatur des Mobiltelefons ein, um es mit dem Infotainment System zu koppeln.

Um weitere Geräte zu koppeln, auf dem Bildschirm **Geräte verwalten** die Schaltfläche **+** berühren. Ein Pop-up-Menü wird geöffnet. **Hinzufügen** auswählen, um weitere Geräte auf die gleiche Weise zu koppeln.

Wenn die Kopplung fehlschlägt, wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.

Aufheben der Paarung eines Mobiltelefons mit der Freisprechanlage

Ist die Liste der gepaarten Telefone voll, so kann ein neues Telefon erst gepaart werden, wenn die bestehende Paarung eines Telefons aufgehoben wird.

Hinweis



Beim Entkoppeln eines Mobiltelefons werden alle heruntergeladenen Kontakte und die Anruflisten aus dem Telefonbuch der Freisprecheinrichtung gelöscht.

**R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB - Ein
Mobiltelefon entkoppeln**


Zum Entkoppeln eines Mobiltelefons (d. h. zum Löschen aus dem Speicher der Freisprecheinrichtung) auf **TEL** drücken und **Gerät löschen** auswählen.

Das gewünschte Mobiltelefon in der Geräteliste markieren und bei Aufforderung den Löschvorgang durch Drücken auf **OK** bestätigen.

**NAVI 50 IntelliLink - Ein Mobiltelefon
entkoppeln**

Um ein Gerät zu entkoppeln, d. h. um ein Mobiltelefon aus dem Speicher des Freisprechsystems zu löschen,  und dann  **EINSTELLUNG(EN)** berühren.


Wählen Sie **Bluetooth** und dann **Bluetooth-Geräteliste anzeigen**.

Das gewünschte Mobiltelefon aus der Geräteliste auswählen und dann  berühren, um das Gerät zu löschen. Bei Bedarf alle Geräte aus der Liste löschen. Dazu **Optionen** und dann **Alle löschen** auswählen. Durch Berühren von **OK** bestätigen.

**NAVI 80 IntelliLink - Ein Mobiltelefon
entkoppeln**

Um ein Gerät zu entkoppeln, d. h. ein Mobiltelefon aus dem Speicher des Freisprechsystems zu löschen, öffnen Sie den Bildschirm **Geräte verwalten**.

Auf dem Startbildschirm **MENU, Telefon** und dann **Einstellungen** berühren.

Geräte verwalten auswählen und dann  berühren, um ein Pop-up-Menü zu öffnen. **Löschen** auswählen und das ausgewählte Gerät aus der Liste löschen.

Notruf
 **Warnung**

Der Verbindungsaufbau kann nicht in allen Situationen garantiert werden. Verlassen Sie sich darum nicht ausschließlich auf ein Mobiltelefon, wenn es um lebenswichtige Informationen (z. B. medizinische Notfälle) geht.

In einigen Netzen muss eine gültige SIM-Karte ordnungsgemäß im Mobiltelefon eingelegt sein.

 **Warnung**

Denken Sie daran, dass Sie mit dem Mobiltelefon nur dann Anrufe tätigen und empfangen können, wenn es sich in einem Empfangsbereich mit ausreichender Signalstärke befindet.

Notrufe können unter Umständen nicht in allen Mobiltelefonnetzen getätigt werden; möglicherweise

können auch keine Notrufe getätigt werden, wenn bestimmte Netzdienste und/oder Telefonfunktionen aktiv sind. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Die Notrufnummer ist je nach Land oder Region unterschiedlich. Erkundigen Sie sich im Voraus nach der richtigen Notrufnummer des jeweiligen Landes bzw. der Region.



Wählen Sie die Notrufnummer (siehe „Bedienung“ ⇨ 129). Es wird eine Telefonverbindung mit der Notrufzentrale hergestellt.

Antworten, wenn das Service-Personal Fragen zum Notfall stellt.

Warnung

Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie von der Notruf-Zentrale dazu aufgefordert werden.

NAVI 50 IntelliLink

Um die Notrufnummer für den aktuellen Standort anzuzeigen,  und dann  **KARTE** berühren (je nach Ausführung verfügbar).

Optionen und dann **Wo bin ich?** auswählen.

Wenn der Bildschirm **Wo bin ich?** angezeigt wird, **Optionen** und dann **Länderinformationen** berühren: Es wird die Notrufnummer (z. B. 112) auf dem Display angezeigt.

Bedienung

Einführung

Bei einer eingerichteten Bluetooth-Verbindung zwischen Ihrem Mobiltelefon und der Freisprecheinrichtung können bestimmte Funktionen Ihres Telefons über die Bedienelemente des Infotainment Systems oder über das Display bedient werden.

In Ihrem Mobiltelefon gespeicherte Kontakte und Telefonnummern können dann z. B. in die Freisprecheinrichtung importiert werden.

Hinweis

Der Speicher des Infotainment Systems ist begrenzt und bestimmte Kontakte werden möglicherweise nicht von Ihrem Telefon heruntergeladen.

Die auf der SIM-Karte des Mobiltelefons gespeicherten Kontakte sind nicht sichtbar. Nur die auf dem Telefon gespeicherten Kontakte sind sichtbar.




Nach dem Herstellen der Verbindung werden die Mobiltelefonaten an die Freisprecheinrichtung übermittelt. Dies kann je nach Telefonmodell einige Zeit dauern. In dieser Zeit ist eine Bedienung des Mobiltelefons über das Infotainment System nur eingeschränkt möglich.

Hinweis

Nicht jedes Mobiltelefon unterstützt die Funktionen der Freisprecheinrichtung. Daher kann der Funktionsumfang von der Beschreibung abweichen.




Telefonmenü

Zum Anzeigen des Menüs **Telefon**:



-  **TEL** drücken
- oder -
- **TEL** drücken
- oder -
-  und dann  **Telefon** berühren (NAVI 50 IntelliLink)
auf dem Startbildschirm **MENU** und dann **Telefon** berühren (NAVI 80 IntelliLink)



Lautstärkeregelung

R15 BT, R16 BT USB, CD16 BT, CD18 BT USB - Lautstärkeregelung


Während eines Gesprächs lässt sich die Gesprächslautstärke durch Drehen von  oder Drücken von  bzw.  (am Bedienteil an der Lenksäule) ändern.



NAVI 50 IntelliLink - Lautstärkeregelung

Während eines Anrufs auf  oder  an der Infotainment-Einheit drücken, um die Gesprächslautstärke zu ändern.

Alternativ (mit Bedienteil an der Lenksäule) auf  oder  drücken.

NAVI 80 IntelliLink - Lautstärkeregelung

Während eines Anrufs  an der Infotainment-Einheit drehen, um die Gesprächslautstärke zu ändern.

Alternativ (mit Bedienteil an der Lenksäule) auf  oder  drücken.



Rufnummer wählen

Zum Wählen von Telefonnummern sind mehrere Optionen verfügbar, einschließlich des Anrufens eines Kontakts aus dem Telefonbuch oder aus einem Anrufprotokoll. Die Nummern können auch manuell gewählt werden.

Nummer manuell eingeben

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Nummer manuell eingeben


Während das Menü **Telefon** angezeigt wird, **Nummer wählen** aus der Liste auswählen.


Die gewünschte Rufnummer über das Zahlenfeld ( 120) eingeben und mit  wählen.



TEL gedrückt halten, um die letzte Nummer erneut zu wählen.

NAVI 50 IntelliLink - Nummer manuell eingeben

Wenn das Menü  **Telefon** angezeigt ist, oben links  berühren und **Wählen** aus der Liste auswählen.

Geben Sie die gewünschte Rufnummer über das Zahlenfeld ein, und wählen Sie , um den Wahlvorgang zu starten.

Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Tastaturen im Display benutzen“ im Abschnitt „Allgemeine Informationen“  120.

Während der Eingabe können eingegebene Zeichen mittels  korrigiert werden.  berühren und halten, um alle Nummern auf einmal zu löschen.

NAVI 80 IntelliLink - Nummer manuell eingeben

Auf dem Startbildschirm **MENU**, dann **Telefon** und dann **Eine Nummer wählen** auswählen.

Die gewünschte Rufnummer über das Zahlenfeld eingeben und **Anrufen** berühren, um den Wählvorgang zu starten.

Während der Eingabe können eingegebene Zeichen mittels ✉ korrigiert werden.

Telefonbuch

Das Telefonbuch enthält nur die für den aktuellen Fahrzeugbenutzer verfügbaren Kontaktlisten. Aus Gründen der Vertraulichkeit kann jede heruntergeladene Kontaktliste nur eingesehen werden, wenn das entsprechende Telefon angeschlossen ist.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Telefonbuch

Nach dem Koppeln des Mobiltelefons mit dem Infotainment System wird die Kontaktliste des Mobiltelefons in die Freisprecheinrichtung geladen.

Zum Wählen einer Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen Sie im Menü **Telefon** die Option **Telefonbuch** aus, und markieren Sie

den gewünschten Kontakt in der alphabetischen Liste. **OK** drücken, um den Wählvorgang zu starten.

NAVI 50 IntelliLink - Telefonbuch

Nach dem Koppeln des Mobiltelefons mit dem Infotainment System wird die Kontaktliste des Mobiltelefons in die Freisprecheinrichtung geladen.

Wenn das Menü **☞ Telefon** angezeigt ist, oben links **▼** berühren und **Telefonbuch** aus der Liste auswählen.

Um eine Nummer aus dem Telefonbuch zu wählen, wählen Sie den gewünschten Kontakt aus der Liste.

Alternativ **Nach Namen suchen** auswählen und dann den Namen des gewünschten Kontakts mit der Tastatur eingeben.

Siehe (NAVI 50 IntelliLink) „Tastaturen im Display benutzen“ im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ ⇨ 120.

NAVI 80 IntelliLink - Telefonbuch

Nach dem Koppeln des Mobiltelefons mit dem Infotainment System wird die Kontaktliste des Mobiltelefons in die Freisprecheinrichtung geladen.

Hinweis

Auf Ihrem Mobiltelefon muss die gemeinsame Nutzung von Daten genehmigt sein. Lesen Sie dazu die Bedienungsanweisungen für Ihr Mobiltelefon oder wenden Sie sich an Ihren Netzwerkanbieter.

Es muss auch die Funktion „Telefondaten automatisch herunterladen“ im Menü Telefoneinstellungen des Infotainment Systems eingeschaltet sein. Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Mobiltelefoneinstellungen“ unten.

Auf dem Startbildschirm **MENU**, **Telefon** und dann **Telefonbuch** berühren.

Um eine Nummer aus dem Telefonbuch zu wählen, wählen Sie den gewünschten Kontakt aus der Liste. Wenn für einen Kontakt mehr als eine Nummer gespeichert ist, wählen Sie auf Aufforderung die entsprechende Nummer. Der Anruf wird automatisch gestartet, nach dem die Kontaktnummer ausgewählt wurde.

Das System kann nach der ersten Kopplung des Mobiltelefons mit dem Infotainment System mit den neuesten Kontakten Ihres Mobiltelefons aktualisiert werden. **+** berühren, um ein Pop-up-Menü zu öffnen, und **Telefondaten aktualisieren** auswählen. Wählen Sie bei Bedarf für eine weitere Unterstützung **Hilfe** im Pop-up-Menü.

Um Ihrer Favoritenliste einen Kontakt hinzuzufügen, drücken Sie **+**, und wählen Sie **Einen Kontakt der Favoritenseite hinzufügen**.

Hinweis

Favoriten können Sie jederzeit durch Drücken auf **★** auf dem Startbildschirm abgerufen werden.

Weitere Informationen finden Sie unter (NAVI 80 IntelliLink) „Favoriten“ im Abschnitt „Einführung“ ↗ 32.

Ruflisten

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Anruflisten

Zum Wählen einer Rufnummer aus einer Anrufliste (z. B. gewählte Rufnummern, erhaltene Anrufe, entgangene Anrufe) im Menü **Anrufliste** die entsprechende Option auswählen, z. B. **Gewählte Rufnummern**. Den gewünschten Kontakt auswählen und **OK** drücken, um den Wählvorgang zu starten.

NAVI 50 IntelliLink - Anruflisten

Nach Anschluss des Mobiltelefons an das Infotainment System werden die Liste der gewählten Rufnummern sowie die angenommenen und verpassten Anrufe auf dem Mobiltelefon automatisch in die Mobiltelefon-Freisprecheinrichtung übertragen.

Wenn das Menü **☎ Telefon** angezeigt ist, oben links **▼** berühren und **Anruflisten** aus der Liste auswählen.

Um eine Nummer aus dem Anrufprotokoll zu wählen, wählen Sie eine der folgenden Optionen auf dem Display:

- **☎ Alle**: Zeigt eine Liste aller Anrufe in den folgenden Listen an.
- **☎**: Gewählte Rufnummern.
- **☎**: Angenommene Anrufe.
- **☎**: Verpasste Anrufe.

Hinweis

Neben dem Symbol wird die Anzahl der verpassten Anrufe angezeigt.

Die letzten Anrufe werden oben angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus der Liste, um den Wählvorgang zu starten.

NAVI 80 IntelliLink - Anruflisten

Nach Anschluss des Mobiltelefons an das Infotainment System werden die Liste der gewählten Rufnummern sowie die angenommenen und verpassten Anrufe auf dem Mobiltelefon automatisch in die Mobiltelefon-Freisprecheinrichtung übertragen.




Hinweis



Auf Ihrem Mobiltelefon muss die gemeinsame Nutzung von Daten genehmigt sein. Lesen Sie dazu die Bedienungsanweisungen für Ihr Mobiltelefon oder wenden Sie sich an Ihren Netzwerkanbieter.

Es muss auch die Funktion „Telefondaten automatisch herunterladen“ im Menü Telefoneinstellungen des Infotainment Systems eingeschaltet sein. Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Mobiltelefoneinstellungen“ unten.

Auf dem Startbildschirm **MENU**, **Telefon** und dann **Anrufprotokolle** berühren.


Um eine Nummer aus dem Anrufprotokoll zu wählen, wählen Sie eine der folgenden Optionen auf dem Display:

- **Alle:** Zeigt eine Liste aller Anrufe in den folgenden Listen an.
- : Angenommene Anrufe.
- : Verpasste Anrufe.
- : Gewählte Rufnummern.

Die letzten Anrufe werden oben angezeigt. Alternativ  oder  berühren, um im Display nach oben/unten zu bewegen.

Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus der Anrufliste, um den Wählvorgang zu starten.

Hinweis

Bei Bedarf  berühren (um ein Pop-up-Menü zu öffnen) und **Telefondaten aktualisieren** auswählen, um die Anruflisten zu aktualisieren.

Mailbox**R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Mailbox**

Um Sprachnachrichten auf dem Mobiltelefon über das Infotainment System abzuhören, während das Mobiltelefon angeschlossen ist, wählen Sie das Menü **Mailbox**.

NAVI 80 IntelliLink - Mailbox



Um Sprachnachrichten auf dem Mobiltelefon über das Infotainment System abzuhören, während das Mobiltelefon angeschlossen ist, auf

dem Startbildschirm **MENU**, dann **Telefon** und anschließend **Sprachnachrichten** auswählen. Das System ruft die konfigurierte Mailbox an.


Es wird der Konfigurationsbildschirm angezeigt, wenn die Mailbox nicht konfiguriert ist. Geben Sie die Nummer auf dem Nummernfeld ein, und bestätigen Sie.

Ankommender Anruf**R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Ankommender Anruf**

Annehmen des Anrufs je nach Fahrzeugausstattung:

- Kurz  drücken (am Bedienteil an der Lenksäule).
- Symbol  auf dem Display auswählen (dazu **OK** drehen und drücken).


Abweisen des Anrufs je nach Fahrzeugausstattung:

- ✘ (am Bedienteil an der Lenksäule) gedrückt halten.
- Symbol  auf dem Display auswählen (dazu **OK** drehen und drücken).

Bei einem ankommenden Anruf kann die Nummer des Anrufers im Display des Infotainment-Systems angezeigt werden. Ist die Nummer im System-speicher abgelegt, wird stattdessen der Name angezeigt. Kann die Nummer nicht angezeigt werden, so wird die Meldung **Private Nummer** gezeigt.

NAVI 50 IntelliLink - Ankommender Anruf

Annehmen des Anrufs:

- **Akzeptieren/Zustimmen** auswählen.
- Kurz  drücken (am Bedienteil an der Lenksäule).


Abweisen des Anrufs:

- **Ablehnen/Verweigern** berühren.
- ✘ (am Bedienteil an der Lenksäule) gedrückt halten.

Bei einem ankommenden Anruf kann die Nummer des Anrufers im Display des Infotainment-Systems angezeigt werden. Ist die Nummer im System-speicher abgelegt, wird stattdessen der Name angezeigt. Wenn die Nummer nicht angezeigt werden kann, wird die Meldung **Unbekannt/Unbekannte Nummer** angezeigt.

NAVI 80 IntelliLink - Ankommender Anruf

Annehmen des Anrufs:

- **Annehmen** berühren.
- Kurz  drücken (am Bedienteil an der Lenksäule).

Abweisen des Anrufs:

- **Ablehnen** berühren.
- ✘ (am Bedienteil an der Lenksäule) gedrückt halten.

Bei einem ankommenden Anruf kann die Nummer des Anrufers im Display des Infotainment-Systems angezeigt werden. Ist die Nummer im System-speicher abgelegt, wird stattdessen der Name angezeigt. Kann die

Nummer nicht angezeigt werden, wird die Meldung **Gesprächspartner nicht bekannt** angezeigt.

Funktionen während des Gesprächs

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Funktionen während des Gesprächs

Außer der Lautstärkeregelung stehen während einem Anruf unter anderem folgende Funktionen zur Verfügung:


- Das Gespräch auf das Mobiltelefon umleiten.
- Auf die Tastatur zugreifen.
- Auflegen.

Zum Auswählen **OK** drehen und drücken und bestätigen.

Durch Auswahl der Mobiltelefon-Option auf dem Display lässt sich der Anruf von der Freisprecheinrichtung auf das Mobiltelefon umschalten. Beim Umschalten auf diesen Modus können einige Mobiltelefone von der Freisprecheinrichtung getrennt werden.





Außerdem kann über die Zahlentastatur eine Nummer eingegeben werden (⇨ 120), z. B. zur Steuerung eines Sprachservers wie etwa der Mailbox. Zum Aufrufen der Zahlentastatur die Option **#123** auf dem Display auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter „**Mailbox**“.



Beenden des Anrufs je nach Fahrzeugausstattung:

- Kurz **X** drücken.
- **TEL** drücken.
- Symbol  auf dem Display auswählen.

NAVI 50 IntelliLink - Funktionen während des Gesprächs

Außer der Lautstärkeregelung stehen während einem Anruf unter anderem folgende Funktionen zur Verfügung:

- : Auflegen.
- : Fahrzeugmikrofon ausschalten.
- : Fahrzeugmikrofon einschalten.
- : Gespräch auf Mobiltelefon übertragen.

- : Gespräch auf Mikrofon und Lautsprecher des Fahrzeugs übertragen.
- : zum vorigen Bildschirm zurückkehren (z. B. Navigation oder Startseite).

NAVI 80 IntelliLink - Funktionen während des Gesprächs

Außer der Lautstärkeregelung stehen während einem Anruf unter anderem folgende Funktionen zur Verfügung:

- Anruf in Warteschleife halten: **+** (zum Öffnen eines Pop-up-Menüs) berühren und dann **In Warteschleife halten** auswählen. **Fortfahren** berühren, um mit dem Gespräch fortzufahren.
- Gespräch auf Mobiltelefon weiterleiten: **+** (zum Öffnen eines Pop-up-Menüs) berühren und dann **Handgerät** auswählen.
In einigen Fällen kann das Mobiltelefon während der Weiterleitung eines Gesprächs vom Infotainment System getrennt werden.

- Auflegen: **Auflegen** berühren.
- Wechselt zum vorherigen Menü: **←** berühren.

Telefonereinstellungen

NAVI 50 IntelliLink - Mobiltelefoneinstellungen Standard-Telefonereinstellungen wiederherstellen

Um zu einem beliebigen Zeitpunkt auf das Einstellungsmenü zuzugreifen,  und dann **EINSTELLUNG(EN)** berühren.

Wählen Sie **System**, dann **Werkzeiteinstellungen** und anschließend **Mobiltelefon**, um die Telefonereinstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen. Durch Berühren von **OK** bestätigen.

Softwareversion anzeigen

Um zu einem beliebigen Zeitpunkt auf das Einstellungsmenü zuzugreifen,  und dann **EINSTELLUNG(EN)** berühren.

Wählen Sie **System**, dann **Systemversion**, um die Softwareversion anzuzeigen.

NAVI 80 IntelliLink - Mobiltelefoneinstellungen

Auf dem Startbildschirm **MENU**,
Telefon und dann **Einstellungen**
berühren.

Aus den folgenden Optionen auswäh-
len:

- **Geräte verwalten:**

Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Ein
Mobiltelefon koppeln“ im
Abschnitt „Bluetooth-Verbin-
dung“ ⇨ 125.

- **Sound-Pegel:**

So stellen Sie die Lautstärke der
Mobiltelefon-Freisprecheinrich-
tung und des Klingeltons ein.

- **Voicemail:**

Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Mail-
box“ oben.

- **Bluetooth ein-/ausschalten:**

Siehe (NAVI 80 IntelliLink) „Blue-
tooth aktivieren“ im Abschnitt
„Bluetooth-Verbindung“ ⇨ 125.

- **Telefondaten automatisch
herunterladen:**

Diese Option auswählen, um das
Kästchen daneben zu markie-
ren.

Bei der Kopplung und/oder beim
Verbinden des Mobiltelefons mit
dem Infotainment System
können die Kontaktliste und
Anruflisten auf dem Mobiltelefon
auf die Mobiltelefon-Freisprech-
einrichtung heruntergeladen
werden.

Auf Ihrem Mobiltelefon muss
auch die gemeinsame Nutzung
von Daten aktiviert sein. Nähere
Informationen finden Sie in der
Bedienungsanleitung Ihres
Mobiltelefons oder wenden Sie
sich an Ihren Netzbetreiber.

Mobiltelefone und Funkgeräte

Einbau- und Betriebsvorschriften

Bei Einbau und Betrieb eines Mobil-
telefons müssen die fahrzeugspezifi-
schen Einbauanleitungen und
Betriebsvorschriften der Hersteller
des Telefons und der Freisprechein-

richtung eingehalten werden.
Andernfalls kann die Betriebserlaub-
nis des Fahrzeugs erlöschen (EU-
Richtlinie 95/54/EG).

Empfehlungen für störungsfreien
Betrieb:

- Fachgerecht installierte Außen-
antenne, um die maximale
Reichweite zu garantieren
- maximale Sendeleistung von
zehn Watt
- Anbringung des Mobiltelefons an
einer geeigneten Stelle entspre-
chend dem Hinweis in der
Betriebsanleitung, Abschnitt
Airbag-System

Lassen Sie sich über vorgegebene
Einbauorte für Außenantenne bzw.
Gerätehalter und Möglichkeiten zur
Nutzung von Geräten mit einer
Sendeleistung von mehr als
zehn Watt beraten.

Der Betrieb einer Freisprecheinrich-
tung ohne Außenantenne in den
Mobiltelefonstandards GSM
900/1800/1900 und UMTS darf nur

erfolgen, wenn die maximale Sendeleistung des Mobiltelefons bei zwei Watt für GSM 900 bzw. ein Watt für die anderen Typen liegt.

Aus Sicherheitsgründen nicht während der Fahrt telefonieren. Auch die Nutzung von Freisprecheinrichtungen kann vom Straßenverkehr ablenken.

⚠ Warnung

Funkgeräte und Mobiltelefone, die den genannten Mobiltelefonstandards nicht entsprechen, dürfen nur mit außen am Fahrzeug angebrachter Antenne verwendet werden.

Achtung

Bei Missachtung der aufgeführten Vorschriften kann es bei Verwendung von Mobiltelefonen und Funkgeräten im Fahrzeuginnenraum ohne Außenantenne zu Funktionsstörungen der Fahrzeugelektronik kommen.

Stichwortverzeichnis

A	
AAC-Dateien.....	62
Abschaltautomatik.....	32
ACC-Dateien.....	70
AF (Alternativfrequenz).....	57
AGC aktiviert.....	43
Aha®-Anwendung.....	32
Aktivieren der Bluetooth-	
Funktion.....	125
Aktualisieren der Senderliste.....	56
Allgemeine Informationen 4, 62,	
67, 70, 74, 83, 116, 120	
Ändern des Passworts für	
Bluetooth-Verbindung.....	125
Anklopfen.....	129
Ankommender Anruf.....	129
Anpassung Lautstärke-km/h.....	44
Anschluss.....	122
Ansicht von Autobahnen.....	86
Ansicht von Kreuzungen.....	86
Anzeigeeinstellungen	
Rückfahrkamera.....	32
AST (Autostore-Listen).....	56
Audio-CDs.....	62
Audio-Einstellungen.....	43, 63
Audio-Player.....	32
Aufrufen eines gespeicherten	
Senders.....	54
Aufrufen eines Senders.....	56
Auswahl eines Albums.....	63
Automatischer Zoom.....	86
Automatische Senderspeicherung	56
Automatische Sendersuche.....	54
Automatische	
Telefonverbindung.....	122
Automatische Verstärkungsre-	
gelung (AGC).....	43
Automatische Warteschleife.....	129
Autostore-Listen.....	56
AUX-Eingang.....	67
B	
Balance.....	43
Bass.....	43
Batterie ersetzen.....	86
Bedienelemente an der Lenksäule.	7
Bedienelemente des	
Mobiltelefons.....	120
Bedienelemente des Radios.....	52
Bedienelementeübersicht.....	7
Bedienfeldelemente.....	7
Bedienung.....	74, 129
Benutzung.....	32, 52, 63, 67, 86
Benutzung des AUX-Eingangs.....	67
Benutzung dieser Anleitung.....	4
Betriebsarten.....	32
Bevorzugtes Ziel hinzufügen.....	100
Bevorzugtes Ziel löschen.....	100
Bevorzugtes Ziel speichern.....	100
Bevorzugte Ziele.....	100

Bildbetrachter.....	86
Bildeinstellungen.....	32
Bilder.....	81
Bilder anzeigen.....	81
Bluetooth.....	120
Bluetooth-Geräteliste.....	125
Bluetooth-Gerät suchen.....	125
Bluetooth-Musik.....	74
Bluetooth-Verbindung.....	74, 125
Bordcomputer.....	32
Breitengrad, Längengrad.....	100

C

CD-Display.....	63
CD-Player.....	62, 63
CD-Text.....	63
CD-Wiedergabe.....	63

D

DAB.....	60
Das Navigationssystem aktivieren	86
Das Navigationssystem einrichten	86
Deaktivieren der Bluetooth-	
Funktion.....	125
Diashow.....	86
Diebstahlschutz.....	31
Digital Audio Broadcasting.....	60
Display.....	32
Display-Bedienung.....	32, 120
Displaydarstellung.....	42, 86
Displayinformationen.....	63

Displaytastaturen.....	86, 120
Display verwenden.....	32

E

ECO2-Fahrweise.....	32
ECO-Fahrweise.....	32
ECO-Tipps.....	32
Ein-/Ausschalten.....	32
Ein Audiogerät koppeln.....	74
Ein Audiogerät trennen.....	74
Ein Audiogerät verbinden.....	74
Eine Adresse eingeben.....	100
Eine CD entnehmen.....	63
Einen Titel auswählen.....	63
Ein Mobiltelefon entkoppeln.....	125
Ein Mobiltelefon paaren.....	125
Einparkhilfe.....	32
Einstellungen.....	32
Einstellungen für Datenaustausch	32
Ein Ziel auswählen.....	100

F

Fader.....	43
Fahrsprubilder.....	86
Fahrzeuginformationen.....	32
Favoriten.....	32
Medien.....	32
Mobiltelefon.....	32
Navigation.....	32
Raststätte.....	32
Festlegen der Telefonpriorität ...	122

Filme abspielen.....	81
FM-Liste aktualisieren.....	56
FM-Senderliste.....	56
Fotos.....	81
Funktionen während des	
Gesprächs.....	129

G

Geführte Schulungssequenzen....	86
Genehmigung für externes Gerät	125
Geschwindigkeitsabhängige	
Lautstärkeanhebung.....	44
Gespeicherte Audio-Dateien	
abspielen.....	71
Gespeicherte Orte.....	100
Gespeicherte Sender.....	54
GPS (Global Positioning System).	83

H

HD Traffic.....	86
Heimatadresse.....	100
Heimatstandort.....	86
Heimatstandort ändern.....	86
Hilfe!.....	107, 116
Hinten AUS.....	43

I

i-Announcement.....	57
ID3-Tags.....	63
In der Karte suchen.....	107
i-News.....	57

Infotainment-Bedienelemente.....	32
Infotainment System	
Ein-/Ausschalten.....	32
Infotainment System verwenden..	32
iPod.....	70, 71
i-Traffic-Service.....	57

K

Karten.....	83
Kartenbildschirm.....	86
Klangeinstellungen.....	43
Klang-Optimierung.....	43
Klangverstärkung bei niedriger	
Lautstärke.....	43
Klinkenstecker.....	67
Kompass.....	86
Kontakte zum Telefonbuch	
hinzufügen.....	129
Koordinaten.....	86, 100
Kraftstoffverbrauch.....	32
Kurzstreckenbericht.....	32

L

Länderinformationen.....	107, 128
Lautstärke.....	43, 118
Anpassung Lautstärke-km/h....	44
Automatische Verstärkungs-	
regelung (AGC).....	43
Geschwindigkeitsabhängige	
Lautstärkeanhebung.....	32, 44
Hinten AUS.....	43

Klangverstärkung bei	
niedriger Lautstärke.....	43
Lautstärke	
Verkehrsdurchsagen.....	44
Lautstärkenverteilung.....	43
Lautstärke einstellen.....	32
Lautstärkeeinstellungen.....	44
Lautstärkeregelung.....	129
Lautstärke Verkehrsdurchsagen..	44
Letzte Ziele.....	100
Live-Services.....	86
Lokale Suche.....	100
Löschen von Geräten aus der	
Bluetooth-Geräteliste.....	125

M

Mailbox.....	129
Manuelle Senderspeicherung.....	56
Manuelle Sendersuche.....	54
Manuelle Telefonverbindung.....	122
Menübildschirm.....	42, 86
Miniaturlbilder.....	81
MIX.....	63
Mobiltelefon.....	120
Mobiltelefon-Betriebsanleitung...	136
Mobiltelefone und Funkgeräte ...	136
Mobiltelefon-Freisprecheinrich-	
tung.....	129
Mobiltelefon-Installationsanlei-	
tung.....	136

MP3-CDs.....	62
MP3-Dateien.....	70
MP3-Player.....	70, 71
Multimedia.....	81
Multimedia-Einstellungen.....	46
Musikwiedergabe über Bluetooth..	74
My TomTom LIVE.....	86

N

Nachrichten.....	57
Navigationsdienste.....	32
Navigationslautstärke.....	86
Navigationsystem	
Ein Konto anlegen.....	83
GPS (Global Positioning	
System).....	83
Installation von Software.....	83
Installieren der Software.....	83
Karten.....	83
Registrierung des	
Navigationssystems.....	83
SD-Karte.....	83
USB-Speicherstick.....	83
Verkehrsfunk.....	83
Navigationswarnungen.....	86
Notruf.....	128
Notrufnummer.....	128
Nummer manuell eingeben.....	129
Nutzung des CD-Players.....	63

P			
Pause.....	63	Schnellzugriffsmenü.....	86
Planungspräferenzen.....	86	SD-Karte.....	83, 86
Präferenzen des		Sendername suchen.....	54
Navigationssystems.....	86	Senderspeicherung.....	56
PTY (Programmtyp).....	57	Sendersuche.....	54
R		Sicherheitscode.....	31
Radargeräte.....	86	Sicherheitswarnungen.....	86
Radio.....	52	Simulcast.....	57
DAB.....	60	Softwareversion.....	129
Digital Audio Broadcasting.....	60	Sonderziele.....	32, 100
Radio Data System (RDS)	57	Sonderziele (POI).....	100
Radioempfang.....	52	Sonderzielkategorien.....	100
Radiofunktionen.....	56, 57	Sprachbefehle.....	118
Radiotext.....	57	Sprache.....	32
Raststätte.....	32	Sprachpräferenzen.....	86
RDS.....	57	Sprachsteuerung.....	116, 118
Region.....	57	Sprachsteuerung aktivieren.....	118
Reiseroute bearbeiten.....	107	Standardeinstellungen	
Route.....	86	wiederherstellen.....	32
Routeneinstellungen.....	86	Steuerung der Navigation.....	118
Routeninformationen.....	107	Steuerung des Telefons.....	118
Routenplanungsmethode.....	86	Stummschaltung.....	32, 63
Rückfahrkamera.....	32	Suche Sendername.....	54
Ruflisten.....	129	Symboleübersicht	115
Rufnummer wählen.....	129	Systemeinstellungen.....	46
S		Systemsprache ändern.....	32, 46
Schnellrücklauf.....	63	T	
Schnellvorlauf.....	63	Teile der Route vermeiden.....	107
		Telefonbuch.....	129
		Telefoneinstellungen.....	129
		Telefonmenü.....	129
		Telefonverbindung.....	122
		Textinformationen (CD-Text	
		oder ID3-Tag).....	63
		Textinformationen (Radiotext).....	57
		Tragbare CD-Player.....	67
		Treble.....	43
		Trennen eines Telefons.....	122
		U	
		Übersicht Touch-Bedienung.....	42
		Uhr.....	32, 46, 86
		Uhrzeit.....	32
		USB-Anschluss.....	70
		USB-Buchse.....	71
		USB-Laufwerk.....	70
		USB-Laufwerke.....	71
		USB-Speicherstick.....	83, 86
		V	
		Verkehrsfunk.....	83
		Verkehrsinformationen.....	107
		Verkehrsmeldungen.....	57
		Verkehrssicherheit.....	4, 120
		Videos.....	81
		Vorbereitung einer Route vor	
		Abfahrt.....	100

W

WAV-Dateien.....	62
Wegpunkte.....	100, 107
Wellenbereichsauswahl.....	52
Wellenbereich wählen.....	52
Werkseinstellungen wiederherstellen.....	46
Wetter.....	86
WMA-CDs.....	62
WMA-Dateien.....	70
Wo bin ich?.....	107, 128

Z

Zeit einstellen.....	32
Ziel.....	86
Zieleingabe	100
Zielführung	107
Zielführung deaktivieren.....	107
Zufallswiedergabe.....	63

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Die in dieser Publikation enthaltenen Angaben entsprechen dem unten angegebenen Stand. Änderungen der Technik, Ausstattung und Form der Fahrzeuge gegenüber den Angaben in dieser Publikation sowie Änderungen dieser Publikation selbst bleiben der Adam Opel AG vorbehalten.

Stand: August 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.

ID-OLCVILSE1608-de

